



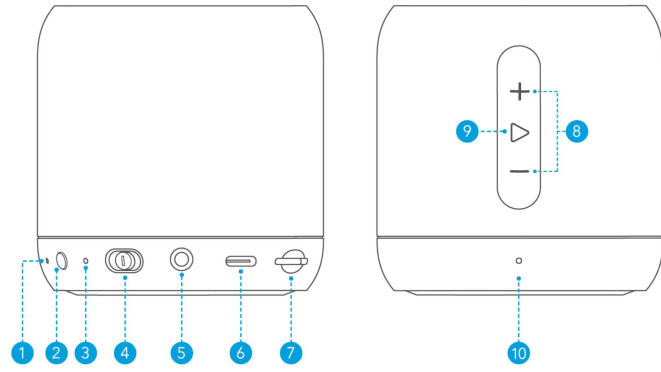


الميكروفون	1
زر الوضع	2
مؤشر البطارية	3
مفتاح التشغيل/الإيقاف	4
مدخل Aux بقطر 3.5 ملم	5
مؤشر الحالة	10
منفذ شحن من النوع C	6
فتحة بطاقة SD	7
أزرار الصوت	8
زر متعدد الوظائف	9

باستخدام ساوندكور مينى الخاص بك

التشغيل / إيقاف التشغيل

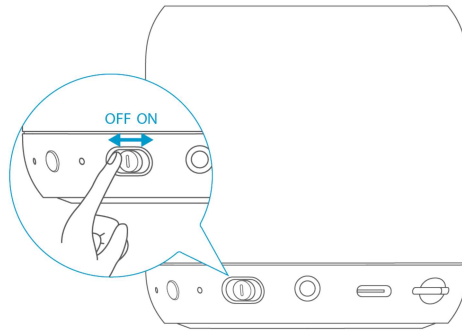


اختر الوضع

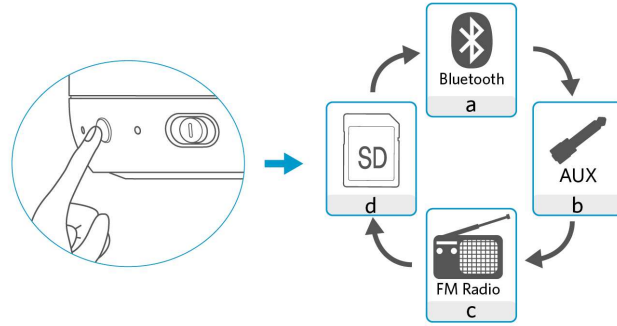

- سيتم تبديل الوضع إلى وضع Aux أو SD card تلقائيًا عند توصيل كابل صوت أو إدخال بطاقة SD.


وضع Bluetooth

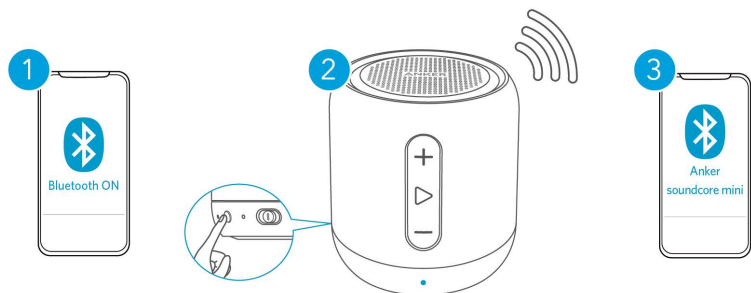

وضع الإقران	أزرق وامض بسرعة
متصل بجهاز	أزرق ثابت

- عند تشغيل ساوندكور ميني، سيتصل تلقائيًا بأخر جهاز تم الاتصال به إذا كان متاحًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيدخل soundcore Mini وضع الإقران.
- لإقران جهاز مختلف، يجب تعطيل Bluetooth على الجهاز المتصل أولاً أو الضغط على زر الوضع لمدة 3 ثوانٍ لإعادة الدخول إلى وضع الإقران. ثم كرر خطوات الزوجية.
- إذا واجهت مشاكل في الاتصال، قم بإزالة ساوندكور ميني من تاريخ البلوتوث في جهازك، وتأكد من أنه على بعد أقل من 3 أقدام ثم حاول الإقران مرة أخرى.


وضع AUX-in

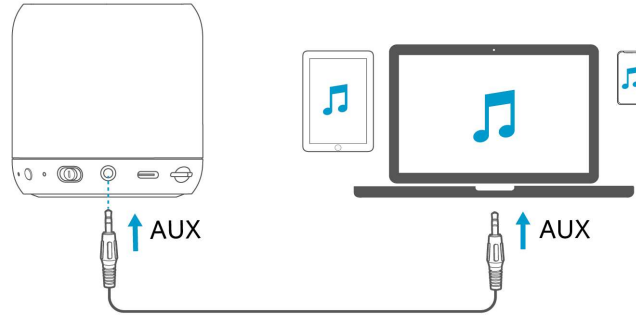

- يتم بيع كابل Soundline AUX بشكل منفصل.
- عند استخدام وضع AUX، يمكنك التحكم بإعادة تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل.


وضع الإقران	أزرق وامض بسرعة	●
-------------	-----------------	---

وضع بطاقة الذاكرة SD

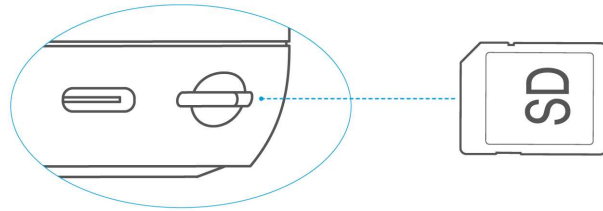


- يدعم بطاقة micro SD من الفئة 4 أو أعلى، حتى 32 جيجابايت.
- التنسيقات الصوتية المدعومة: MP3.

وضع راديو FM

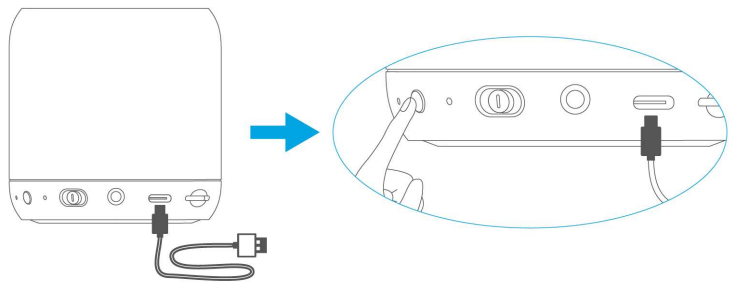

- يعمل كابل USB-C المقدم كهوائي لضمان أفضل استقبال، يرجى إدخال الكابل قبل الاستخدام.

شحن soundcore mini الخاص بك

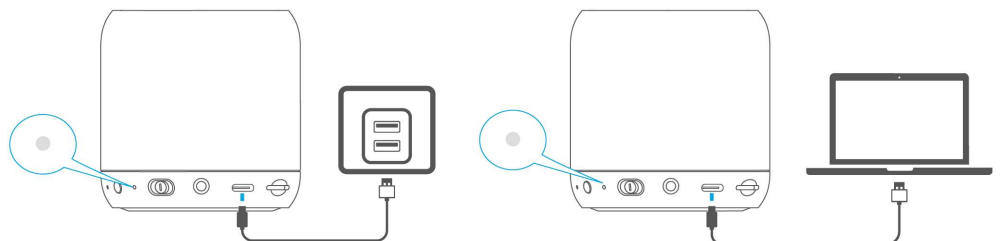

طاقة منخفضة	أبيض وامض	●
-------------	-----------	---

الشحن	أبيض ثابت	○
اكتمال الشحن	إيقاف	●



- استخدم كابل الشحن المرفق لشحن ساوندكور ميني الخاص بك وتأكد من شحنه بالكامل قبل الاستخدام الأول.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	٥ فولت = ١ أمبير
إخراج الصوت	5 واط
سعة البطارية	١٨٠٠ مللي أمبير
مدة الشحن	من ساعتين إلى 3 ساعات
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت والمحتوى)	15 ساعة
الحجم	67 × 67 × 67 مم / 2.6 × 2.6 × 2.6 بوصة
الوزن	215 غ / 7.6 أوقية
إصدار الـ Bluetooth	V5.0
نطاق Bluetooth	20 م / 66 قدمًا