

WonderLink™ - Kompatible eufy Geräte

Lieferumfang

Auf einen Blick

Testen der Lichter

Einrichten des Systems

Die Installation Ihrer Außenbeleuchtung

Installation von Verlängerungsstäben

Technische Daten

Fehlerbehebung

Kundenservice


Wichtige Sicherheitshinweise

WonderLink™ - Kompatible eufy Geräte


Überprüfen Sie diese Liste, um ein eufy Gerät zu finden, das mit Wonderlink™ kompatibel ist.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120

Lieferumfang

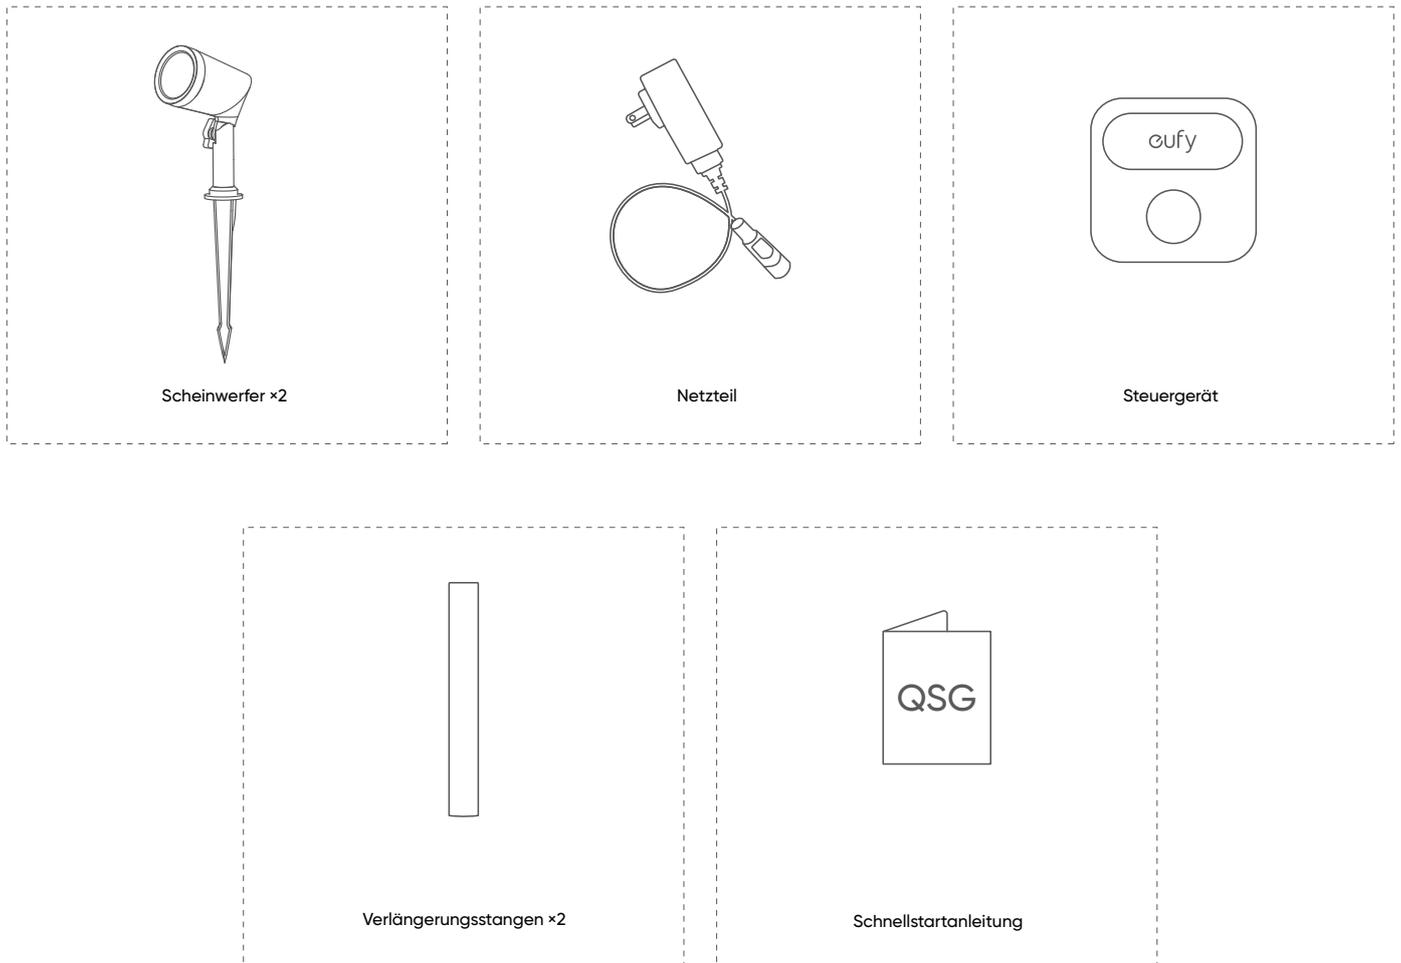

Auf einen Blick

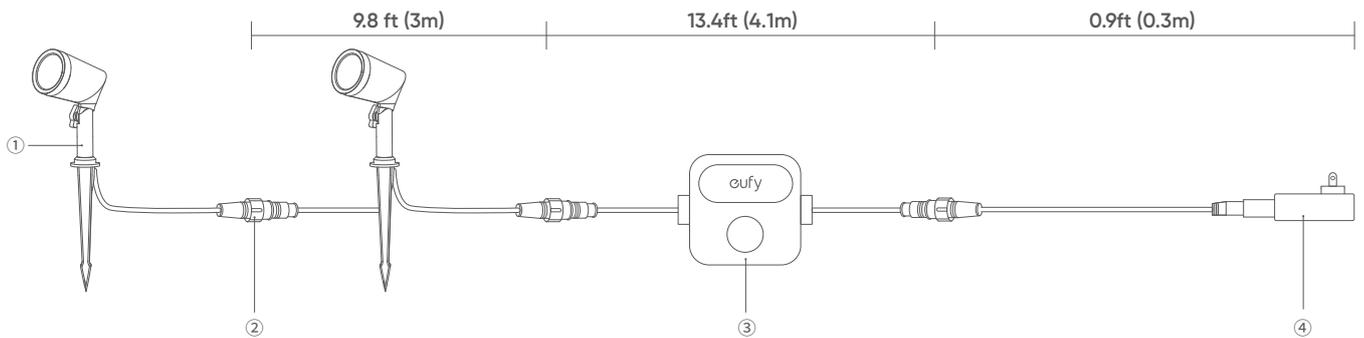


- ① Scheinwerfer
- ② Wasserdichte Kappe
- ③ Steuereinheit (Ein-/Aus-Schalter)
 - Drücken Sie, um die Lichter ein- oder auszuschalten.
 - Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um den Pairing-Modus zu aktivieren.
- ④ Netzadapter


Testen der Lichter

- Verbinden Sie die Lichter, während der Adapter ausgesteckt ist. Vermeiden Sie eine Verbindung, während der Adapter eingesteckt ist. Wenn Sie die Lichter anschließen, während der Adapter eingesteckt ist, leuchten die Lichter möglicherweise nicht auf.
- Es können maximal 4 Scheinwerfer an den Netzadapter angeschlossen werden.


1. Verbinden Sie alle Lichter miteinander und schließen Sie sie dann an die Steuereinheit und das Netzteil an. Sichern Sie die wasserdichte Kappe für jede Verbindung.

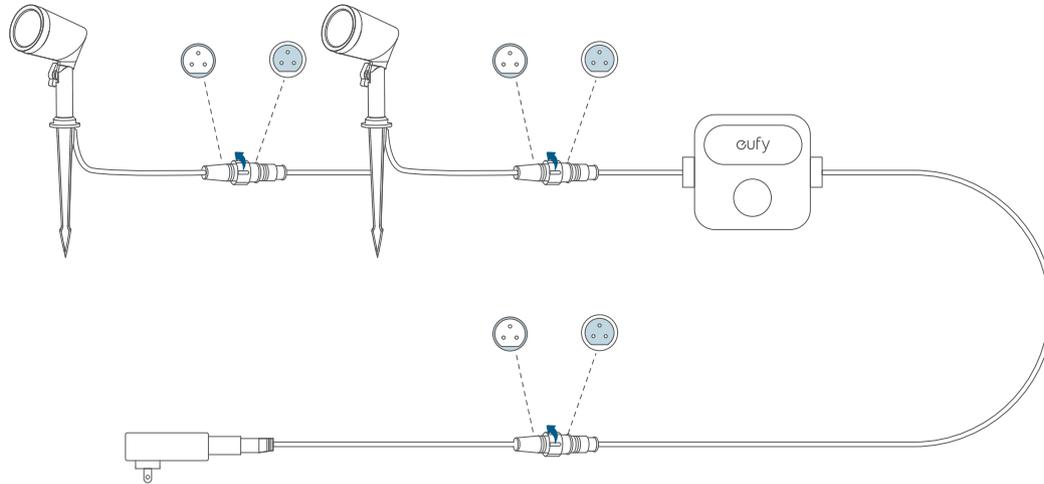

- Stellen Sie sicher, dass die Pin-Verbindungen an der Schnittstelle korrekt sind.
- Vermeiden Sie den Einsatz von roher Gewalt, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

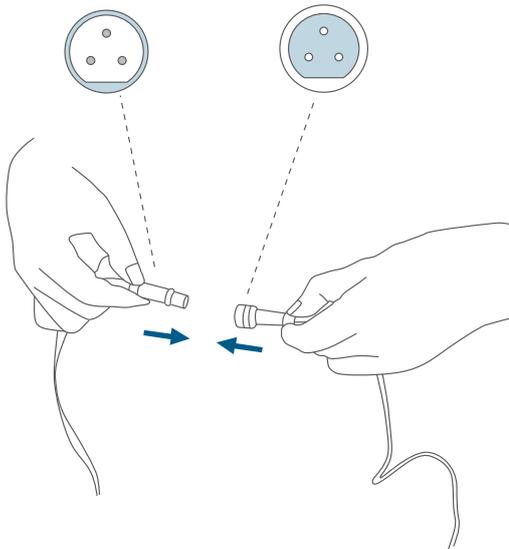

2. Schließen Sie das Netzteil an, um zu überprüfen, ob jede Lampe ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Netzadapter ist als wasserdicht mit der Schutzart IP44 bewertet. Es wird empfohlen, den Adapter in eine Außensteckdose mit wasserdichter Abdeckung einzustecken.
 - Wenn einige der Lichter nicht leuchten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und schließen Sie ihn erneut an. Stellen Sie sicher, dass die Lichter ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.
 - Weitere Beleuchtungsprobleme, die auftreten können, finden Sie unter „Fehlersuche“.

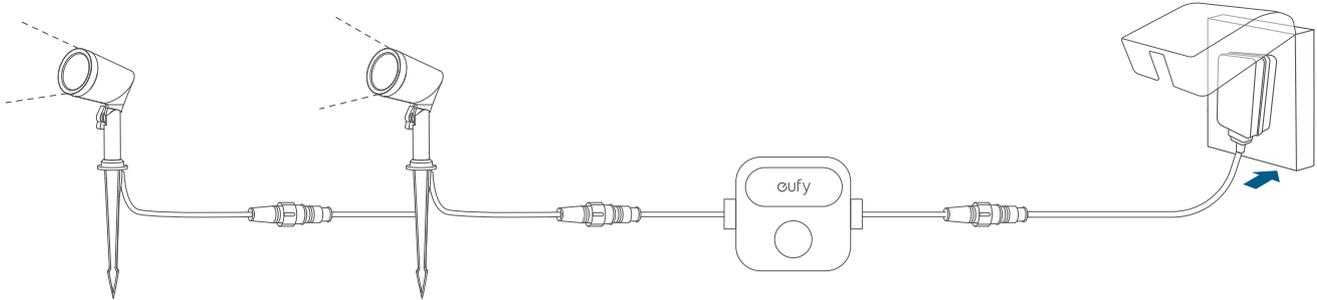

Einrichten des Systems

1. Laden Sie die eufy Life App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.

- Stellen Sie sicher, dass die eufy Life-App Version 2.11.0 oder höher ist, um diese Lichtleiste zu unterstützen.



2. Folge den Anweisungen in der App, um dieses Gerät hinzuzufügen und die Einrichtung abzuschließen.


Die Installation Ihrer Außenbeleuchtung

Installieren Sie die Lichter am Boden. Die Installation wird ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern.


1. Führen Sie den Erdspeiß in den Boden ein und stellen Sie sicher, dass er sicher installiert ist.



- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, setzen Sie den Erdspeiß nicht ein, indem Sie den Scheinwerfer halten.

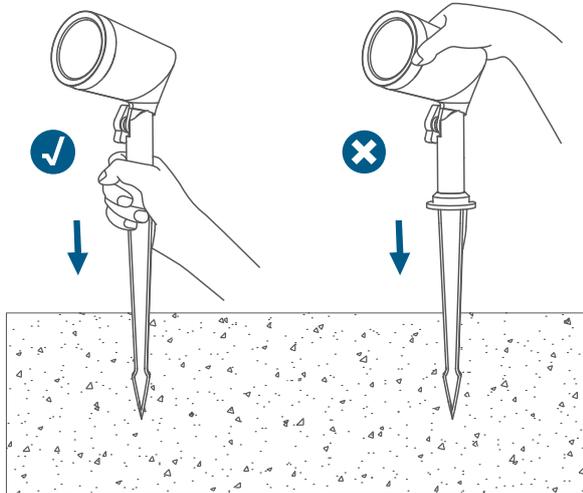


2. Richten Sie den Scheinwerfer auf die Oberfläche, die beleuchtet werden soll, justieren Sie den gewünschten Strahlwinkel und ziehen Sie die Schraube fest.

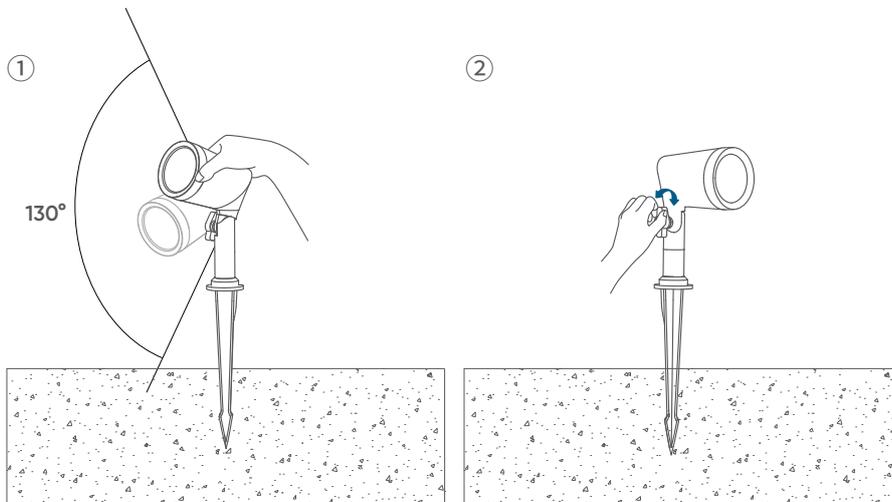


Installation von Verlängerungsstäben


Sie können die Höhe des Scheinwerfers durch die Installation eines Verlängerungsstabs verlängern.

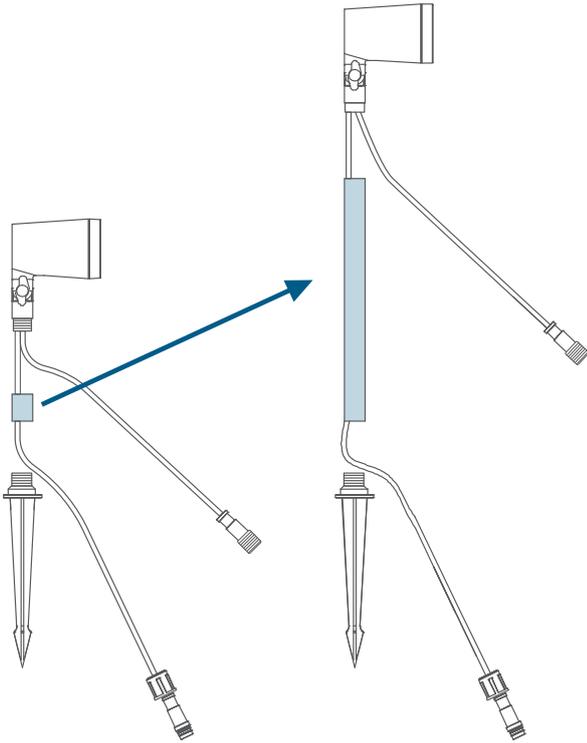


1. Lösen Sie das Kabel.

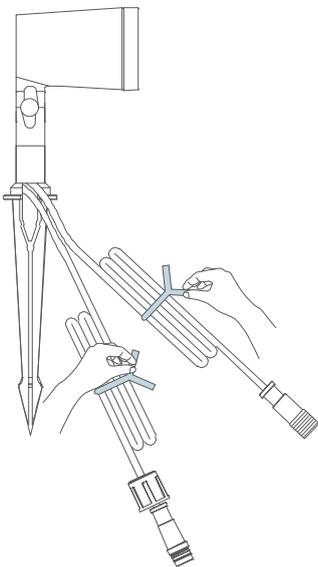


2. Drehen Sie den Erdspeiß und das kurze Rohr im Uhrzeigersinn auf, und ziehen Sie zuerst das Ende ohne wasserdichte Kappe ① aus dem kurzen Rohr heraus, dann das andere Ende ② .

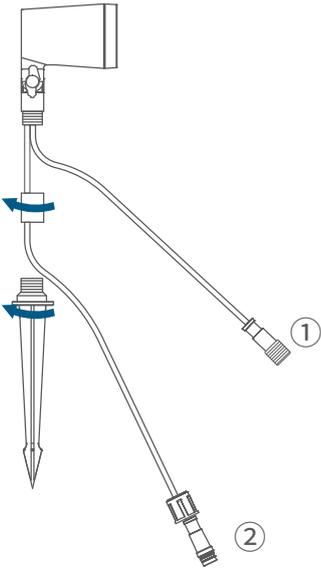

3. Fädeln Sie zuerst das Ende mit wasserdichter Kappe ② durch den Verlängerungsstab und dann das andere Ende ① durch den Verlängerungsstab.

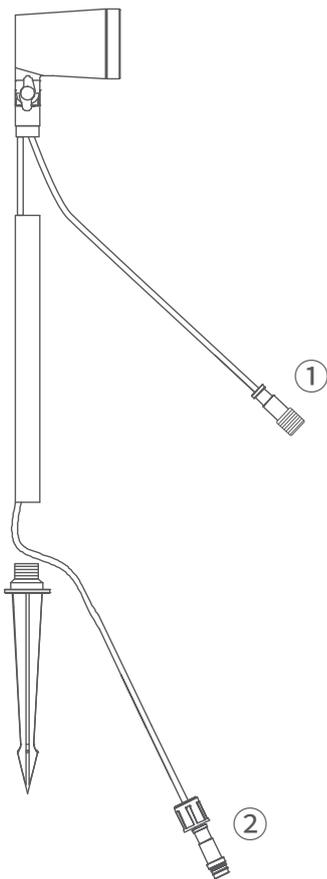

4. Ziehen Sie den Verlängerungsstab und den Bodenanker gegen den Uhrzeigersinn fest, um die Installation abzuschließen.

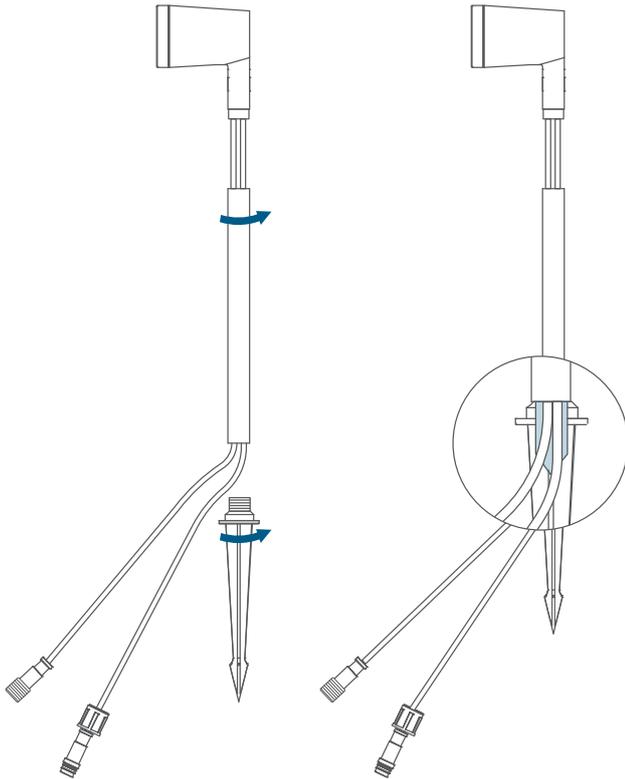

Technische Daten

Eingang (Netzgerät)	24W 120V AC ~, 50/60Hz (US) 100-240V AC ~, 50/60Hz (EU, UK, Australien)
Eingang (Lichter)	27V=0,88A
Länge	29,6 Fuß (9m) (2 Packungen)
Länge (andere Komponenten)	Steuergerätekabel: 4,1m Netzteil-Kabel: 0,3 m Verbindungskabel: 3 m
IP-Schutzarten	Licht: IP65 Steuergerät: IP65 Netzadapter: IP44
Technologie für Lichtanzeige	RGBWWIC
Betriebstemperatur	Produktset: -20°C bis 40°C (-4 °F bis 104 °F) Lichter: -20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)

Fehlerbehebung

1. Kann keine Verbindung zum WLAN herstellen.

- Das 5GHz-Netz wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn dann zurück.
- Überspringen Sie nicht die Schritte für die WLAN-Verbindung in der App.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
- Verbinden Sie den Hotspot Ihres Telefons mit dem Produkt.

2. Einige Lichter leuchten nicht.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, trennen Sie alle Komponenten und schließen Sie sie erneut an, und stecken Sie den Netzadapter wieder ein.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie das eufy Support-Team für einen Produktersatz.

Kundenservice

- Technischer Support für die Produktlebensdauer
- 18-monatige eingeschränkte Garantie

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nach IP65 zertifiziert. Es kann im Freien verwendet werden, aber das Eintauchen in Wasser wird nicht empfohlen.
- Dieser Netzadapter entspricht der Schutzart IP44. Es kann im Freien verwendet werden, aber das Eintauchen in Wasser wird nicht empfohlen. Eine Außensteckdose mit einer wasserdichten Abdeckung ist vorzuziehen.
- Ziehen Sie die wasserdichte Kappe fest, bevor Sie die Lampe benutzen.
- Der Lampenkolben und andere interne Teile des Produkts können nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte an eufy@support.com, um ein Ersatzprodukt zu erhalten.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zusammenzubauen oder zu installieren.
- Seien Sie vorsichtig mit den scharfen Erdnägeln des Produkts.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von großen Wärmequellen oder anderen gefährlichen Quellen.
- Der empfohlene Temperaturbereich für Geräte und Zubehör beträgt -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F).
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen, die die empfohlenen Mindest- oder Höchsttemperaturen überschreiten.
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, vermeiden Sie es, Ihr Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Für steckbare Geräte sollte die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur den Adapter, der vom Hersteller bereitgestellt wird. Die Verwendung von nicht autorisierten Adaptern kann Gefahren verursachen und gegen die autorisierte Verwendung des Geräts oder des Garantieartikels verstoßen. Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.