

WonderLink™ - Dispositivos eufy compatibles

Contenido de la caja

Vista general

Probando las luces

Configuración del sistema

Instalando sus luces exteriores

Instalación de Varillas de Extensión (Opcional)

Especificaciones

Solución de problemas

Servicio al Cliente


Instrucciones De Seguridad

WonderLink™ - Dispositivos eufy compatibles


Comprueba esta lista para encontrar un dispositivo eufy que funcione con Wonderlink™.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120

Contenido de la caja

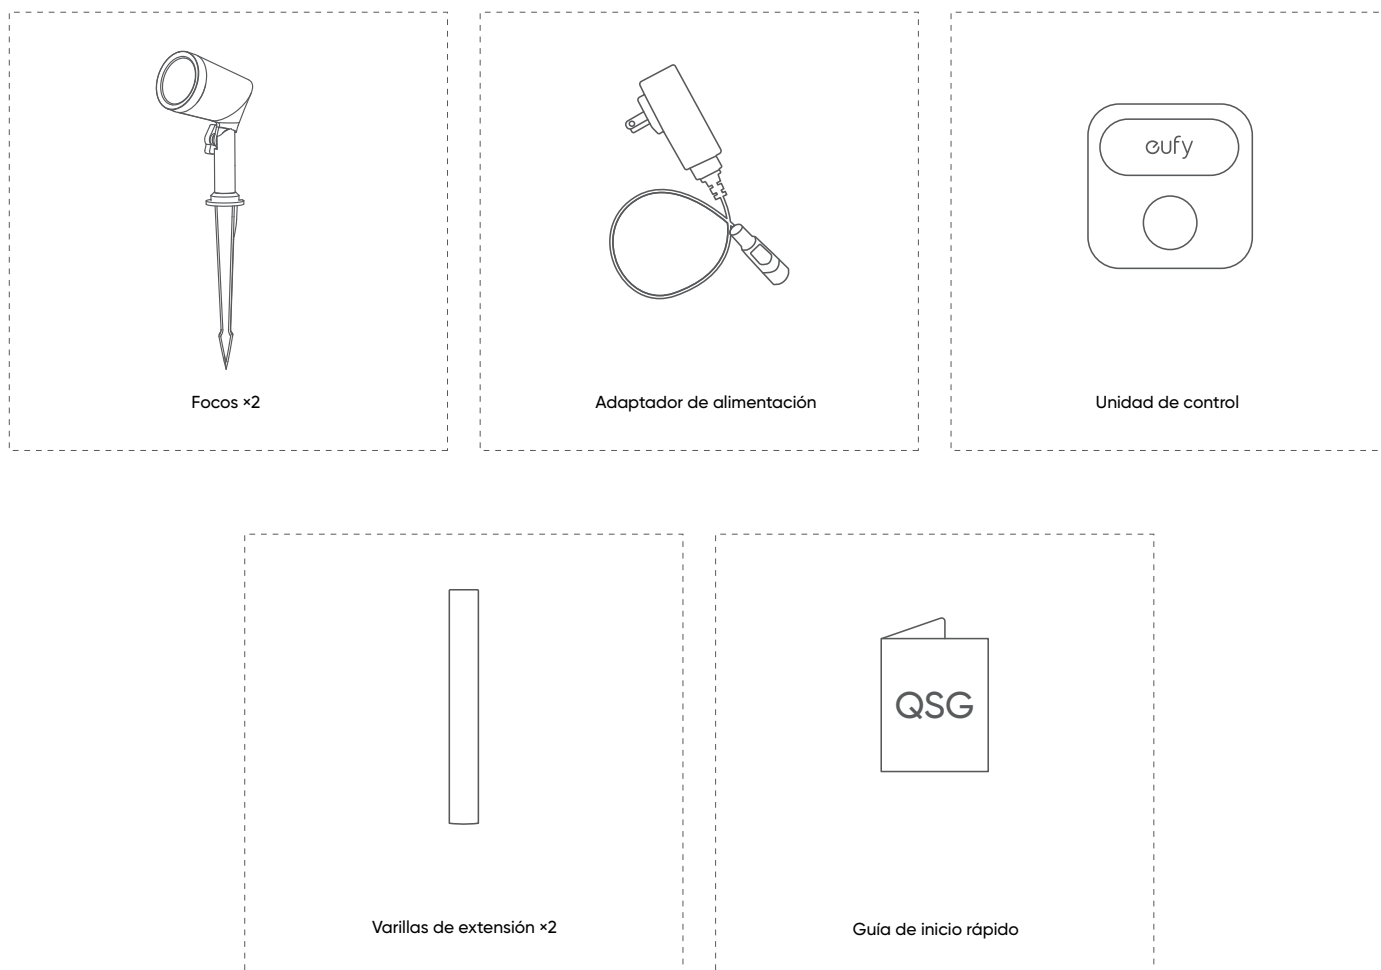

Vista general

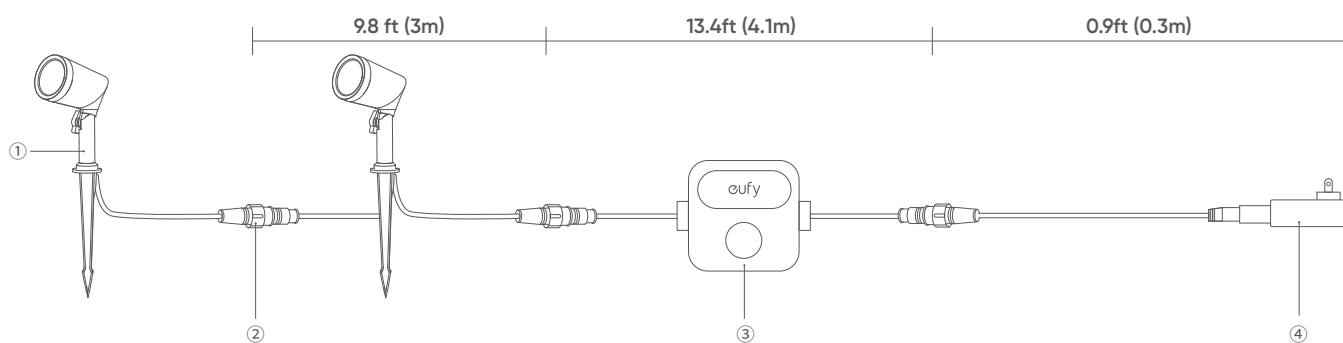


- ① Focos de iluminación
- ② Tapa impermeable
- ③ Unidad de Control (Botón de Encendido)
 - Presione para encender/apagar las luces.
 - Presione y mantenga presionado durante 2 segundos para habilitar el modo de emparejamiento.
- ④ Adaptador de corriente

Probando las luces




- Conecte las luces con el adaptador desconectado. Evite conectarla mientras el adaptador esté enchufado. Si conecta las luces mientras el adaptador está enchufado, es posible que las luces no se enciendan.
- Se pueden conectar un máximo de 4 focos al adaptador de corriente.

1. Conecte todas las luces juntas, luego conéctelas a la unidad de control y al adaptador de corriente. Asegure la tapa impermeable para cada conexión.

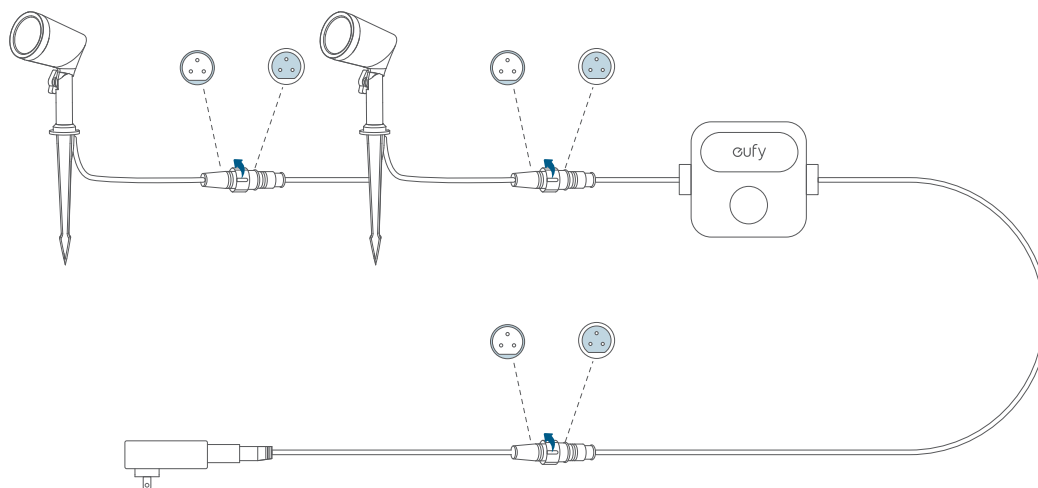


- Asegúrese de que las conexiones de los pines en la interfaz sean correctas.
- Evite usar la fuerza bruta para prevenir daños al producto.

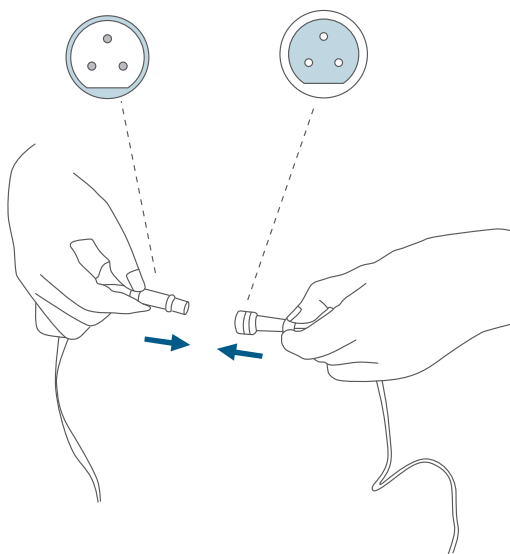

2. Conecte la fuente de alimentación para verificar que cada luz esté funcionando correctamente.

- El adaptador de corriente está clasificado como resistente al agua IP44. Se recomienda enchufar el adaptador en una toma de corriente exterior con una cubierta impermeable.
- Si algunas de las luces no se encienden, desconecte y vuelva a conectar el adaptador de corriente. Asegúrese de que las luces estén funcionando correctamente antes de pasar al siguiente paso.
- Consulte "Resolución de problemas" para conocer otros problemas que pueden producirse en relación con las luces.

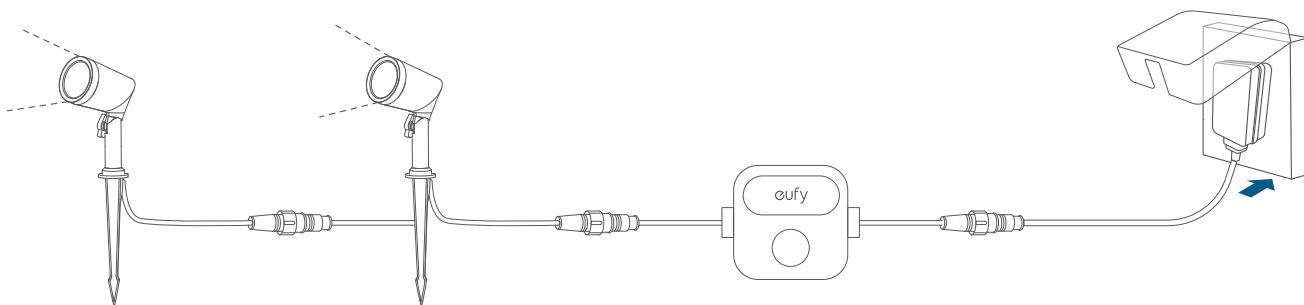

Configuración del sistema

1. Descargue e instale la aplicación Eufy Life y, a continuación, inicie sesión o cree una cuenta.
 - Asegúrese de que la aplicación eufy Life sea la versión 2.11.0 o posterior para admitir esta tira de luz.




2. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar este dispositivo y completar la configuración.

Instalando sus luces exteriores


Instale las luces en el suelo. La instalación tomará aproximadamente de 15 a 20 minutos.

1. Inserte el estaca de tierra en el suelo y asegúrese de que esté instalada de forma segura.

💡 • Para evitar dañar el producto, no inserte la estaca de tierra sujetando el foco.

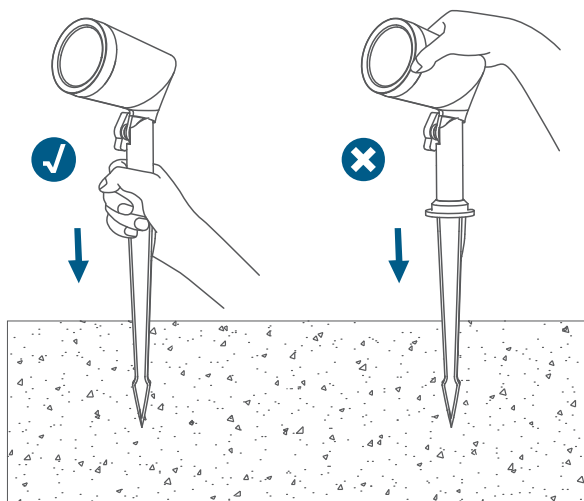


2. Gire el foco hacia la superficie que necesita ser iluminada, ajuste el ángulo del haz deseado y apriete el tornillo.

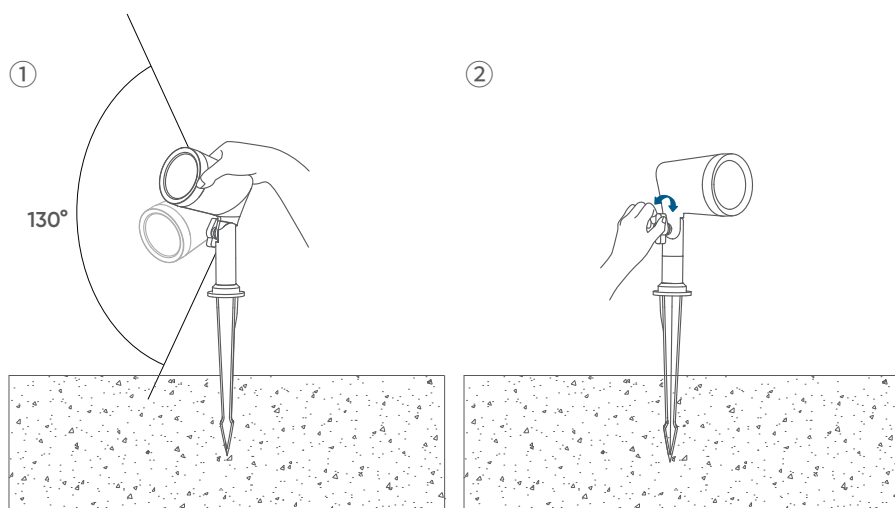


Instalación de Varillas de Extensión (Opcional)


Puede extender la altura del foco instalando un palo de extensión.

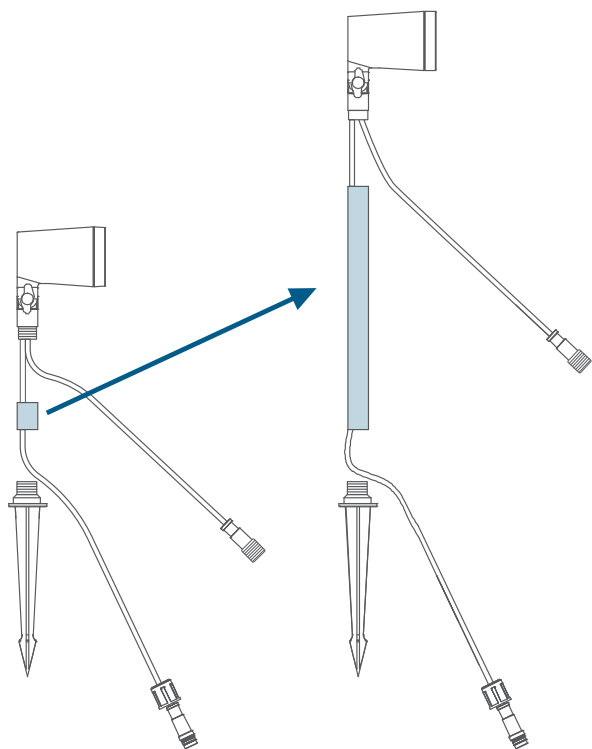


1. Desate el cable.

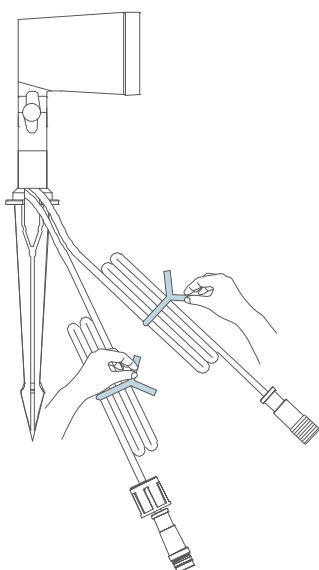


2. Desenrosque la estaca de tierra y el tubo corto en sentido horario, y saque primero el extremo sin tapa impermeable ① del tubo corto, luego el otro extremo ② .

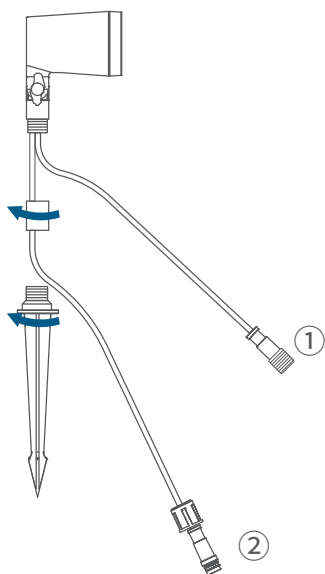

3. Enhebre el extremo con la tapa impermeable ② a través del palo de extensión primero, luego enhebre el otro extremo ① a través del palo de extensión.

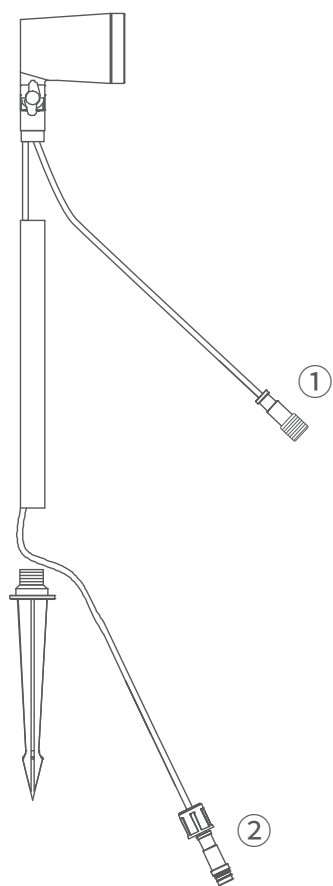

4. Apriete en sentido contrario a las agujas del reloj el palo de extensión y la estaca de tierra para completar la instalación.

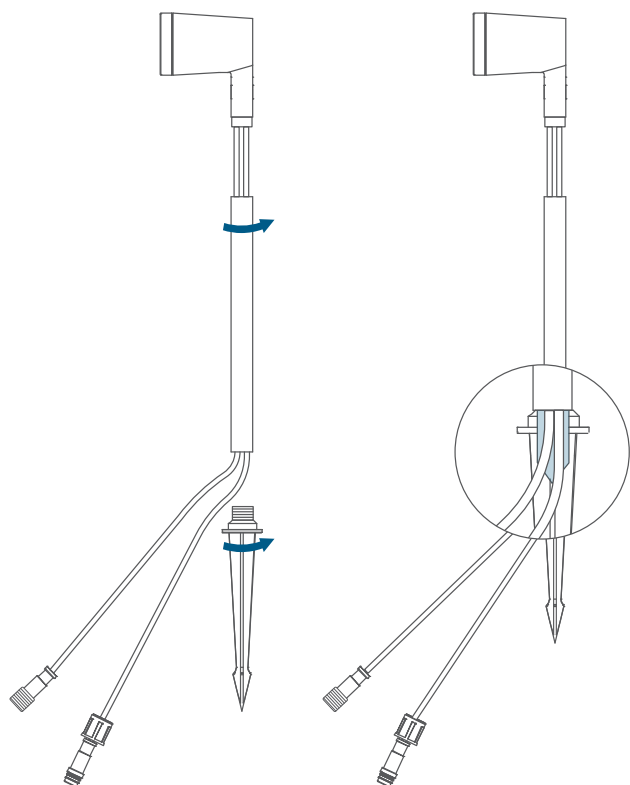

Especificaciones

Entrada (adaptador de alimentación)	24W 120V CA ~, 50/60Hz (EE. UU.) 100-240V CA ~, 50/60Hz (UE, Reino Unido, Australia)
Entrada (luces)	27V=0.88A
Longitud	29,6 pies (9 m) (2 paquetes)
Longitud (otros componentes)	Cable de la unidad de control: 13,4 pies (4,1 m) Cable del adaptador de corriente: 0,9 pies (0,3 m) Cable de conexión: 9,8 pies (3 m)
Clasificación IP	Luz: IP65 Unidad de control: IP65 Adaptador de corriente: IP44
Tecnología de visualización de luz	RGBWWIC
Temperatura de trabajo	Conjunto de productos: -20°C a 40°C (-4 °F a 104 °F) Luces: -20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)

Solución de problemas

1. No se puede conectar a la red Wi-Fi.

- La red de 5 GHz no es compatible. Ajuste el router a 2,4 GHz y, a continuación, reinicielo.
- No omita los pasos de conexión Wi-Fi en la aplicación.

- Compruebe que haya introducido el nombre y la contraseña de Wi-Fi correctos.
- Conecte el hotspot de su teléfono al producto.

2. Algunas luces no se encienden.

- Desconecte el adaptador de corriente, desconecte y vuelva a conectar todos los componentes y vuelva a enchufar el adaptador de corriente.
- Si el problema persiste, contacte al equipo de soporte de eufy para un reemplazo del producto.

Servicio al Cliente

- Asistencia técnica de por vida
- Garantía limitada de 18 meses

Instrucciones De Seguridad

- Este producto tiene un grado de protección IP65. Se puede usar al aire libre, pero no se recomienda sumergirlo en agua.
- Este adaptador de corriente tiene clasificación IP44. Se puede usar al aire libre, pero no se recomienda sumergirlo en agua. Es preferible una toma de exterior con una cubierta impermeable.
- Apriete bien la tapa impermeable antes de usar la luz.
- La perla de la lámpara y otras piezas internas del producto no pueden sustituirse. Si está dañado, póngase en contacto con eufy@support.com para sustituir el producto.
- No permita que los niños ensamblen o instalen este producto.
- Tenga cuidado con las estacas afiladas del producto.
- Evite instalar este producto cerca de fuentes de calor grandes u otras fuentes peligrosas.
- El rango de temperatura recomendado para dispositivos y accesorios es de -20°C a 40°C (-4°F a 104°F).
- No use este dispositivo en un ambiente que supere la temperatura baja o alta recomendada, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Para equipos enchufables, el enchufe de la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.
- Utilice solamente el adaptador proporcionado por el fabricante. El uso de adaptadores no autorizados puede causar peligro y violar el uso autorizado del dispositivo o el artículo de garantía. No se pueden utilizar reguladores externos con este producto.