

WonderLink™ - Appareils eufy compatibles

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Aperçu

Test des lumières

Mise en place du système

Installation de vos lumières extérieures

Installation des rallonges d'extension (optionnelles)

Spécifications

Dépannage

Service clientèle


Consignes de sécurité importantes

WonderLink™ - Appareils eufy compatibles


Vérifiez cette liste pour trouver un appareil eufy compatible avec Wonderlink™.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

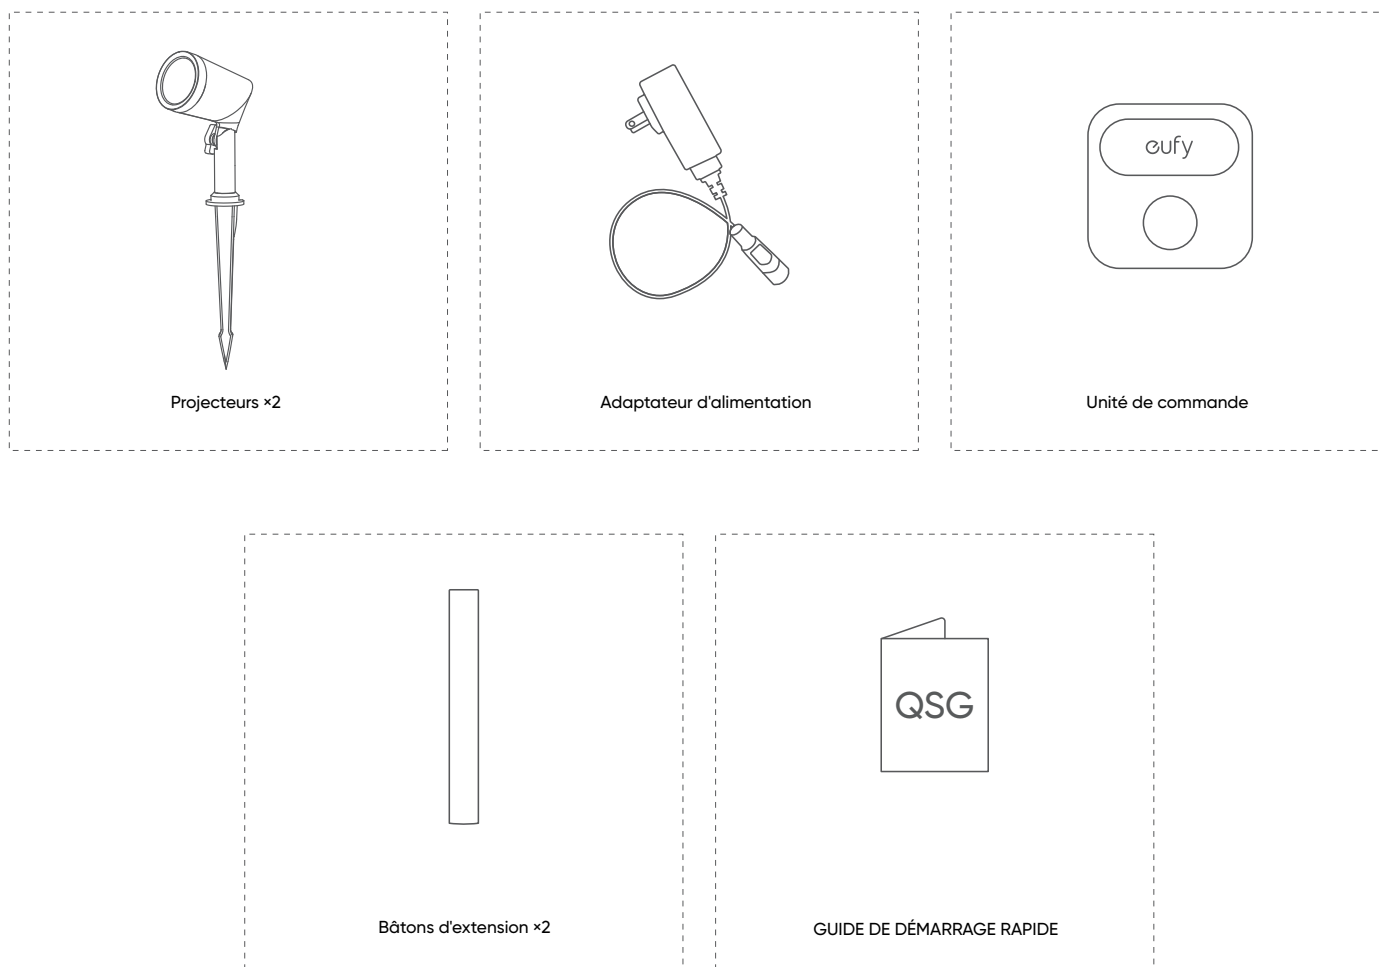

Aperçu

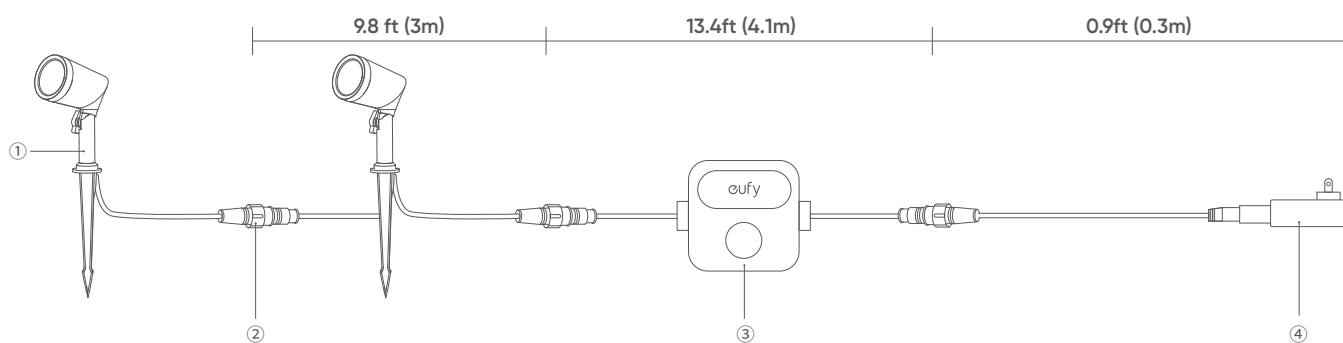

① Les projecteurs

② Capuchon étanche

③ Unité de contrôle (bouton d'alimentation)

- Appuyez pour allumer/éteindre les lumières.

- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode de jumelage.


④ Adaptateur d'alimentation

Test des lumières




- Connectez les lumières avec l'adaptateur débranché. Évitez toute connexion lorsque l'adaptateur est branché. Si vous connectez les lumières pendant que l'adaptateur est branché, les lumières pourraient ne pas s'allumer.
- Un maximum de 4 projecteurs peuvent être connectés à l'adaptateur d'alimentation.


1. Connectez toutes les lumières ensemble, puis connectez-les à l'unité de contrôle et à l'adaptateur d'alimentation. Sécurisez le capuchon étanche pour chaque connexion.

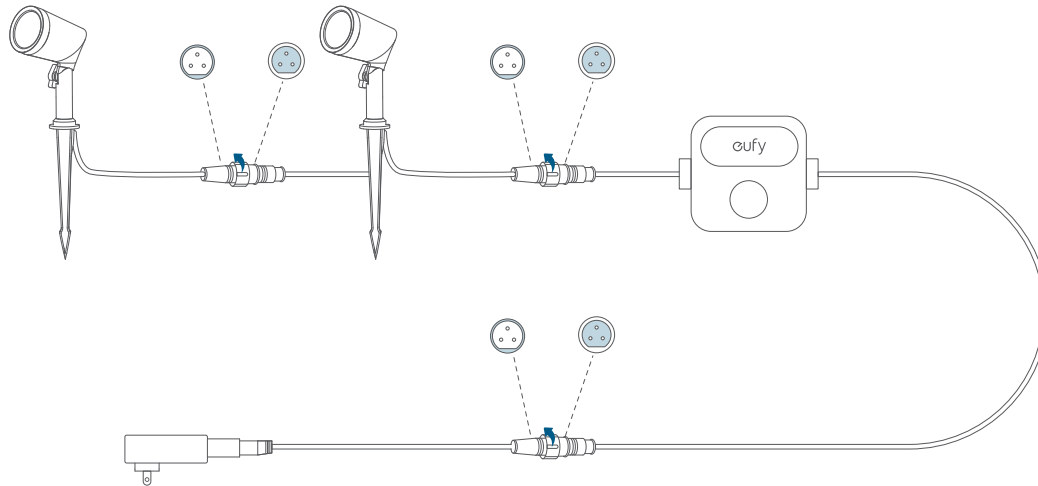

- Assurez-vous que les connexions de broches sur l'interface sont correctes.
- Évitez d'utiliser la force brute pour éviter d'endommager le produit.

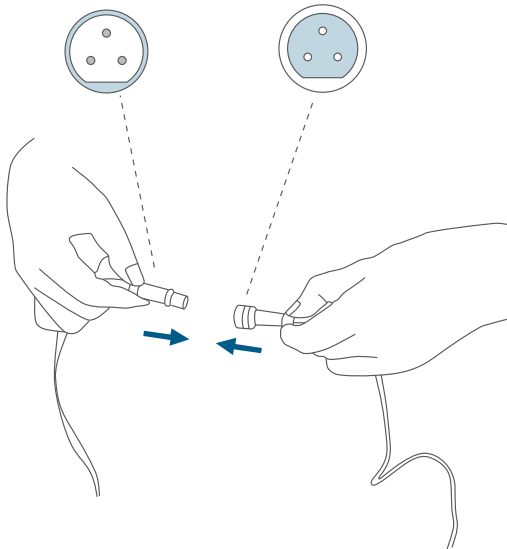

2. Branchez l'alimentation pour vérifier que chaque voyant fonctionne correctement.
- L'adaptateur d'alimentation est classé étanche IP44. Il est recommandé de brancher l'adaptateur dans une prise extérieure avec un couvercle étanche.
 - Si certaines des lumières ne s'allument pas, débranchez et reconnectez l'adaptateur d'alimentation. Assurez-vous que les lumières fonctionnent correctement avant de passer à l'étape suivante.
 - Consultez « Dépannage » pour connaître les autres problèmes d'éclairage susceptibles de se produire.

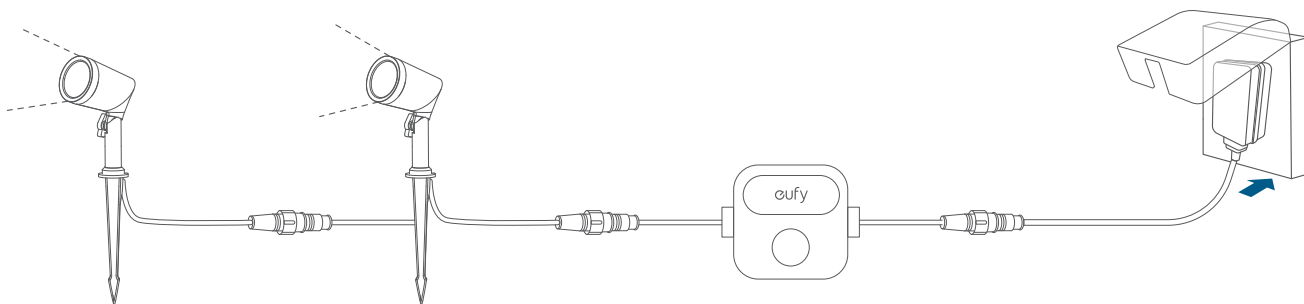

Mise en place du système

1. Téléchargez et installez l'application eufy Life, puis connectez-vous ou créez un compte.
- Assurez-vous que l'application eufy Life est en version 2.11.0 ou ultérieure pour prendre en charge cette bande lumineuse.




2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter cet appareil et terminer la configuration.

Installation de vos lumières extérieures


Installer les lumières sur le sol. L'installation prendra environ 15 à 20 minutes.

1. Insérez le piquet de terre dans le sol et assurez-vous qu'il est solidement installé.

- Pour éviter d'endommager le produit, ne pas insérer le piquet de terre en tenant le projecteur.

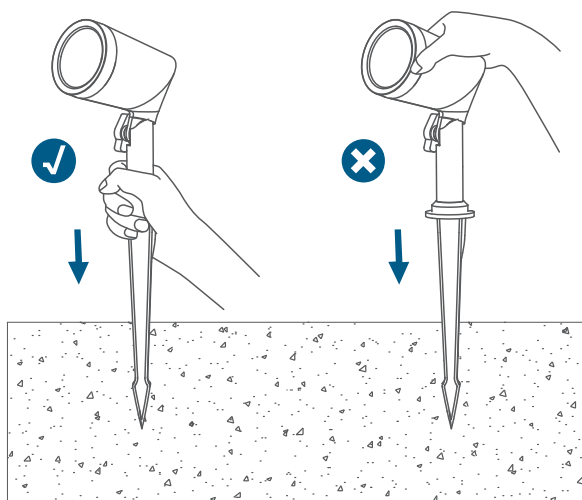


2. Tournez le projecteur pour faire face à la surface qui doit être éclairée, ajustez l'angle du faisceau souhaité et serrez la vis.

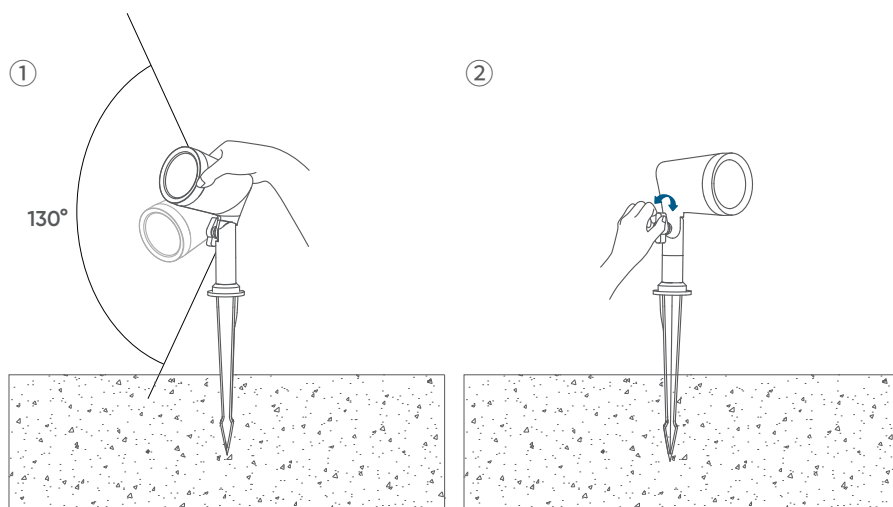


Installation des rallonges d'extension (optionnelles)


Vous pouvez augmenter la hauteur du projecteur en installant une perche d'extension.

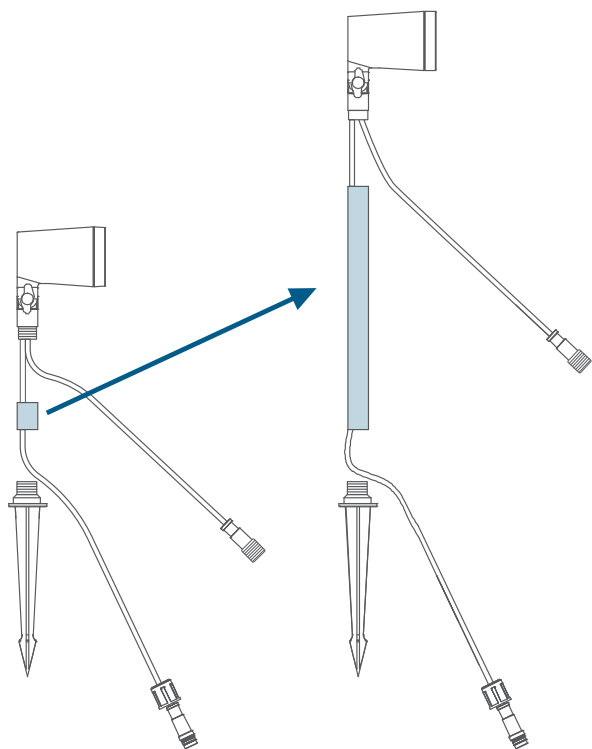


1. Défaites le câble.

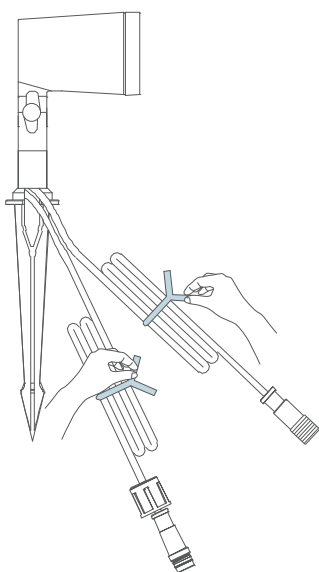


2. Dévissez l'épingle de terre et le tube court dans le sens des aiguilles d'une montre, et tirez d'abord l'extrémité sans capuchon étanche ① du tube court, puis l'autre extrémité ②.

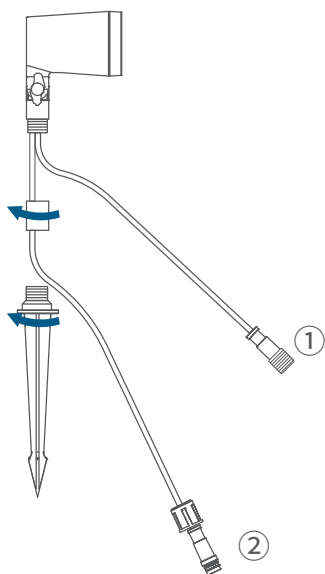

3. Enfiler l'extrémité avec le bouchon étanche ② à travers le bâton d'extension en premier, puis enfiler l'autre extrémité ① à travers le bâton d'extension.

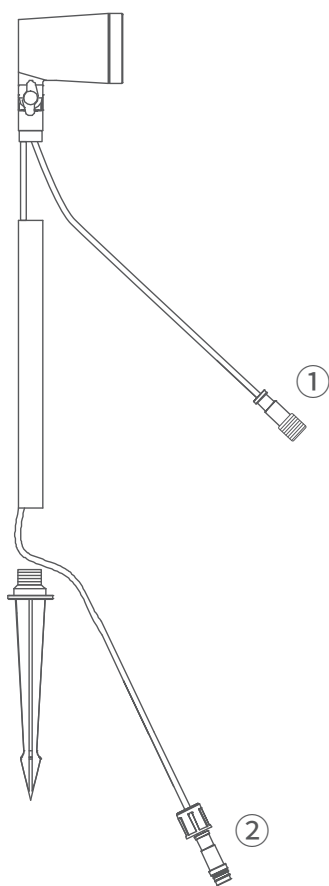

4. Serrez la rallonge et le piquet de terre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour terminer l'installation.

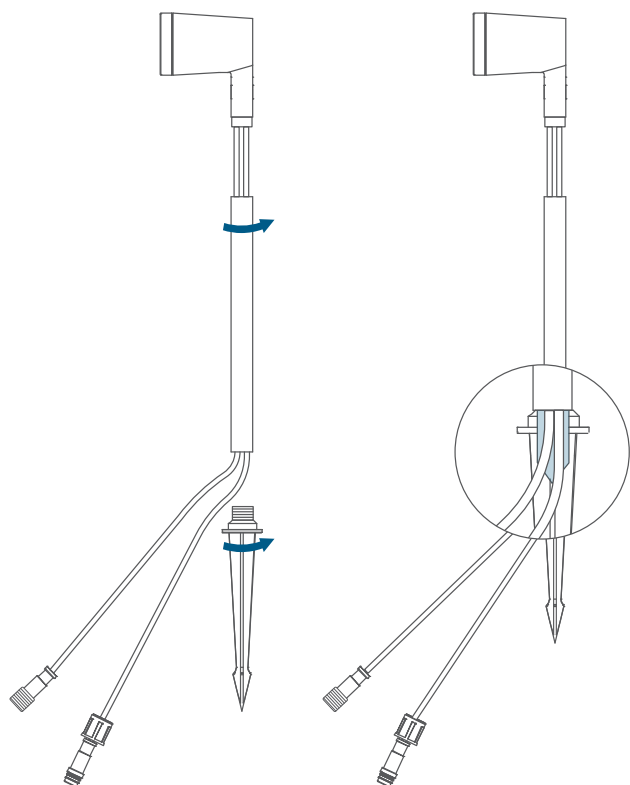

Spécifications

Entrée (adaptateur secteur)	24W 120V CA ~, 50/60Hz (États-Unis) 100-240V AC ~, 50/60Hz (UE, Royaume-Uni, Australie)
Entrée (lampes)	27V=0,88A
Longueur	29,6 pieds (9 m) (2 paquets)
Longueur (autres composants)	Câble de l'unité de contrôle : 13,4 pieds (4,1 m) Câble d'adaptateur d'alimentation : 0,9 pieds (0,3 m) Câble de connexion : 9,8 pieds (3 m)
Niveaux de protection IP	Lumière : IP65 Unité de contrôle : IP65 Adaptateur secteur : IP44
Technologie de diffusion de la lumière	RGBWWIC
Température opérationnelle	Ensemble de produits : -20°C à 40°C (-4 °F à 104 °F) Lumières : -20°C à 60°C (-4 °F à 140 °F)

Dépannage

1. Impossible de connecter au Wi-Fi.

- Le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge. Veuillez régler le routeur sur 2,4 GHz et le réinitialiser.

- N'ignorez pas les étapes de la connexion Wi-Fi dans l'application.
- Assurez-vous que vous avez saisi le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
- Connectez le point d'accès de votre téléphone au produit.

2. Certaines lumières ne s'allument pas.

- Débranchez l'adaptateur d'alimentation, déconnectez et reconnectez tous les composants, puis rebranchez l'adaptateur d'alimentation.
- Si le problème persiste, contactez l'équipe de support eufy pour un remplacement du produit.

Service clientèle

- Assistance technique à vie
- Garantie limitée de 18 mois

Consignes de sécurité importantes

- Ce produit est classé IP65. Il peut être utilisé à l'extérieur, mais l'immersion dans l'eau n'est pas recommandée.
- Cet adaptateur est conforme à la norme IP44. Il peut être utilisé à l'extérieur, mais l'immersion dans l'eau n'est pas recommandée. An outdoor socket with a waterproof cover is preferred.
- Serrez bien le bouchon étanche avant d'utiliser la lumière.
- Le cordon de la lampe et les autres pièces internes du produit ne peuvent pas être remplacés. Si le produit est endommagé, veuillez contacter eufy@support.com pour obtenir un produit de remplacement.
- Ne permettez pas aux enfants d'assembler ou d'installer ce produit.
- Faites attention aux piquets de terre pointus du produit.
- Évitez d'installer ce produit près de grandes sources de chaleur ou d'autres sources dangereuses.
- La plage de température recommandée pour les appareils et accessoires est de -20°C à 40°C (-4°F à 104°F).
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions que cela est sans danger, n'utilisez pas cet appareil dans un environnement qui dépasse les températures basses ou élevées recommandées.
- Sauf indication contraire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, évitez d'exposer votre appareil aux rayons directs du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant. L'utilisation d'adaptateurs non autorisés peut causer des dangers et violer l'utilisation autorisée de l'appareil ou l'article de garantie. Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.