

WonderLink™ - Compatibele eufy-apparaten

Wat zit er in de doos?

In een oogopslag

Het testen van de lichten

Het opzetten van het systeem

Het installeren van uw buitenverlichting

Optioneel: Het installeren van verlengstukken

Specificaties

Probleemoplossing

Klantenservice


Belangrijke Veiligheidsinstructies

WonderLink™ - Compatibele eufy-apparaten


Controleer deze lijst om een eufy-apparaat te vinden dat werkt met Wonderlink™.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120


Wat zit er in de doos?



Schijnwerpers x2

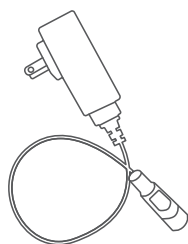

Voedingsadapter

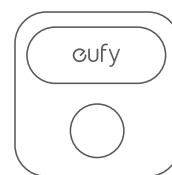

Regeleenheid




Verlengstukken x2



Beknopte handleiding

In een oogopslag

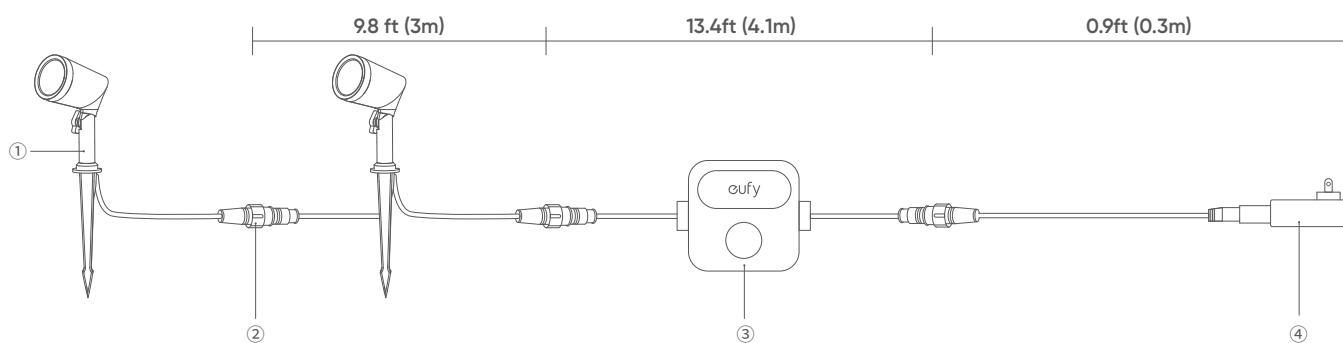


- ① Spotlights
- ② Waterdichte Kap
- ③ Bedieningseenheid (Aan/Uit-knop)
 - Druk op om de verlichting aan/uit te zetten.
 - Houd 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.
- ④ Voedingsadapter

Het testen van de lichten




- Verbind de lampen met de adapter losgekoppeld. Niet aansluiten terwijl de adapter is aangesloten. Als je de lampen aansluit terwijl de adapter is ingeplugd, kunnen de lampen mogelijk niet oplichten.
- Er kunnen maximaal 4 spotlights worden aangesloten op de voedingsadapter.

1. Verbind alle lampen met elkaar en sluit ze vervolgens aan op de bedieningseenheid en de voedingsadapter. Bevestig de waterdichte dop voor elke verbinding.

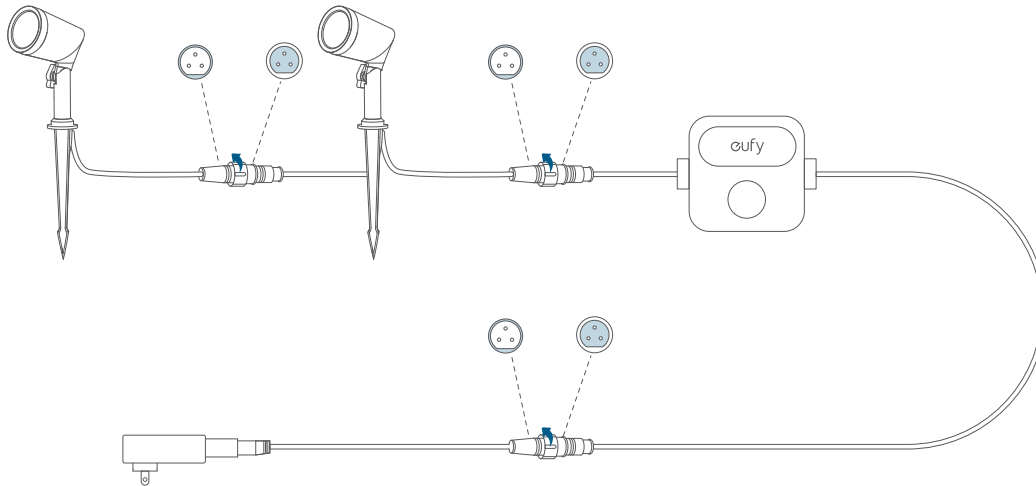


- Zorg ervoor dat de pinverbindingen op de interface correct zijn.
- Vermijd het gebruik van brute kracht om schade aan het product te voorkomen.

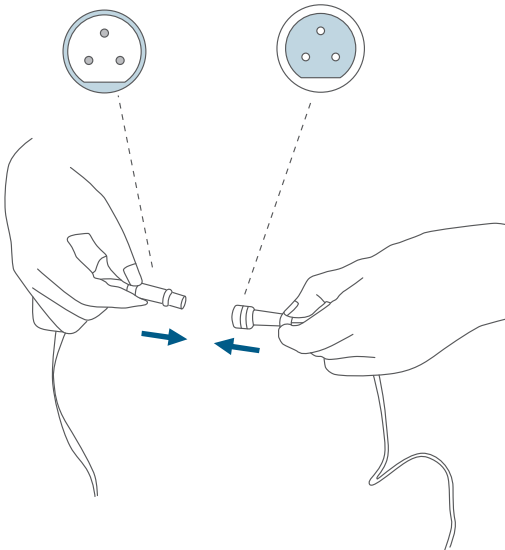

2. Sluit de voeding aan om te controleren of elke lamp correct werkt.

- De voedingsadapter is beoordeeld als IP44 waterdicht. Het wordt aanbevolen om de adapter in een buitenstopcontact met een waterdichte hoes te steken.
- Als sommige van de lampjes niet oplichten, haal dan de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan. Zorg ervoor dat de lampen goed werken voordat u doorgaat naar de volgende stap.
- Zie "Problemen oplossen" voor andere problemen met de verlichting die kunnen optreden.

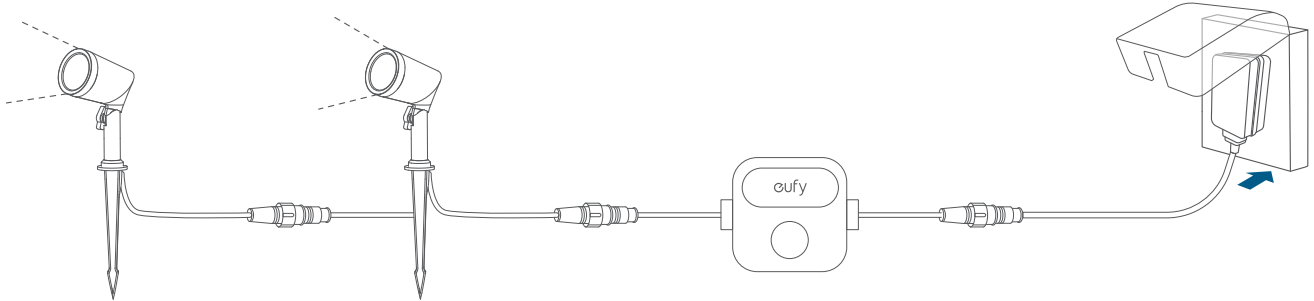

Het opzetten van het systeem

1. Download en installeer de eufy Life-app en meld u vervolgens aan of maak een account aan.
 - Zorg ervoor dat de eufy Life-app versie 2.11.0 of later is om deze lichtstrip te ondersteunen.



2. Volg de in-app instructies om dit apparaat toe te voegen en de installatie te voltooien.


Het installeren van uw buitenverlichting

Installeer de lampen op de grond. De installatie zal ongeveer 15 tot 20 minuten duren.


1. Plaats de grondpen in de grond en zorg ervoor dat deze stevig is geïnstalleerd.



- Om schade aan het product te voorkomen, steek de grondpen niet in de schijnwerper door deze vast te houden.

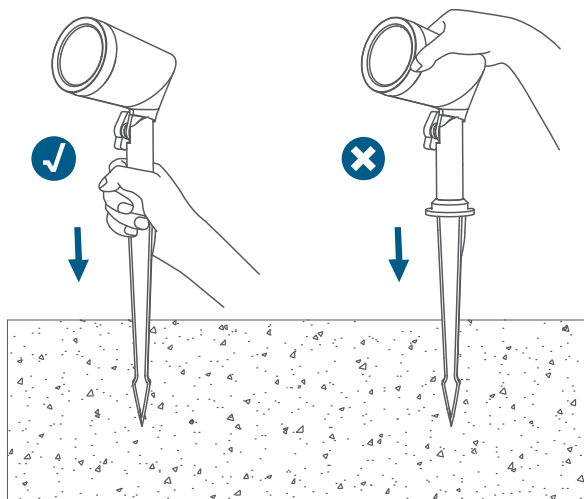


2. Draai de schijnwerper naar het oppervlak dat verlicht moet worden, stel de gewenste straalhoek in en draai de schroef vast.

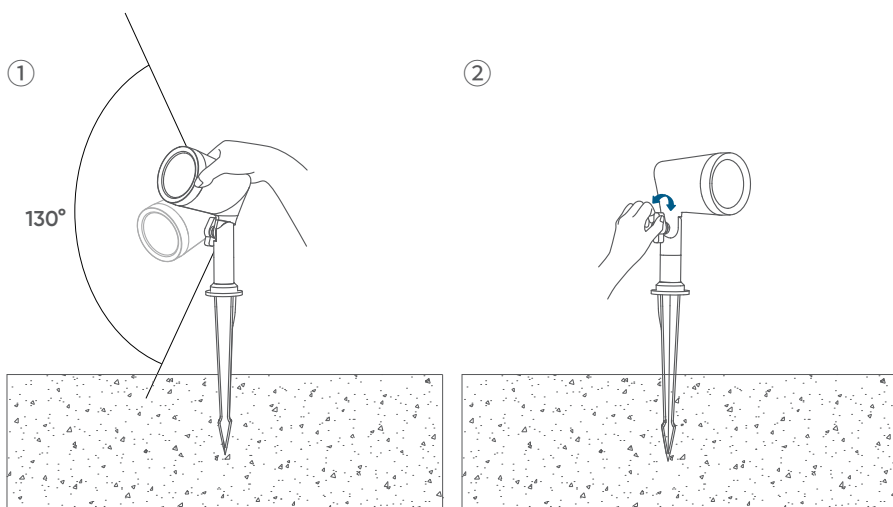


Optioneel: Het installeren van verlengstukken


U kunt de hoogte van de spotlight verlengen door een verlengstok te installeren.

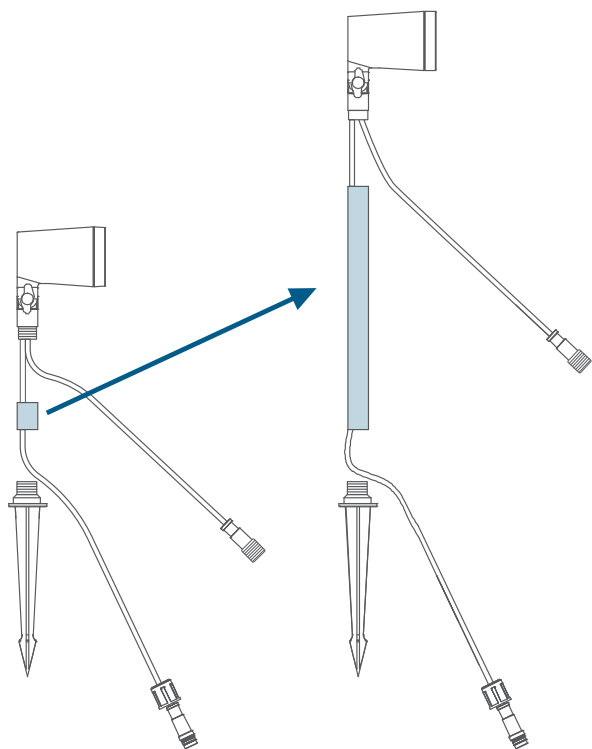


1. Maak de kabel los.

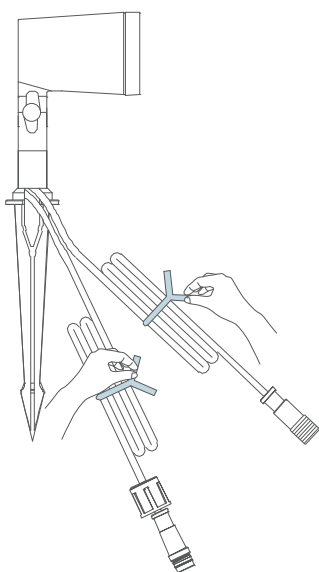


2. Draai de grondpen en de korte buis met de klok mee los en trek eerst het uiteinde zonder waterdichte dop ① uit de korte buis, gevolgd door het andere uiteinde ② .

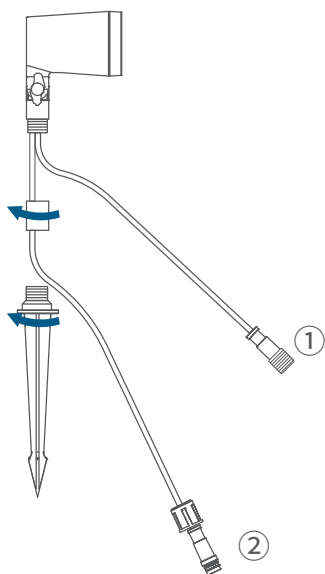

3. Rijg eerst het uiteinde met waterdichte dop ② door de verlengstok en rijg vervolgens het andere uiteinde ① door de verlengstok.

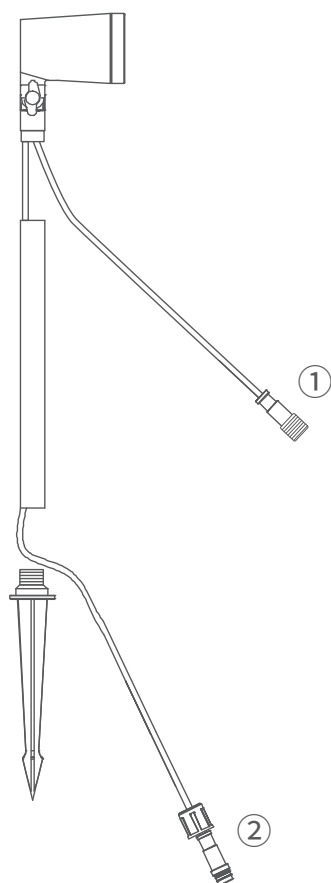

4. Draai de verlengstok en de grondpen tegen de klok in vast om de installatie te voltooien.

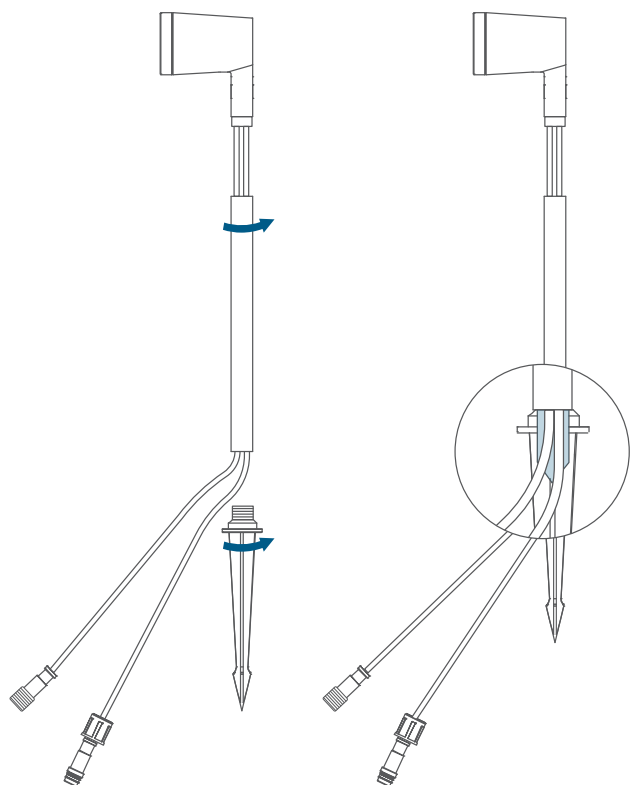

Specificaties

Invoer (stroomadapter)	24W 120V AC ~, 50/60Hz (VS) 100-240V AC ~, 50/60Hz (EU, VK, Australië)
Invoer (lampjes)	27V=0,88A
Lengte	29,6ft (9m) (2 pakketten)
Lengte (andere onderdelen)	Besturingseenheidkabel: 13,4 ft (4,1 m) Voedingsadapterkabel: 0,9 ft (0,3 m) Verbindingskabel: 9,8 ft (3 m)
IP-classificaties	Licht: IP65 Besturingseenheid: IP65 Voedingsadapter: IP44
Lichtweergavetechnologie	RGBWWIC
Bedrijfstemperatuur	Product Set: -20°C tot 40°C (-4 °F tot 104 °F) Verlichting: -20°C tot 60°C (-4 °F tot 140 °F)

Probleemoplossing

1. Kan geen verbinding met de wifi maken.

- Het 5 GHz-netwerk wordt niet ondersteund. Stel de router in op 2,4 GHz en reset hem.
- Sla de wiferverbindingsstappen in de app niet over.
- Controleer of u de juiste wifinaam en het juiste wifwachtwoord hebt ingevoerd.
- Sluit de hotspot van uw telefoon op het product aan.

2. Sommige lampen branden niet.

- Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact, koppel alle componenten los en sluit ze opnieuw aan, en steek de voedingsadapter opnieuw in het stopcontact.
- Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het eufy ondersteuningsteam voor vervanging van het product.

Klantenservice

- Levenslange technische ondersteuning
- 18-maanden beperkte garantie

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Dit product heeft een IP65-classificatie. Het kan buitenshuis worden gebruikt, maar onderdompeling in water wordt niet aanbevolen.
- Deze voedingsadapter heeft een IP44-classificatie. Het kan buitenshuis worden gebruikt, maar onderdompeling in water wordt niet aanbevolen. Een buitenstopcontact met een waterdichte afdekking heeft de voorkeur.
- Draai de waterdichte dop goed vast voordat je de lamp gebruikt.
- De lamp en andere interne onderdelen van het product kunnen niet worden vervangen. Neem bij beschadiging contact op met eufy@support.com voor een vervangend product.
- Laat kinderen dit product niet monteren of installeren.
- Wees voorzichtig met de scherpe grondpennen van het product.
- Vermijd het installeren van dit product in de buurt van grote warmtebronnen of andere gevaarlijke bronnen.
- De aanbevolen temperatuurbereik voor apparaten en accessoires is -20°C tot 40°C (-4°F tot 104°F).
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met een lagere of hogere temperatuur dan het aanbevolen temperatuurbereik, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht of extreem natte omgevingen, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Voor insteekbare apparatuur moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik alleen de adapter die door de fabrikant is geleverd. Het gebruik van ongeautoriseerde adapters kan gevaarlijk zijn en het geautoriseerde gebruik van het apparaat of de garantievoorwaarden schenden. Externe dimmers kunnen niet worden gebruikt met dit product.