

WonderLink™ - Dispositivos eufy compatíveis

Conteúdo da caixa

Vista geral

Testando as Luzes

Configurando o Sistema

Instalando suas luzes externas

Instalando Extensões de Varetas

Especificações

Resolução de problemas

Serviço ao Cliente


Instruções de Segurança Importantes

WonderLink™ - Dispositivos eufy compatíveis


Verifique esta lista para encontrar um dispositivo eufy que funcione com Wonderlink™.

Wall Light Cam	Wired Wall Light Cam S100 Solar Wall Light Cam S120
Video Smart Lock	Video Smart Lock S330 Video Smart Lock E330
eufyCam	eufyCam S330 (eufyCam 3) eufyCam S300 (eufyCam 3C) eufyCam S221 (eufyCam 2 Pro) eufyCam S220 (eufyCam 2C Pro) eufyCam 2 eufyCam S210 (eufyCam 2C) eufyCam E eufyCam
Video Doorbell	Video Doorbell E340 (Battery Powered) Video Doorbell S330 Video Doorbell S220 Video Doorbell S210 Video Doorbell C210 Video Doorbell C220 Video Doorbell (Wired) S330
Indoor Cam	Indoor Cam S350 Solo IndoorCam C24 Indoor Cam E220 Solo IndoorCam C22 Solo IndoorCam P22 Indoor Cam Mini
SoloCam	SoloCam S340 SoloCam S220 SoloCam C110 SoloCam C120 SoloCam E210 SoloCam E220 SoloCam S230 (S40)
Outdoor Cam	Outdoor Cam E210 Outdoor Cam E220
Floodlight Cam	Floodlight Camera E340 Floodlight Cam E220 Floodlight Cam E221 Floodlight Cam S330
4G Cam	eufy 4G LTE Cam S330
Garage-Control Cam	Garage-Control Cam E110 Garage-Control Cam E120

Conteúdo da caixa

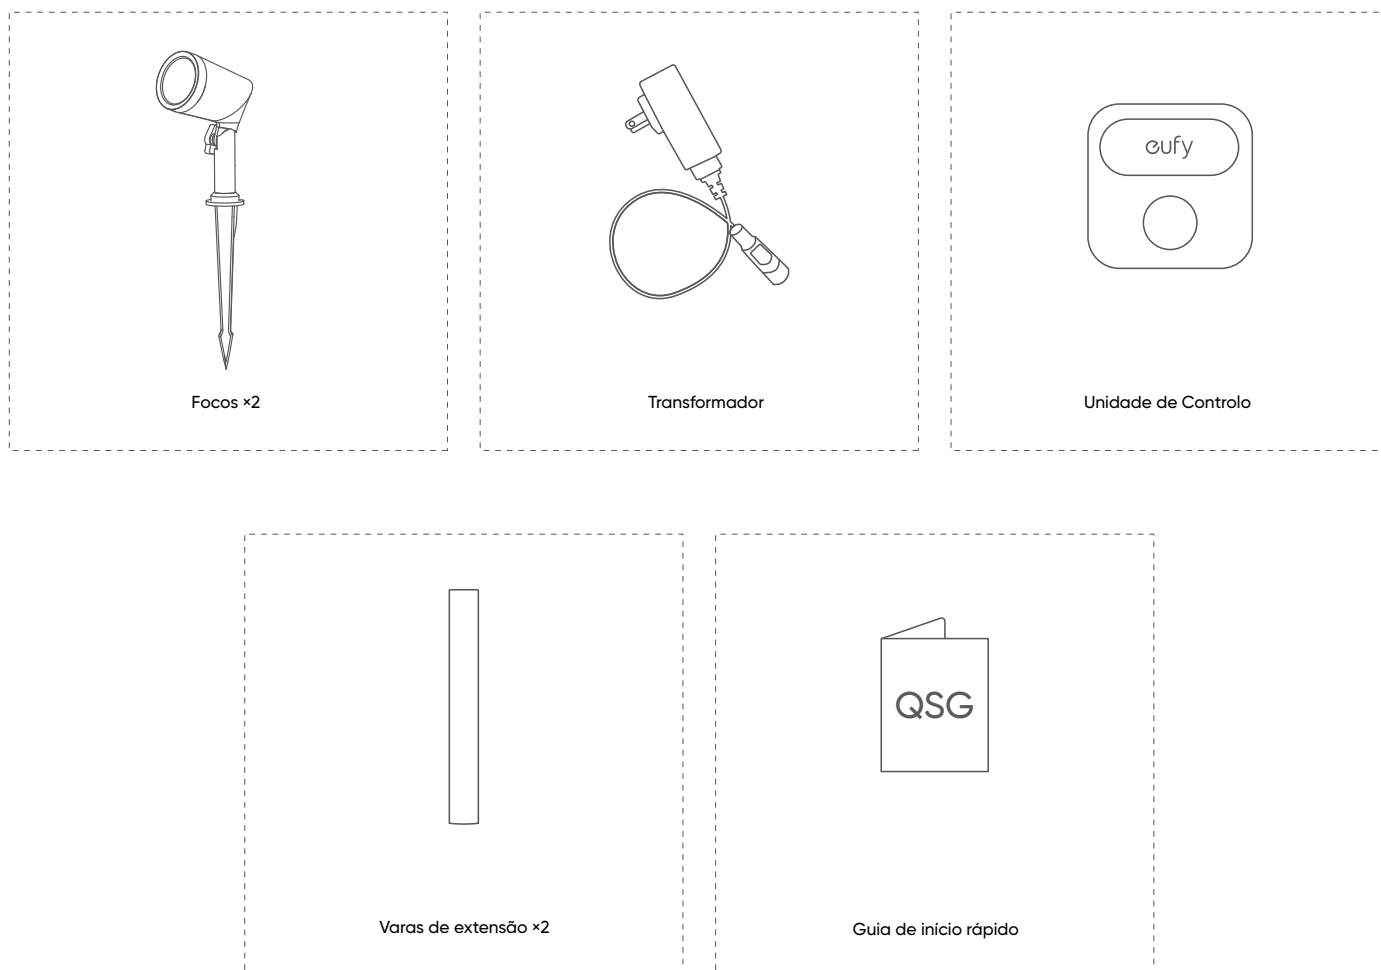

Vista geral

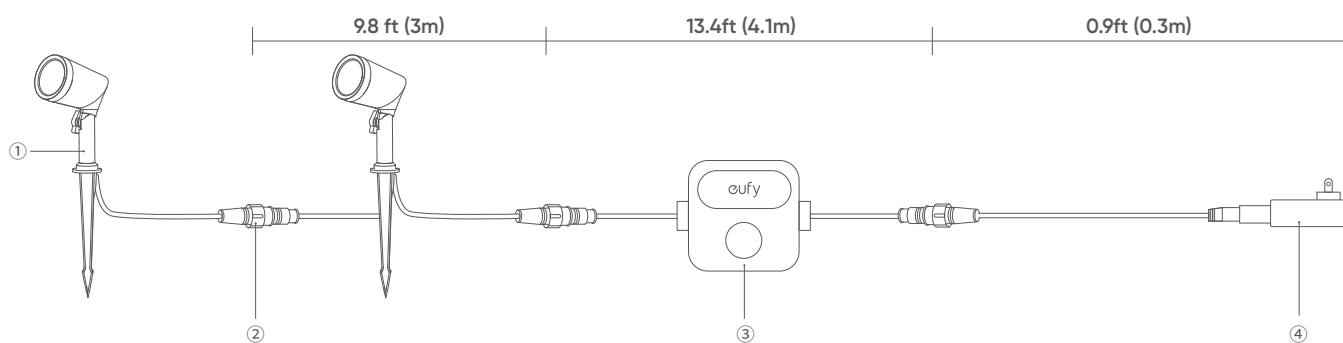


- ① Focos de luz
- ② Tampa à prova d'água
- ③ Unidade de Controle (Botão de Energia)
 - Pressione para ligar/desligar as luzes.
 - Pressione e segure por 2 segundos para ativar o modo de emparelhamento.
- ④ Adaptador de energia

Testando as Luzes




- Conecte as luzes com o adaptador desligado da tomada. Evite ligá-los enquanto o adaptador estiver ligado à corrente. Se você conectar as luzes enquanto o adaptador estiver conectado, as luzes podem não acender.
- Um máximo de 4 holofotes podem ser conectados ao adaptador de energia.


1. Conecte todas as luzes juntas e, em seguida, conecte-as à unidade de controle e ao adaptador de energia. Fixe a tampa à prova d'água para cada conexão.

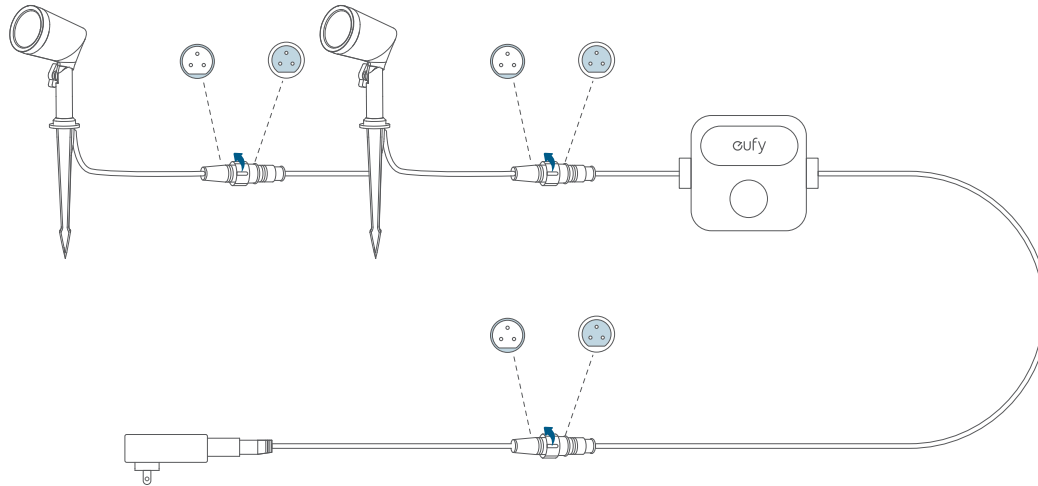

- Certifique-se de que as conexões do pino na interface estão corretas.
- Evite usar força bruta para evitar danos ao produto.

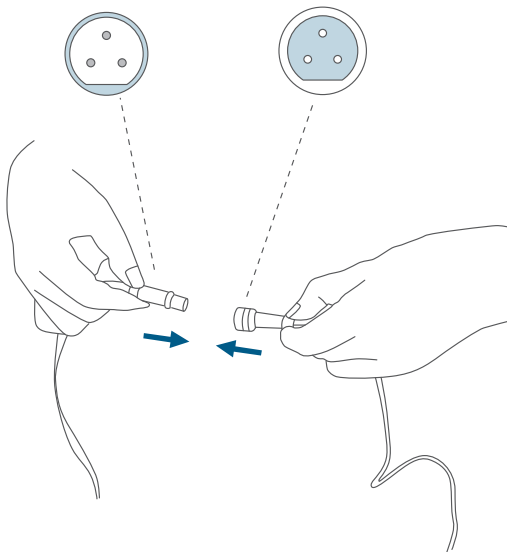

2. Conecte a fonte de alimentação para verificar se cada luz está funcionando corretamente.
- O adaptador de energia é classificado como à prova d'água IP44. Recomenda-se ligar o adaptador a uma tomada externa com uma cobertura à prova d'água.
 - Se algumas das luzes não acenderem, desligue e reconecte o adaptador de energia. Certifique-se de que as luzes estejam funcionando corretamente antes de prosseguir para o próximo passo.
 - Consulte a seção "Resolução de Problemas" para solucionar quaisquer outros problemas de iluminação que possam surgir.

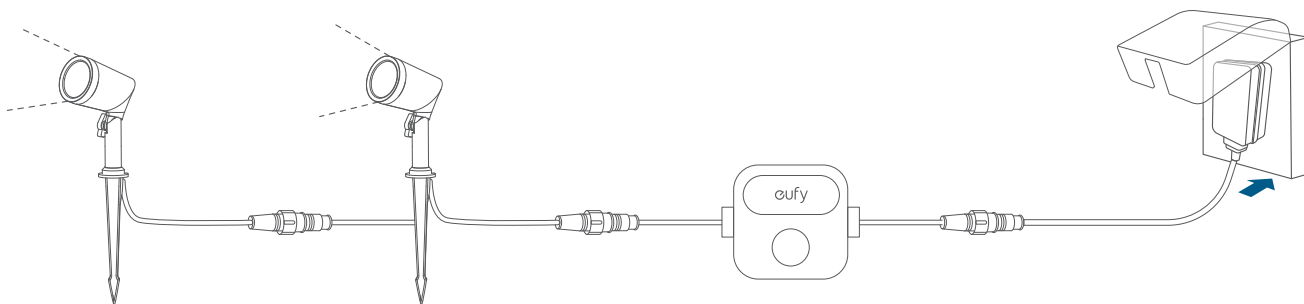

Configurando o Sistema

1. Transfira e instale a aplicação eufy Life, inicie sessão ou crie uma conta.
- Certifique-se de que o aplicativo Eufy Life seja a versão 2.11.0 ou posterior para suportar esta faixa de luz.




2. Siga as instruções no aplicativo para adicionar este dispositivo e concluir a configuração.

Instalando suas luzes externas


Instale as luzes no chão. A instalação levará aproximadamente de 15 a 20 minutos.

1. Insira a estaca de terra no solo e certifique-se de que ela esteja instalada com segurança.

💡 • Para evitar danos ao produto, não insira a estaca de aterramento segurando o holofote.

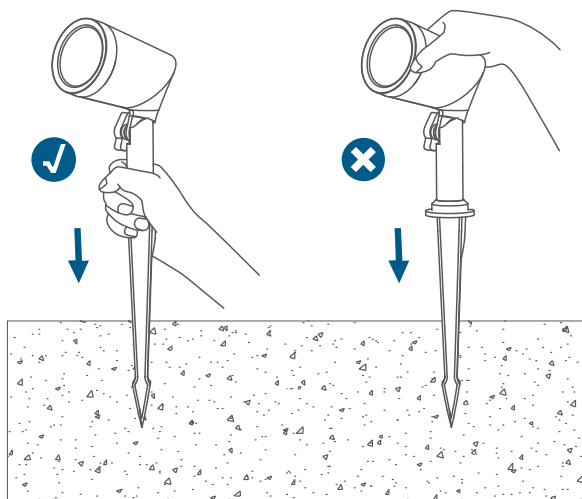


2. Gire o holofote para que ele aponte para a superfície que precisa ser iluminada, ajuste o ângulo do feixe desejado e aperte o parafuso.

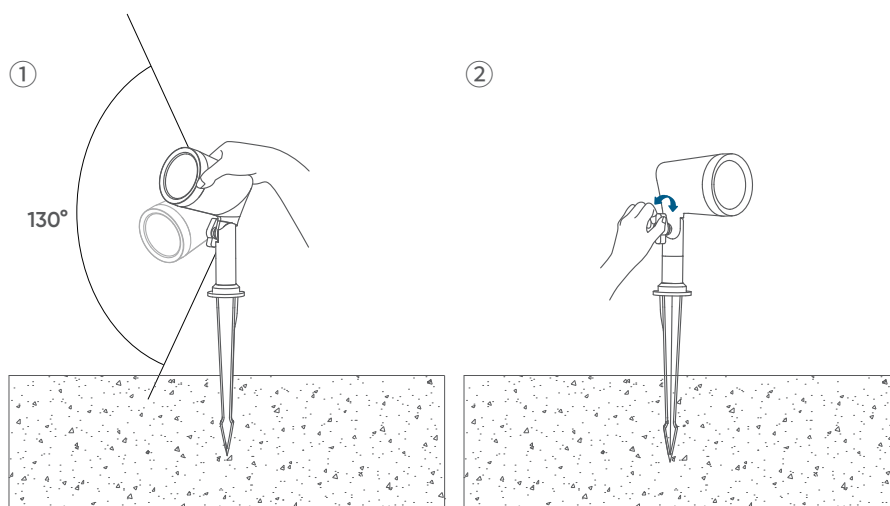


Instalando Extensões de Varetas


Você pode aumentar a altura do foco de luz instalando uma haste de extensão.

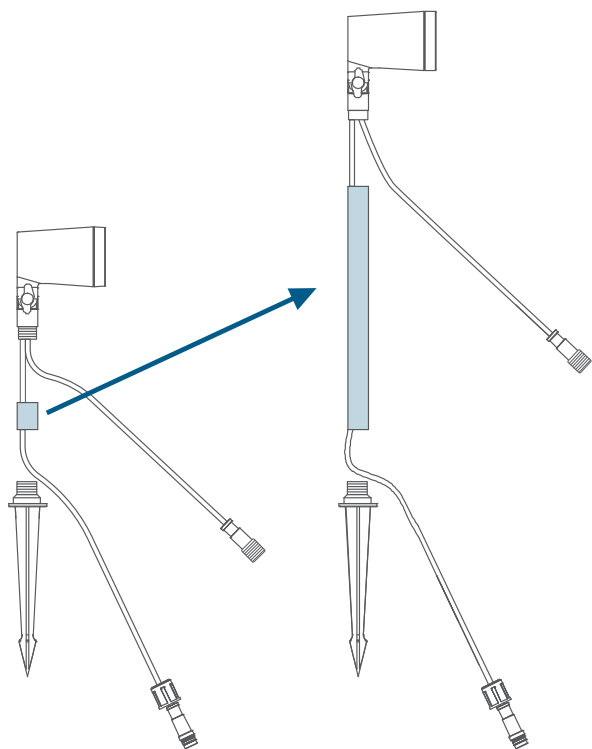


1. Desamarre o cabo.

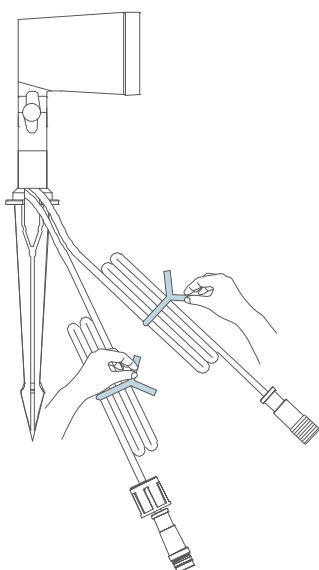


2. Desenrosque o estaca de terra e o tubo curto no sentido horário e puxe a extremidade sem tampa à prova d'água ① do tubo curto primeiro e, em seguida, a outra extremidade ② .

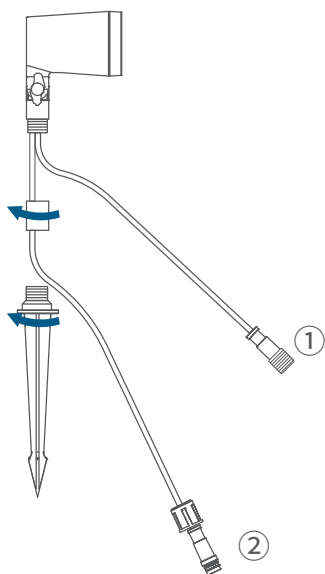

3. Enfie a extremidade com a tampa impermeável ② através do bastão de extensão primeiro, e depois enfie a outra extremidade ① através do bastão de extensão.

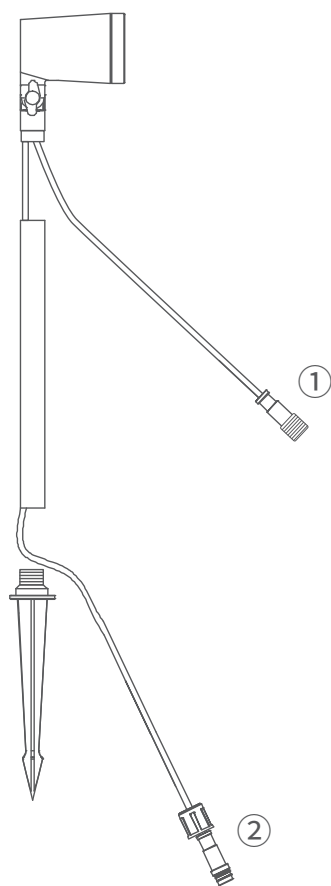

4. Aperte o bastão de extensão e o estaca de terra no sentido anti-horário para completar a instalação.

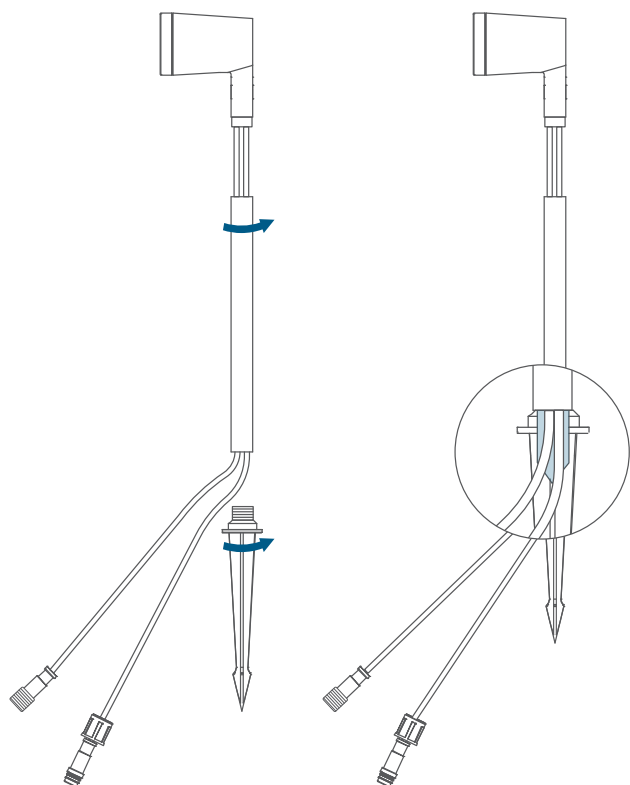

Especificações

Entrada (Adaptador de Corrente)	24W 120V CA ~, 50/60Hz (EUA) 100-240V CA ~, 50/60Hz (UE, Reino Unido, Austrália)
Entrada (Luzes)	27V=0,88A
Comprimento	29,6 pés (9m) (2 pacotes)
Comprimentos (Outros Componentes)	Cabo da Unidade de Controle: 13,4 pés (4,1m) Cabo do Adaptador de Energia: 0,9 pés (0,3m) Cabo de Conexão: 9,8 pés (3m)
Classificação IP	Luminária: IP65 Unidade de Controle: IP65 Adaptador de energia: IP44
Tecnologia de Luz de Exibição	RGBWWIC
Temperatura de Funcionamento	Conjunto de produto: -20°C a 40°C (-4 °F a 104 °F) Luzes: -20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)

Resolução de problemas

1. Não é possível ligar à rede Wi-Fi.

- A rede de 5 GHz não é suportada. Por favor, configure o router para 2,4 GHz e reinicie.
- Não esqueça os passos de instalação da rede Wi-Fi na aplicação.

- Ligue o hotspot do seu telemóvel ao produto.

2. Algumas luzes não acendem.

- Desconecte o adaptador de energia, desconecte e reconecte todos os componentes e conecte o adaptador de energia novamente.
- Se o problema persistir, entre em contato com a equipe de suporte da eufy para substituição do produto.

Serviço ao Cliente

- Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
- Garantia Limitada de 18 meses

Instruções de Segurança Importantes

- Este produto tem classificação IP65. Pode ser usado ao ar livre, mas não é recomendado imersão em água.
- Este adaptador de corrente tem uma classificação IP44. Pode ser usado ao ar livre, mas não é recomendado imersão em água. É preferível uma tomada exterior com uma cobertura à prova de água.
- Aperte bem a tampa à prova d'água antes de usar a luz.
- O cordão da lâmpada e outras peças internas do produto não podem ser substituídos. Se estiver danificado, contacte eufy@support.com para obter uma substituição do produto.
- Não permita que crianças montem ou instalem este produto.
- Tenha cuidado com as estacas afiadas do produto.
- Evite instalar este produto num ambiente fechado ou perto de grandes fontes de calor.
- A faixa de temperatura recomendada para dispositivos e acessórios é de -20°C a 40°C (-4°F a 104°F).
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, não utilize este dispositivo num ambiente com uma temperatura inferior ou superior às temperaturas mínima e máxima recomendadas.
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, evite expor o dispositivo à luz solar direta ou a ambientes excessivamente húmidos.
- Para equipamentos plugáveis, a tomada de saída deve ser facilmente acessível.
- Use apenas o adaptador fornecido pelo fabricante. O uso de adaptadores não autorizados pode causar perigo e violar o uso autorizado do dispositivo ou do artigo de garantia. Dimmers externos não podem ser usados com este produto.