




Anker Power Bank
(10,000mAh, 12W, 2-Port)

QUICK START GUIDE

Checking the Battery Level

バッテリー残量を表示する

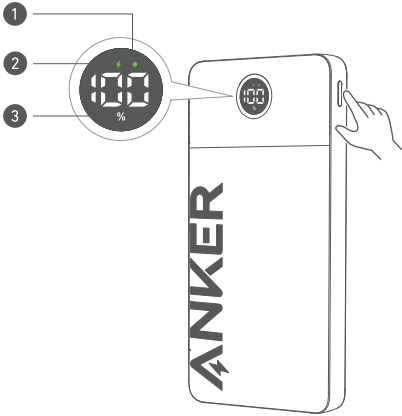

- 1

Trickle-Charging Mode
- 2

Recharging
- 3

Remaining Battery Percentage

- 1

低電流モード
- 2

充電中
- 3


バッテリー残量

Charging Your Devices

機器への給電

Charge your phones and tablets via USB ports.

USBポートに接続してスマートフォンやタブレット端末を充電する。

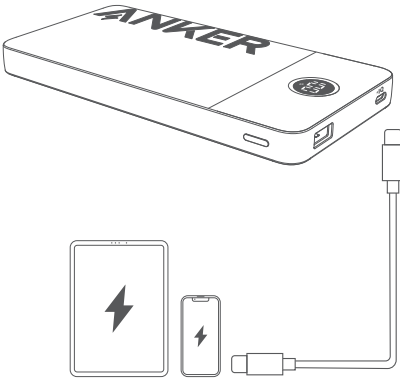


Recharging Your Power Bank

本製品の充電

Recharge the power bank via the USB-C port.

USB-Cポートから本製品を充電する。

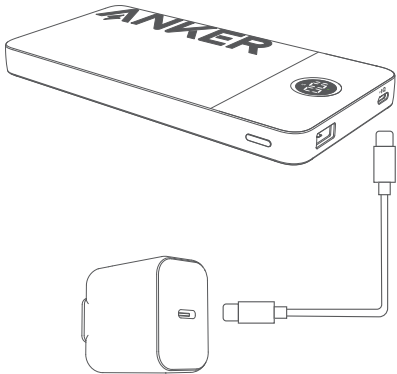

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker




@AnkerOfficial
@Anker_JP

Trickle-Charging Mode

低電流モード

1.


Activate trickle-charging mode.
低電流モードを起動する。

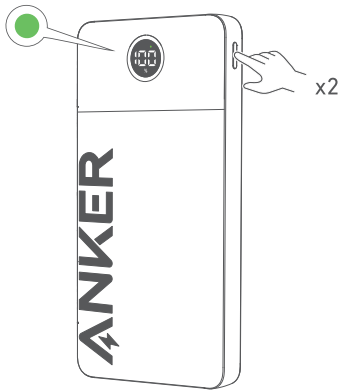

2.


Charge your earbuds or other low-power devices using trickle-charging mode.

スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。

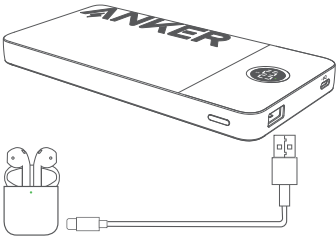

3.

Exit trickle-charging mode.
低電流モードを終了する。

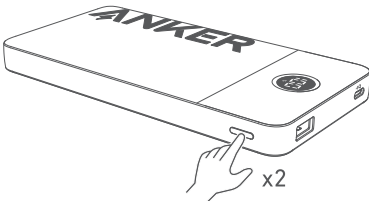

Specifications

製品の仕様

Cell Capacity セル容量	10,000mAh
USB-C Input USB-C 入力	5V≡2.4A
USB-C Output USB-C 出力	5V≡2.4A
USB-A Output USB-A 出力	5V≡2.4A
Total Output 合計出力	5V≡2.4A Max