

パッケージ内容

各部分の名称

本製品の充電

機器への給電

液晶画面の表示

Anker アプリによる操作

よくある質問


製品の仕様

カスタマーサポート

本製品の充電


💡 注意：

- ・ 充電には USB-C3 ポートのみ使用できます。18W 以上の充電器 (9V-28V) をご使用ください。
- ・ 本製品には 140W USB-C ケーブルのみしか同梱されていません。140W での充電をする場合は、140W 出力に対応する USB 充電器とあわせてご使用ください。

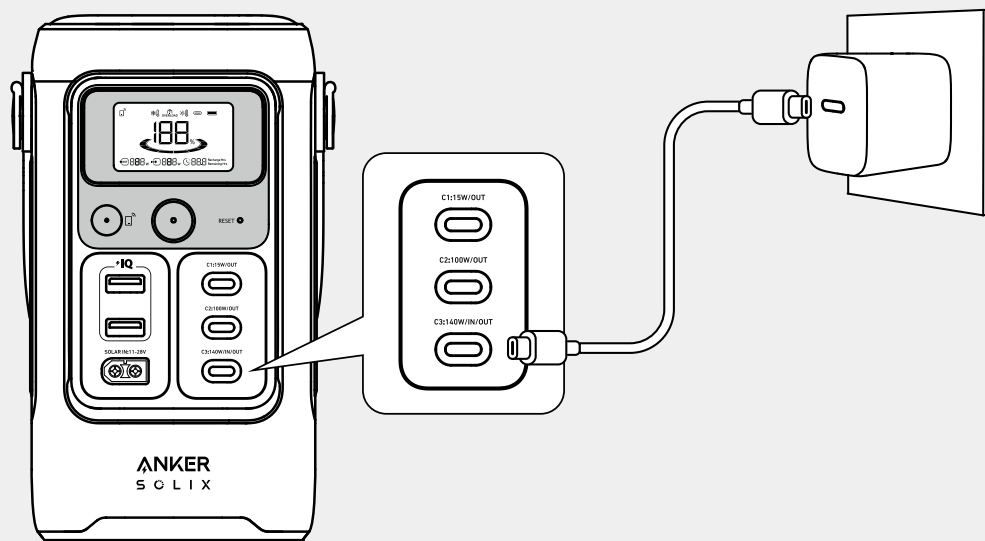


ANKER SOLIX


パッケージ内容

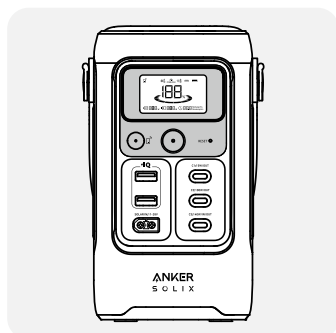


Anker SOLIX C200 DC
Portable Power Station

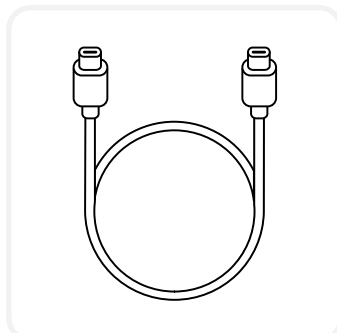

140W USB-C 充電ケーブル

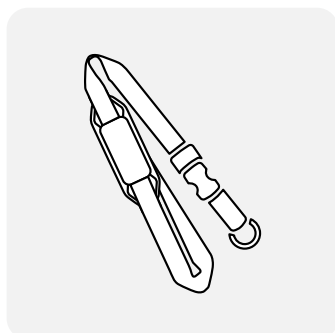


ストラップ

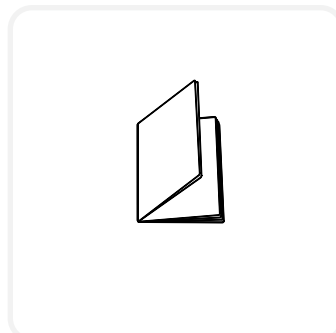


安全マニュアル &
クイックスタートガイド

各部分の名称

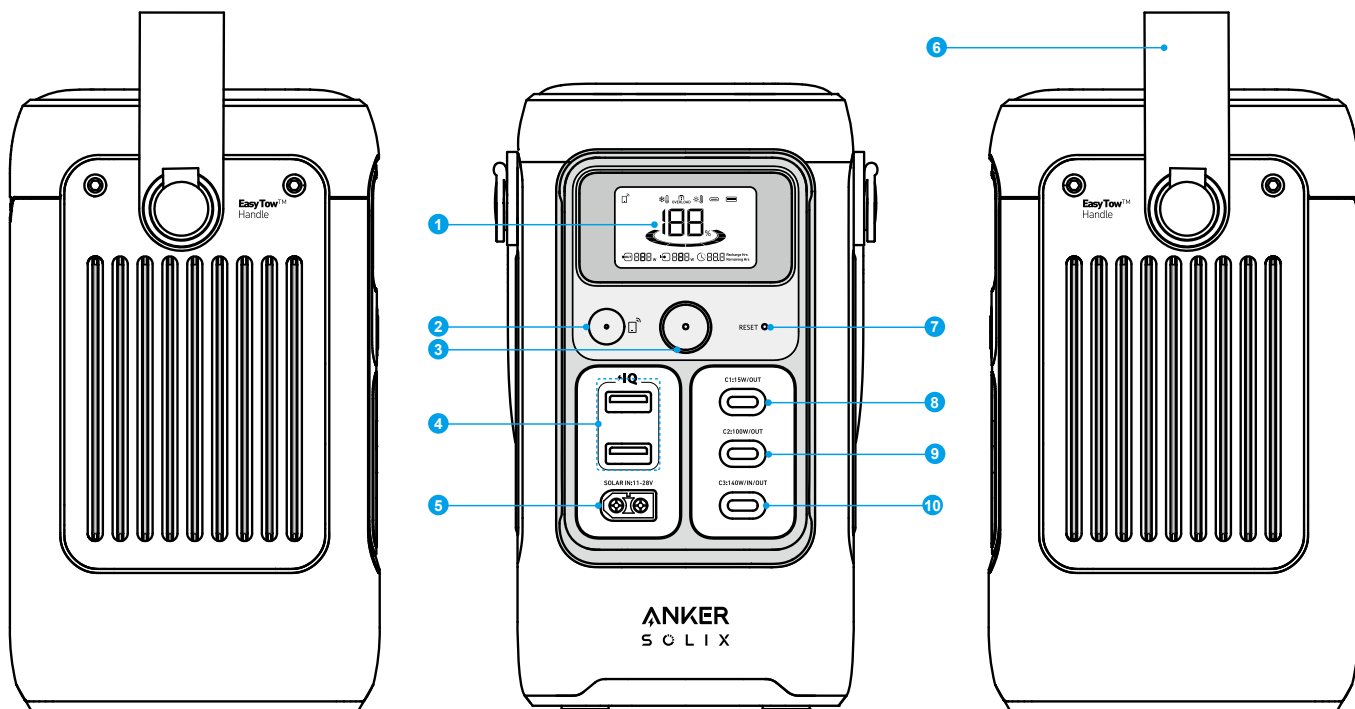

- ❶ 液晶画面
- ❷ IoT ボタン
- ❸ 主電源ボタン
- ❹ USB-A 出力ポート (12W)
- ❺ ソーラー入力およびシガーソケット入力
- ❻ ハンドル *
- ❼ リセットボタン
- ❽ USB-C 出力ポート (15W)
- ❾ USB-C 出力ポート (100W)
- ❿ USB-C 入力 / 出力ポート (140W)

💡 ストラップ取り付けハンドルは、同梱品のストラップにも使用できます。

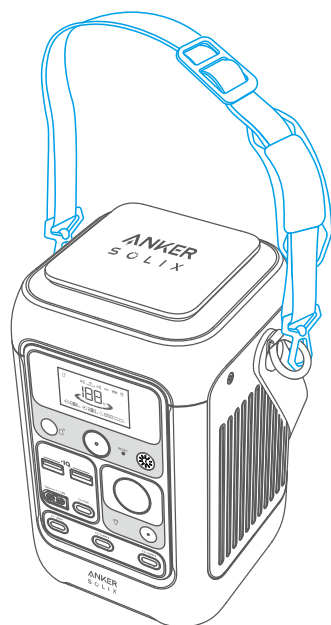


本製品の充電

ソーラーパネルからの充電 (最大 100W)

下記の図のように、ソーラー充電ケーブルを、ソーラーパネルに接続し、最大 100W で本製品を充電します。

💡 ソーラーパネルの電圧は 11V~28V である必要があります。そうでない場合は本製品が損傷する可能性があります。

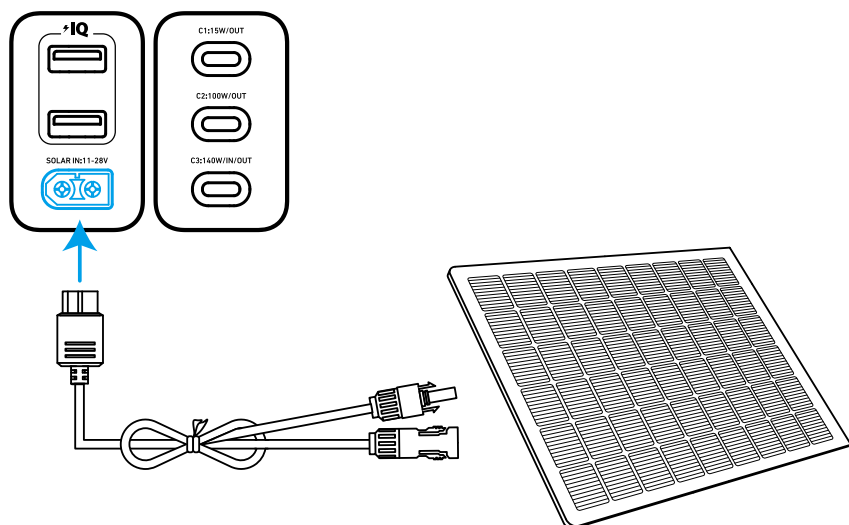


💡 * 本製品にソーラー充電ケーブルは同梱されておりません。Anker Solix のソーラーパネルを購入していただくと同梱されています。

* MC4 コネクタもしくは XT-60 メスコネクタを備えた 11~28V のソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。Anker 製のソーラーパネル (100W、60W) の使用をお勧めします。互換性のないパネルを使用すると故障の原因となり、保証の対象外となります。


USB-C ポートからの充電 (最大 140W)

USB 充電器を使用して本製品を充電します。

💡 充電には USB-C 入力 / 出力ポート (140W) のみ使用できます。

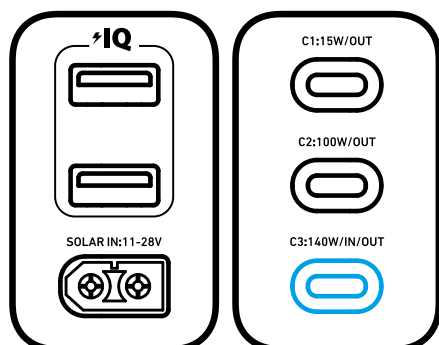


💡 本製品には 140W USB-C ケーブルのみしか同梱されていません。140W での充電をする場合は、140W 出力に対応する USB 充電器とあわせてご使用ください。



シガーソケットからの充電


シガーソケット充電ケーブルを車のシガーソケットに差し込み、本製品と接続します。

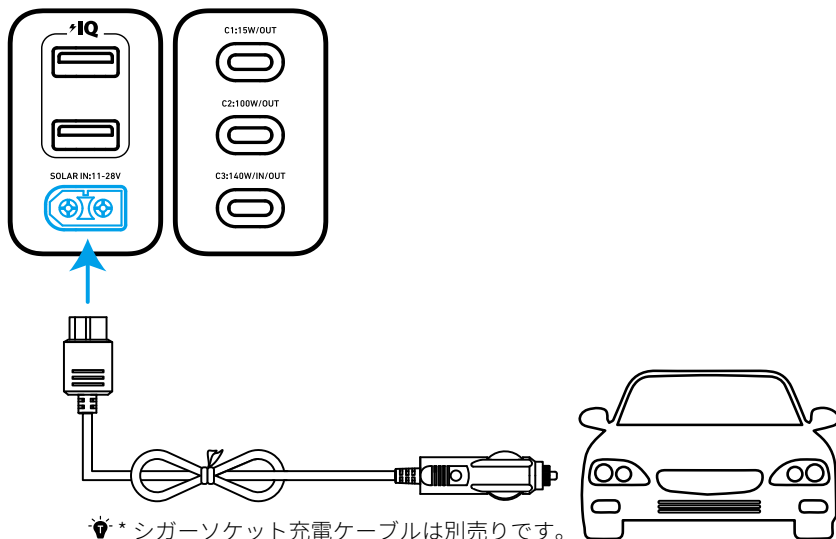

⚠ 本製品のバッテリー残量が 1% 以下になると、液晶画面のバッテリー残量表示が点滅し、充電が必要であることを知らせます。

機器への給電

電源オン / オフ

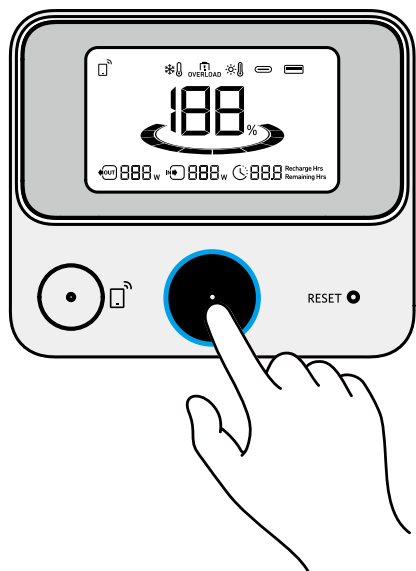

主電源ボタンを 3 秒間長押しし、本製品の電源をオンまたはオフにします。


「本製品のバッテリー残量」インジケーターが液晶画面に表示されたら、機器への給電が可能になります。

- 電源を入れたら、主電源ボタンを押して液晶画面をオンまたはオフにします。
- 画面は点灯してから 30 秒後に自動的に消灯します。自動オフの時間設定は、Anker アプリで設定できます。
- 出力ボタンをオフにし、2 時間他の負荷がない場合、本製品の電源は自動的にオフになります。Anker アプリでスタンバイ時間を設定できます。スタンバイ時間を「常にオン」にすると本製品の電源がオフにならないので、ご注意ください。




USB ポートからの充電

機器を USB ポートに接続します。

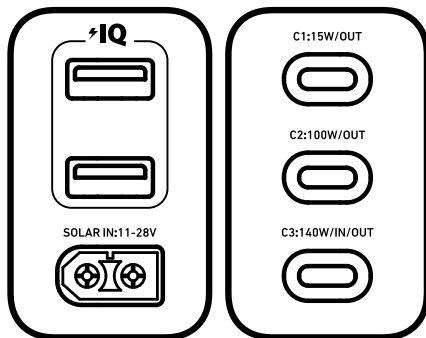

液晶画面の表示

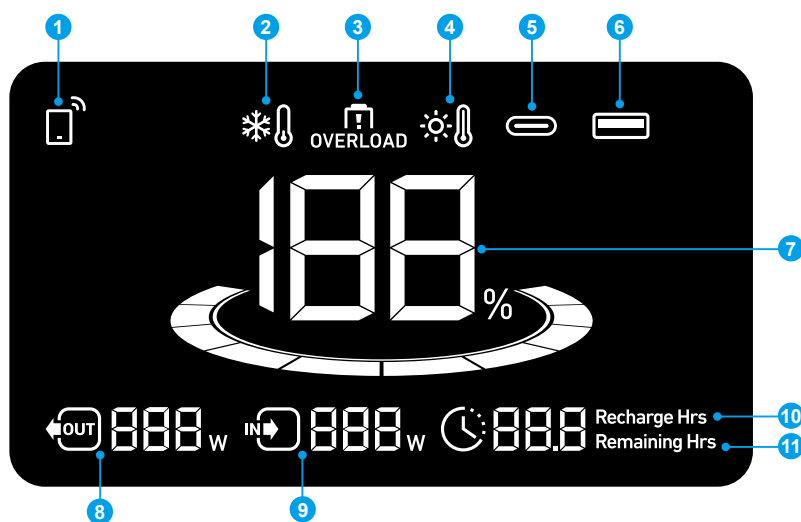

①

IoT :

IoT ボタンを 1 回押し、画面にこのアイコンが表示されたら、アプリからデバイスを接続してください。

IoT ボタンを 2 秒間長押しすると、Bluetooth と Wi-Fi がオフになります。

IoT ボタンを 7 秒間長押しすると、Bluetooth と Wi-Fi がリセットされます。

②

低温注意 :

このアイコンが表示された場合は、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

③

過負荷警告 :

このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因となっている機器を取り外してください。

④

高温注意 :

このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

⑤

USB-C 入力 / 出力ポート

⑥ 

USB-A 出力ポート

⑦ 

本製品のバッテリー残量

⑧ 

出力電力

⑨ 

入力電力

⑩  Recharge Hrs

本製品への充電が完了するまでの時間

⑪  Remaining Hrs

本製品から機器へ給電可能な残り時間

Anker アプリによる操作

Anker アプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。

1. Anker アプリを App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) からダウンロードするか、QR コードをスキャンしてください。
2. アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まず Wi-Fi に接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。



3. ファームウェアの更新: 新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。ファームウェアをアップデートする際は、まず Wi-Fi に接続し、次に USB-C ポートから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。

よくある質問

Q1: どのようなソーラーパネルで本製品を充電できますか？


MC4 コネクタもしくは XT-60 メスコネクタを備えた 11 ~ 28V のソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。Anker 製のソーラーパネル (100W、60W) の使用をお勧めします。

Q2: USB-C ポートは本製品の充電にも使用できますか？もしくは、給電にしか使用できませんか？

USB-C1 および USB-C2 ポートは出力のみですが、USB-C3 は本製品の充電ポートとしても使用できます。

Q3: 本製品をリセットするにはどうすればよいですか？

本製品が正常に機能しない場合は、クリップなど先端が細いものをリセットホールに 1 秒間差し込んでください。その後も正常に動作しない場合は、大変お手数ですがカスタマーサポート (support@anker.com) までお問い合わせください。

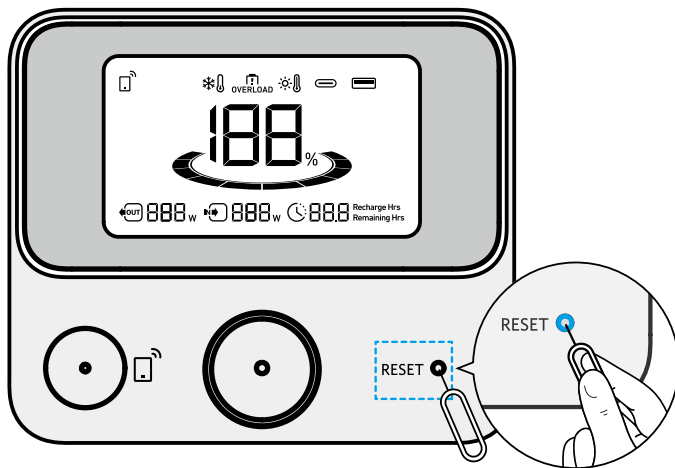

Q4: 長期間使用せずにいたら動作しなくなっていました。なぜでしょうか？

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

Q5: どのように保管、メンテナンスすればよいですか？

本製品を保管する際は、以下のことをお守りください。

- 1) 主電源ボタンをオフにすること。
- 2) 乾燥した涼しい環境に保管すること。
- 3) 定期的にバッテリー残量を確認し、30% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

Q6: 本製品は立てた状態で使用する必要がありますか？

はい、本製品は立てた状態で使用および保管する必要があります。

Q7: 本製品の出力ポートはいつ自動的にシャットダウンしますか？

以下 2 つの場合にシャットダウンします。

- 1) USB-A および USB-C1 ポート: 本製品への入力がなく、接続された負荷の合計出力電流が 2 時間で 60mA 未満の場合。
- 2) USB-C2 および C3 ポート: 本製品の入力がなく、接続された負荷の出力電流が 2 時間で 100mA 未満の場合。シャットダウンまでの時間は変更できませんのでご了承ください。ポートを再度アクティブにするには、接続ケーブルを取り外し、再度差し込みます。

Q8: 本製品が自動的にシャットダウンしないのはなぜですか？

本製品は以下 2 つの場合に自動でシャットダウンします。

- 1) Anker アプリで「待機時間」が「常にオン」以外に設定されている場合。
- 2) 本製品への入力がなく、すべての出力ポートがオフの場合、本製品はスリープモードに入り、設定した待機時間に従ってシャットダウンします。設定している待機時間の間は自動シャットダウンは作動しません。

スリープモードを終了するには、次のいずれかの操作を実行してください。

- 1) 本製品にある好きなボタンを押してください。
- 2) 本製品を充電または放電してください。
- 3) Anker アプリを使用してください。

製品の仕様

セル容量	192Wh
ソーラーパネル入力	11-28V ≡ 8.2A (最大 100W)
USB-C3 入力	9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (最大 140W)
USB-A 出力 (各ポート)	5V ≡ 2.4A (最大 12W)
USB-C1 出力	5V ≡ 3A (最大 15W)
USB-C2 出力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (最大 100W)
USB-C3 出力	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (最大 140W)
USB-A と USB-C1 の合計出力	5V ≡ 4A (20W)
合計出力	最大 200W
動作温度 (機器への給電時)	-20° C ～ 40° C
動作温度 (本製品の充電時)	0° C ～ 40° C
サイズ	10.0 × 11.0 × 18.5 cm
重さ (本体のみ)	1.9 kg

カスタマーサポート



最大 3 年保証 (通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 3 年に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823