

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcoreアプリをダウンロードすると、イヤホンのバッテリー残量の確認、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。

イヤホンがSoundcoreアプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。


各部分の名称

前面:

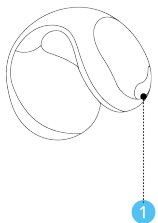

1. スピーカー


後部:

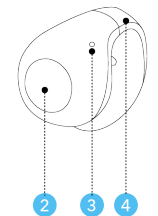

2. ボタン

3. マイク

4. ブリッジ

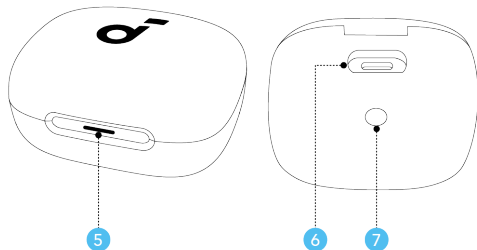


5. LEDインジケーター

6. USB-C ポート

7. 充電ケースボタン

装着方法

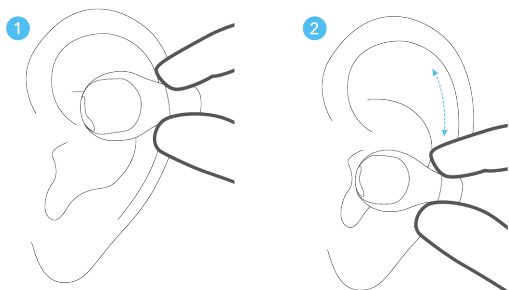


1. 耳の外側に沿わせて、ボタンがある方が耳の後ろに来るように装着します。

2. 音楽を再生しながら最適な場所に調整します。


耳にしっかりフィットしない場合は、パッケージの中から最適なサイズのイヤーカフキャップを選択し、イヤホンに装着してください。大きいサイズを装着すると、より密着感が高まります。



イヤーカフキャップは後部（大きい方のカフ）に、ボタンを隠さない向きで装着します。

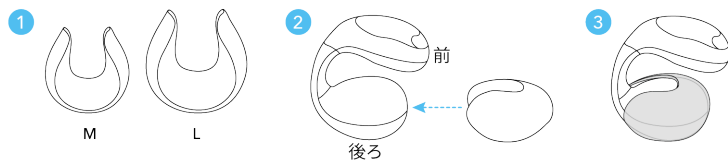


電源オン&ペアリング

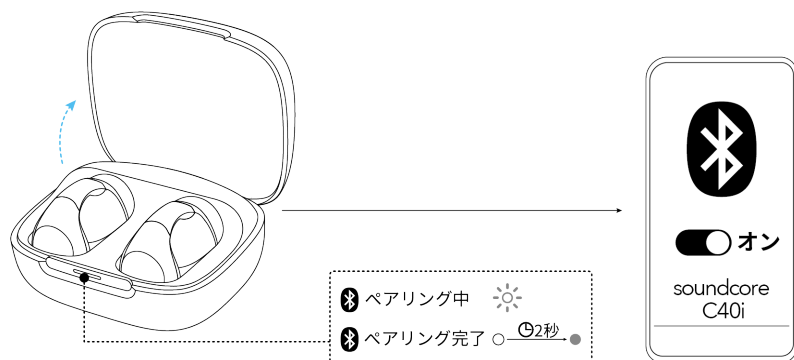

1. イヤホンの保護フィルムを剥がします。
2. イヤホンを充電ケースに戻して蓋を閉めます。
3. 再度ケースを開けると、自動的に Bluetooth ペアリングモードに入るので、ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「soundcore C40i」を選択し、接続します。

・ ペアリング中は、LEDインジケーターが白色に点滅します。ペアリングが完了すると、LEDインジケーターが2回点灯し、消灯します。


手動ペアリング

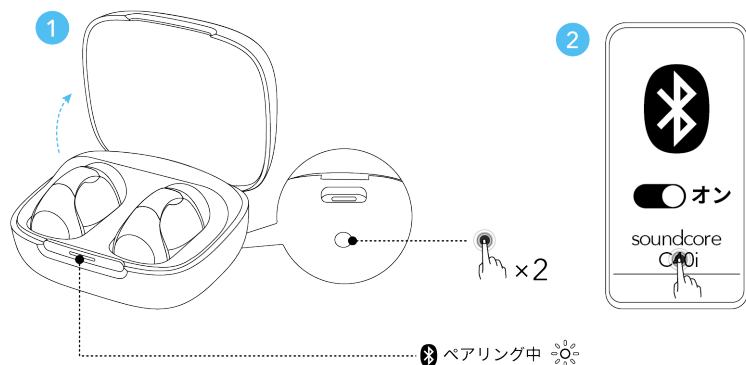

Bluetooth ペアリングモードを手動で設定する方法:

1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを開けたままにします。充電ケースボタンを2回押すと、LEDインジケーターが白色に点滅します。
2. イヤホンがペアリングモードに入ります。

充電方法

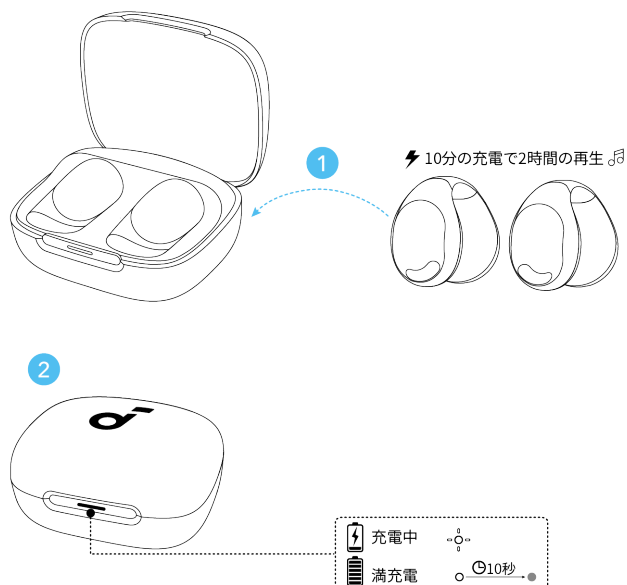


1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを閉じます。
- ・ イヤホンとUSBポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。

2. 損傷を防ぐため、付属のUSB-Cケーブルを使用してください。
- ・初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。ケースが満充電されると、ケースのLEDインジケーターが10秒間点灯します。
 - ・10分の充電で2時間の再生が可能です。
 - ・本製品のバッテリー残量が20%を下回ると、イヤホンを充電ケースに戻した際に、LEDインジケーターが3秒間点滅します。

マルチポイント接続

いずれかの方法で、同時に2台の機器とペアリングできます：

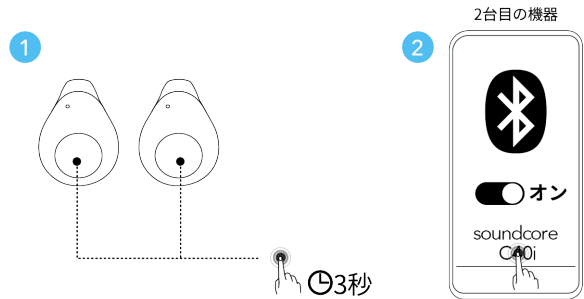


方法 1: 手動で2台目の機器とペアリング
イヤホンを装着した状態で、イヤホンのボタンを3秒間長押しすると音声プロンプトが鳴ります。Bluetoothペアリングモードに入り2台目の機器とペアリングできるようになります。
注意: イヤホンは最大2台の機器とのみ同時にペアリングできるため、3台目の機器とペアリングすると、1台目の機器とのペアリングが切断されます。

方法 2: Soundcore アプリで設定
Soundcoreアプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続をオン」>「新しい機器と接続する」をタップすると、Bluetoothペアリングモードに入り2台目の機器とペアリングできるようになります。

マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。



操作方法

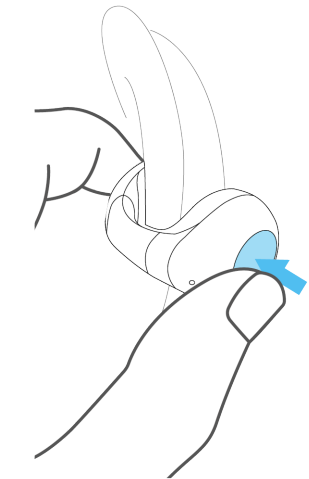

* 操作方法は、Soundcoreアプリでカスタマイズいただけます。


	再生 / 一時停止	1回押す (左 / 右)
	次へ	2回押す (左 / 右)
	着信に应答	1回押す (左 / 右)
	通話を終了/着信の拒否	2回押す (左 / 右)
	マルチポイント接続を有効にする	3秒間長押し (左 / 右)

電源オフ

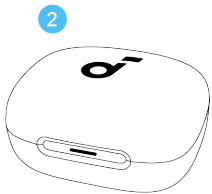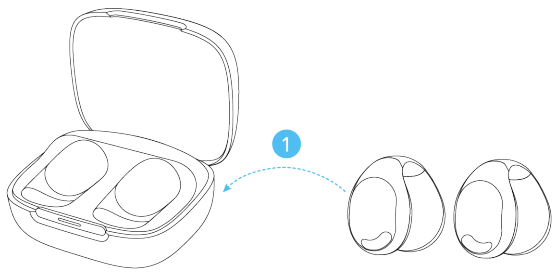

電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。

リセット

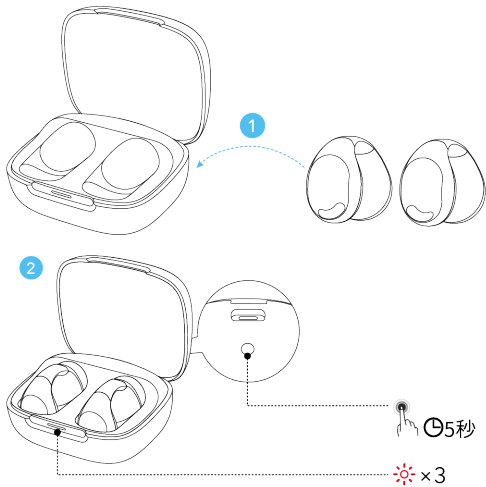

両方のイヤホン充電ケースに戻し、ケースを開けたままにします。
充電ケースボタンを5秒間長押しすると、充電ケースのLEDインジケーターが赤色に3回点滅します。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V $\equiv$ 0.5A
出力	5V $\equiv$ 0.28A (各ポート0.14A)
バッテリー容量 (mAh)	イヤホン：70mAh 充電ケース：460mAh
再生可能時間	最大7時間 (充電ケースを使用した場合、合計21時間)
充電時間	約1時間 (イヤホン本体) / 約2時間15分 (イヤホン本体+充電ケース)
ドライバー	12mm*17mm
周波数応答	20Hz~20kHz
電気抵抗	1KHzで $22\Omega \pm 15\%$ 、入力: 0.148 V
防水規格	IPX4 (イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5.4
Bluetooth動作範囲	10m

カスタマーサポート

✉ support@anker.com

☎ 03 4455 7823 (日本)