




Hva er i esken

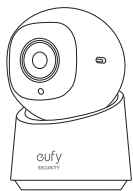


Indoor Cam C220

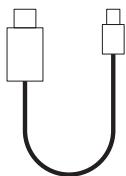

USB-C ladekabel




Strømadapter

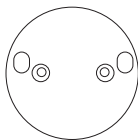

Monteringsbrakett



Plasseringsklistermerke




Skruepakke



Hurtigstartveiledning

Kjapp Oversikt

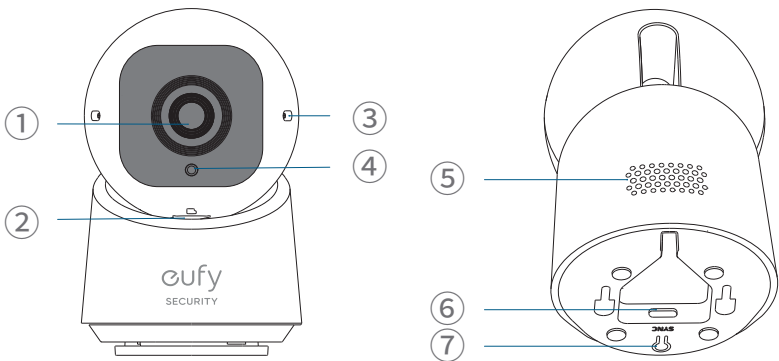


1	Linser
2	microSD-kortspor • Sett inn et microSD-kort* (ikke inkludert) for å lagre opptak. *Bruk minst et Class 10 microSD-kort med en maksgrense på 128GB.
3	Mikrofon
4	LED-indikator
5	Høytaler
6	Strøminngang
7	Synkroniseringsknapp

Sette opp systemet


1. Last ned og installer eufy Security-appen, registrer deg eller opprett en konto.



2. Koble kameraet til en strømkilde og vent til statuslampen lyser konstant blått.

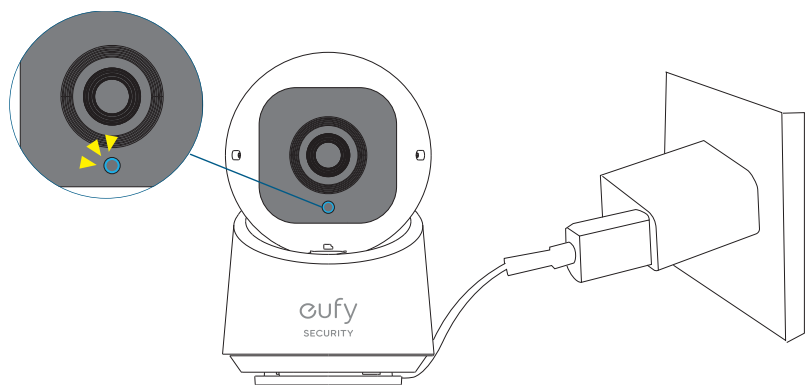

3. Trykk på + i appen og følg instruksjonene i appen for å legge til kameraet ditt.

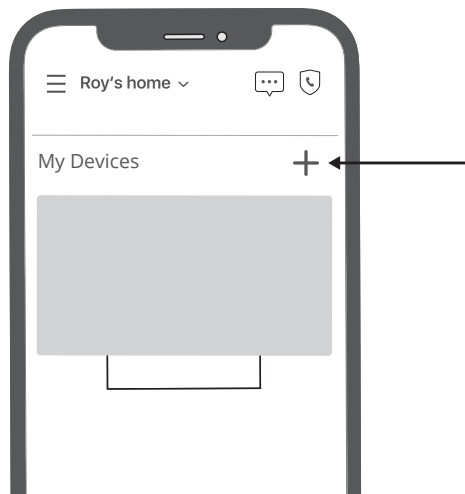

LED-lysguide

	Solid violet	System initialiseres
	Helblå	Fungerer normalt eller klar for oppsett
	Blinkende Rød	Ikke koblet til internett
	Solid rød	Opptak eller direktesending ses
	Blinkende blått og rødt	Fastvareoppgradering pågår *Hold kameraen koblet til en strømkilde

Installere kameraet ditt

Velg et sted


Kameraet kan plasseres på et bord eller en hylle, eller monteres på en vegg eller i taket. Velg en plassering og høyde som gir deg ønsket utsikt og er innen rekkevidde av en stikkontakt.




Hold kameraet minst 0,7 ft (0,2 m) unna gjenstander eller vegger for å unngå infrarøde refleksjoner som kan påvirke ytelsen til nattsyn.

Kameraets synsfelt


På et bord eller hylle

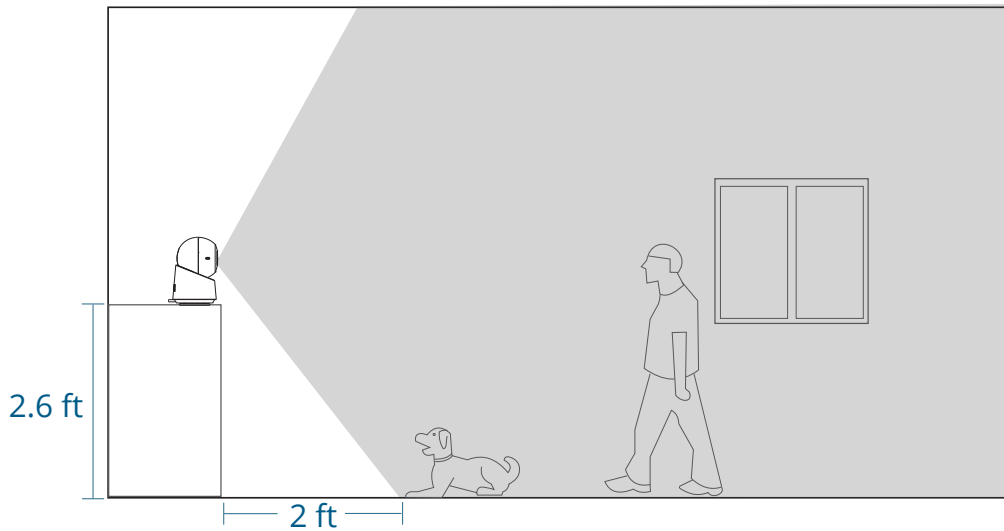

På veggen

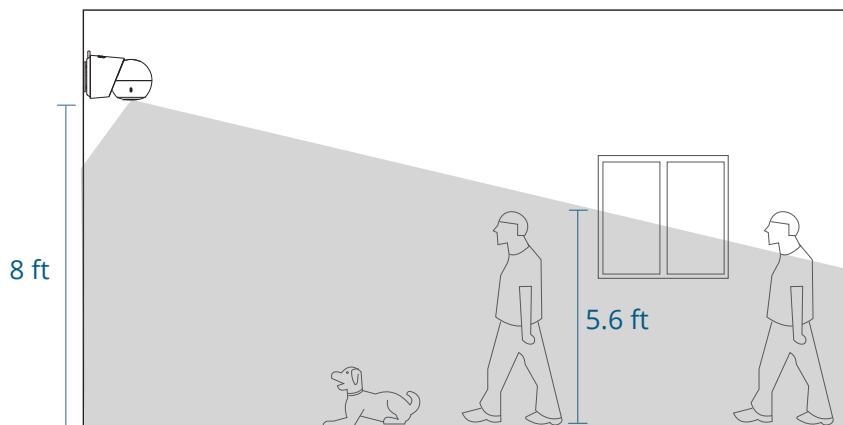


På taket

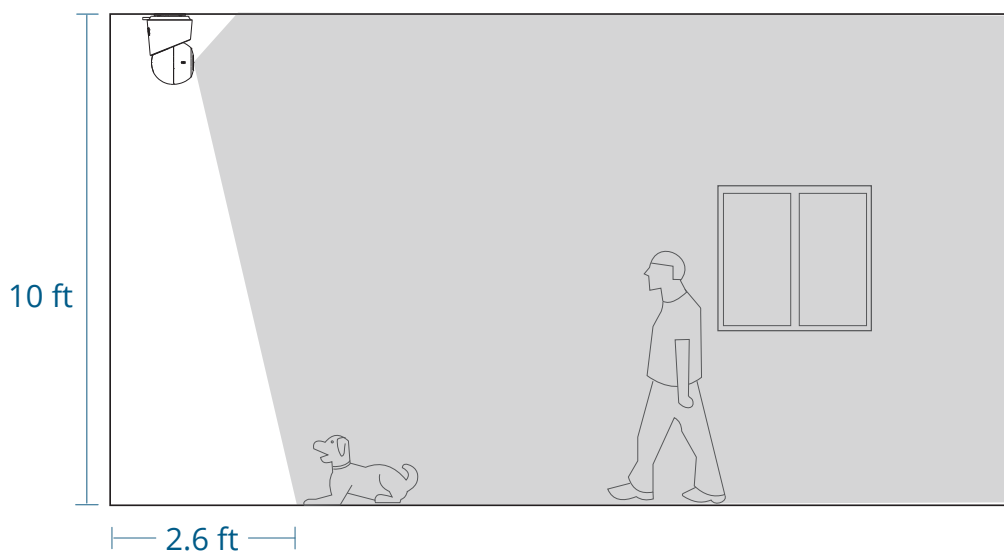


Montering på vegg eller tak

⚠ Advarsel: Koble fra kameraet fra strømuttaket før montering.


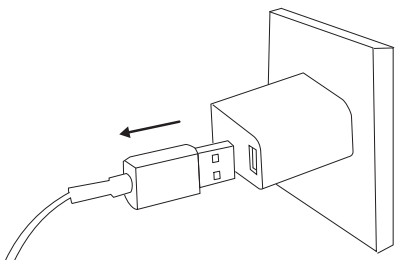


1. Merk skrueposisjonene på veggen eller i taket med posisjoneringsklistremerket og bor et pilothull.


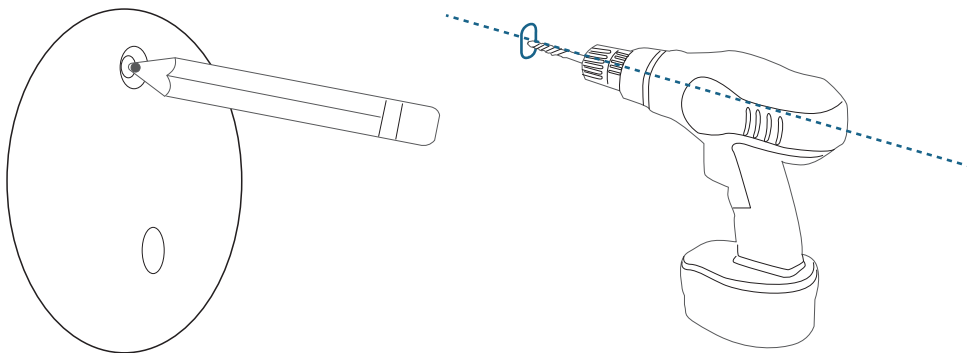


2. Hold monteringsplaten på veggen og sørg for at pilen merket "OPP" peker oppover, fest deretter monteringsplaten på veggen eller i taket med skruene.


• På veggen

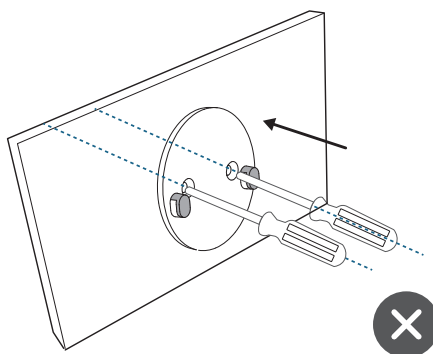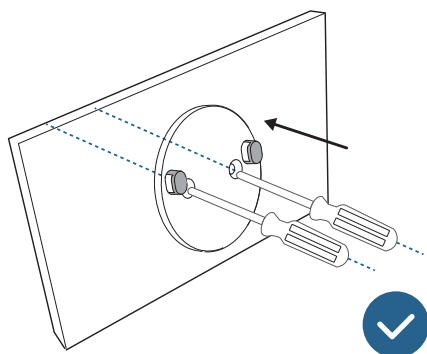

• På taket

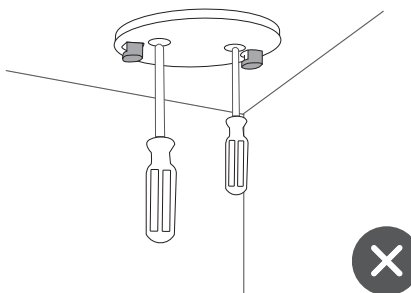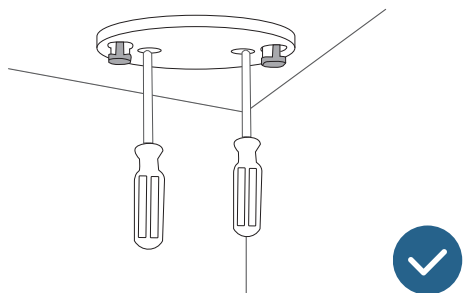


3. Koble fra kameraet. Koble USB-C-kabelen til kameraet med den andre enden frakoblet fra en strømkilde.

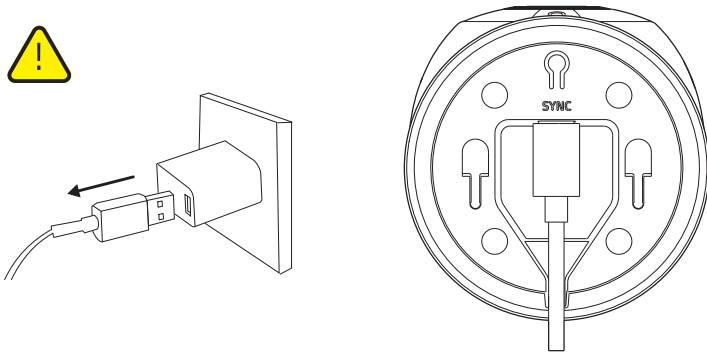


4. For veggmontering, plasser kabelen i kabelkanalen på monteringsplaten.

- Hopp over dette trinnet ved installasjon i taket.

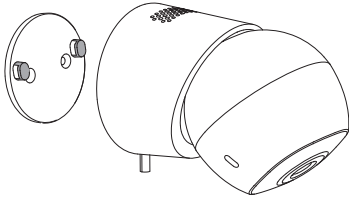

5. Skyv kameraet på monteringsplaten og sørg for at det er godt festet.

- På veggen

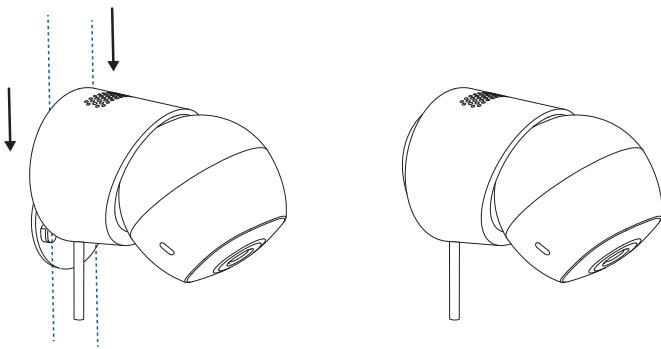

- På taket

