



Kontrollering af batteriniveauet

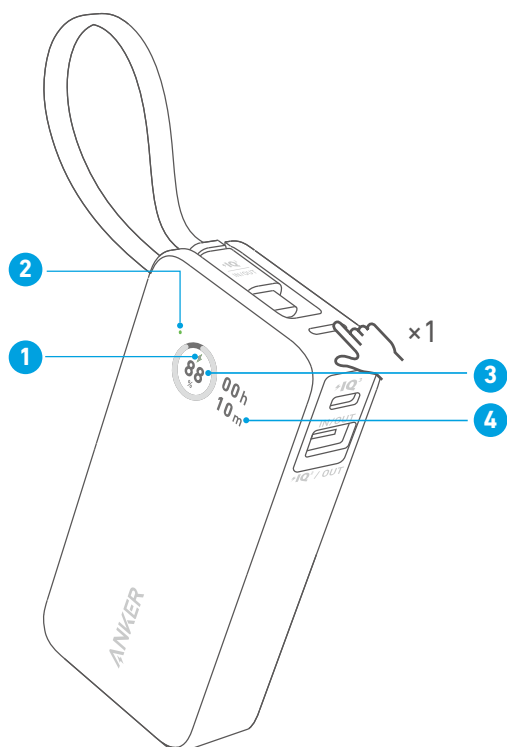


1. Genopladning
2. Vedligeholdelse opladningstilstand
3. Resterende batteri i procent
4. Resterende batteritid / Fuld opladningstid

Bemærk: Tal vist på skærmen er til illustration og kan ændres. Venligst henvis til det faktiske produkt.

Opladning af dine enheder

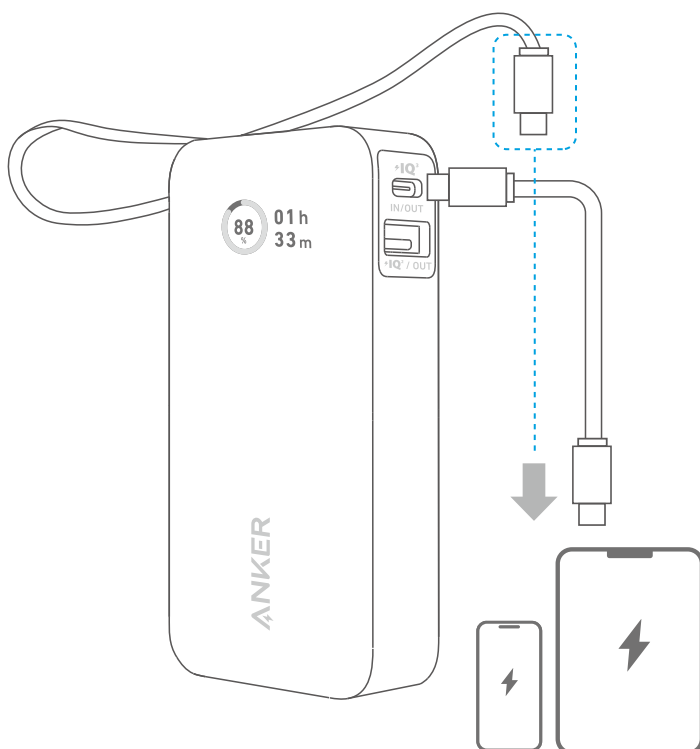


Genopladning af din powerbank

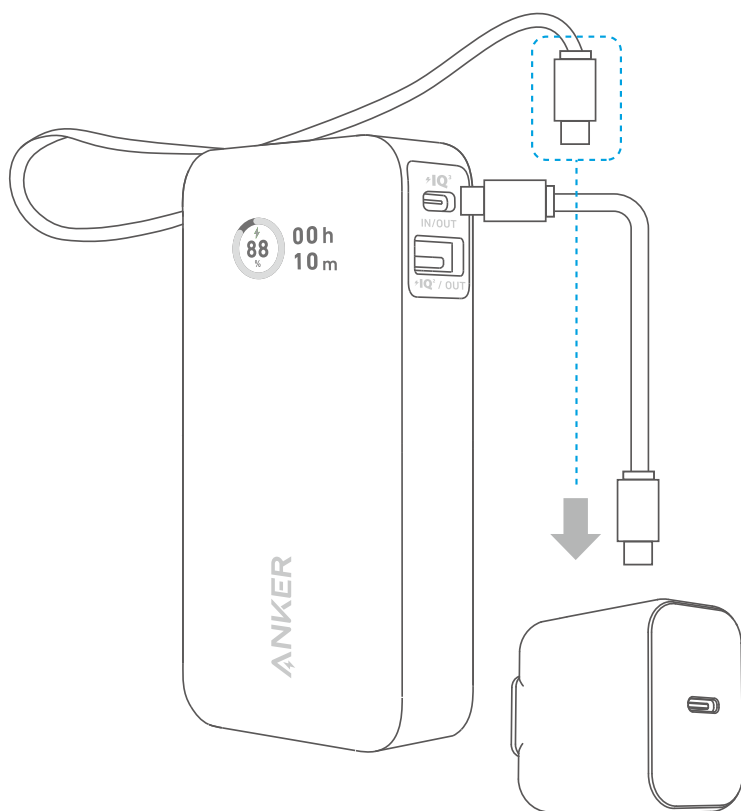


Vedligeholdelse opladningstilstand

Når du oplader lavstrømsenheder, skal du dobbelttrykke på knappen for at aktivere lavstrømsmodus, hvis du bruger USB-A-porten. USB-C-porten kan automatisk justere sig til direkte at oplade lav-effekt-enheder.


1. Aktivér vedligeholdelse opladningstilstand.

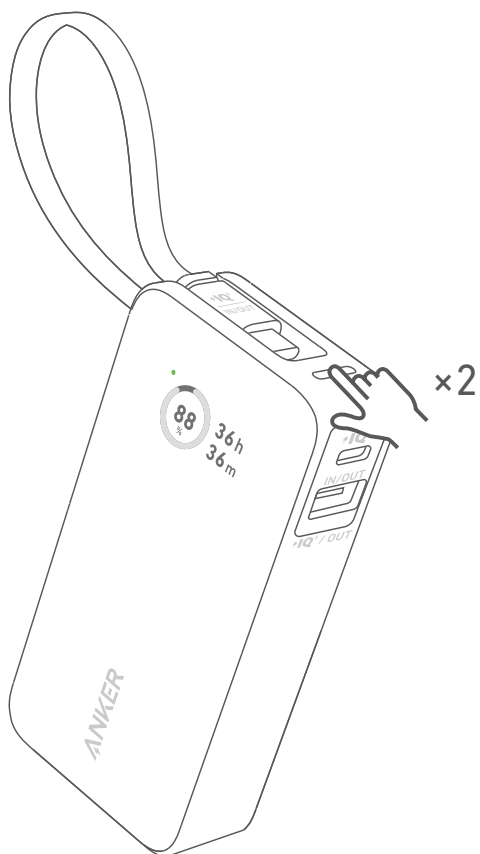

2. Oplad dine ørepropper eller andre lavenergi-enheder ved at bruge vedligeholdelse opladningstilstand.

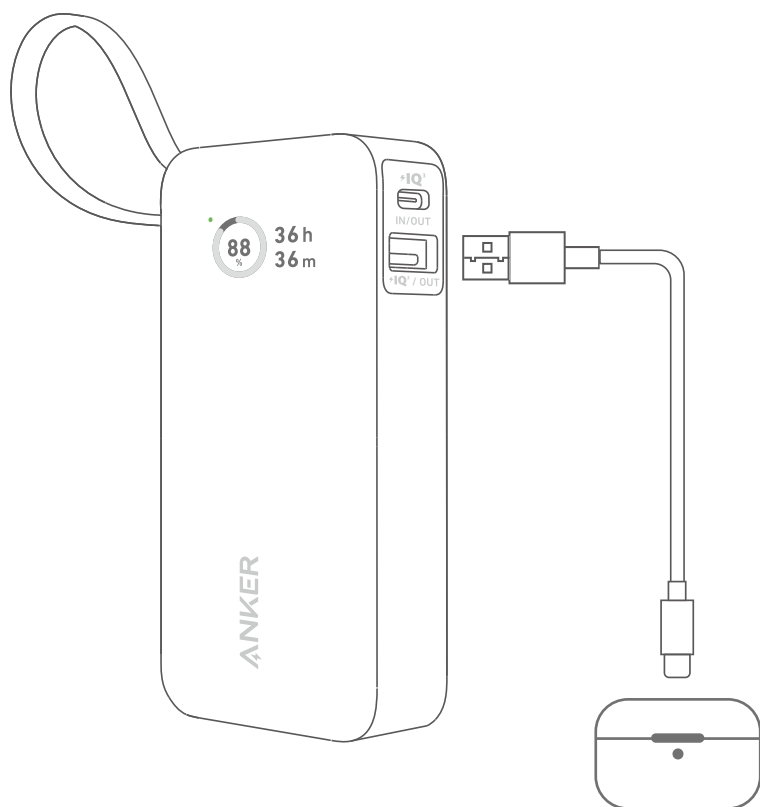

3. Afslut vedligeholdelse opladningstilstand.

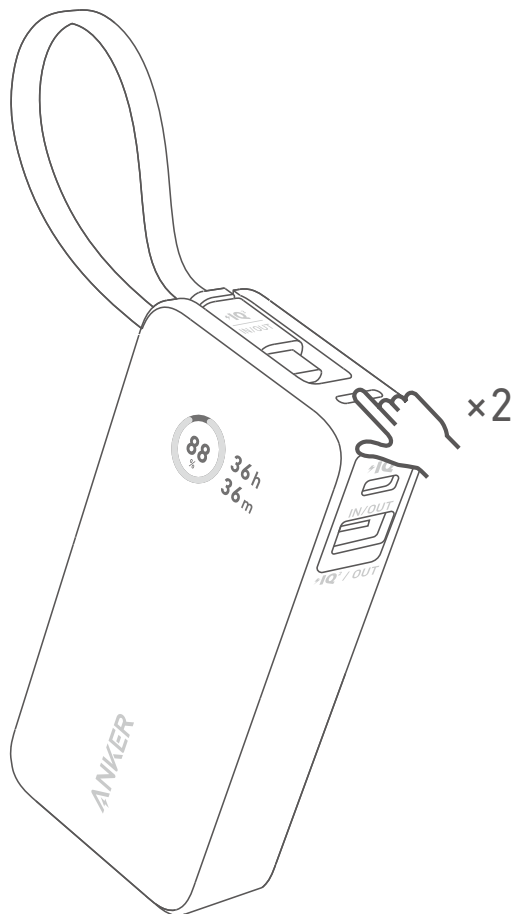

Specifikationer

Cellekapacitet	10,000 mAh (5.000 mAh ×2)
USB-C Kabel / Port Indgang	30W maks. (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1.5A)
USB-C Kabel / Port Udgang	30W maks. (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2.25A / 12V $\equiv$ 2.5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1.5A)
USB-A Udgang	22,5W (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A)
Samlet effekt	24W maks.