



Überprüfen des Akkustandes

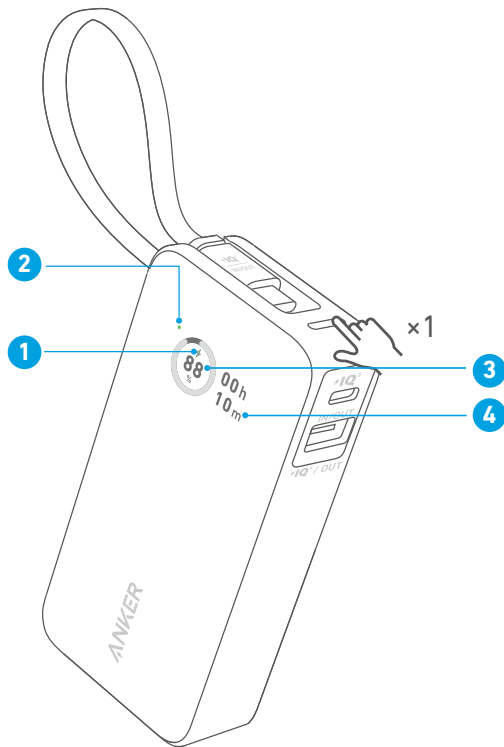


1. Aufladen
2. Erhaltungs-Lademodus
3. Verbleibende Batterie in Prozent
4. Verbleibende Akkulaufzeit/Zeit bis zur vollständigen Aufladung

Hinweis: Die auf dem Bildschirm angezeigten Zahlen dienen nur zur Veranschaulichung und können sich ändern. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Aufladen der Geräte

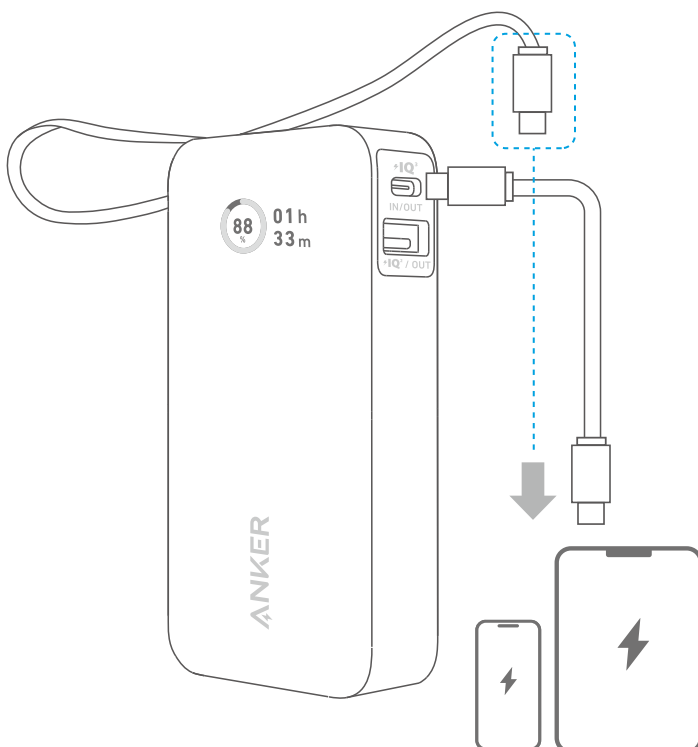


Wiederaufladen der Power Bank

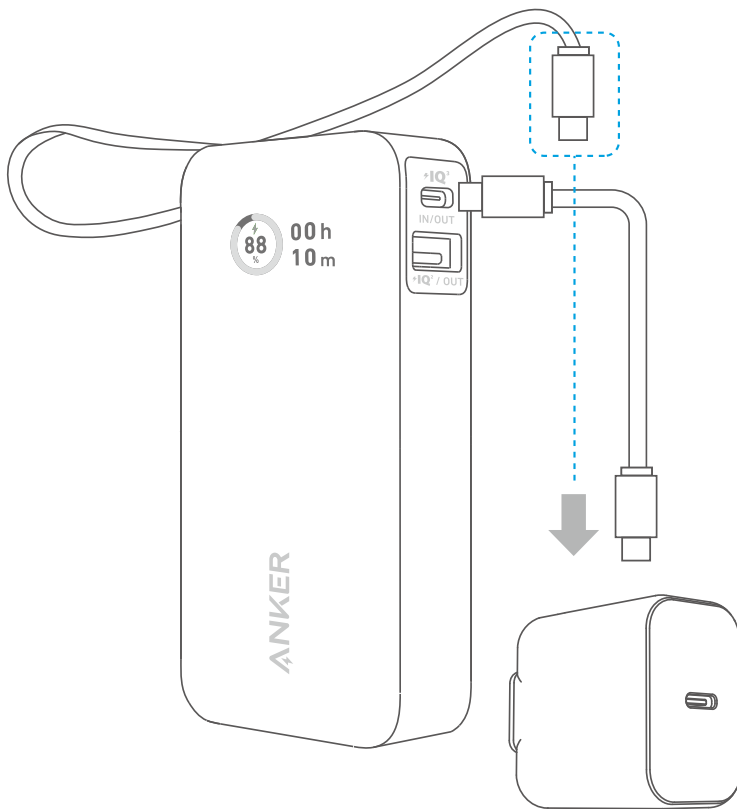


Erhaltungs-Lademodus

Beim Laden von Geräten mit geringem Stromverbrauch drücken Sie den Knopf zweimal, um den Niedrigstrommodus zu aktivieren, wenn Sie den USB-A-Anschluss verwenden. Der USB-C Anschluss kann sich automatisch anpassen, um direkt Geräte mit geringem Stromverbrauch aufzuladen.


1. Aktivieren Sie den Erhaltungs-Lademodus.

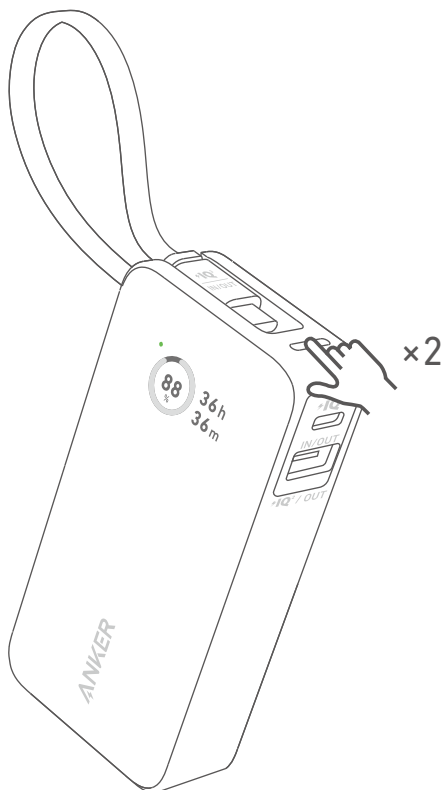

2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringerem Stromverbrauch im Erhaltungs-Lademodus auf.

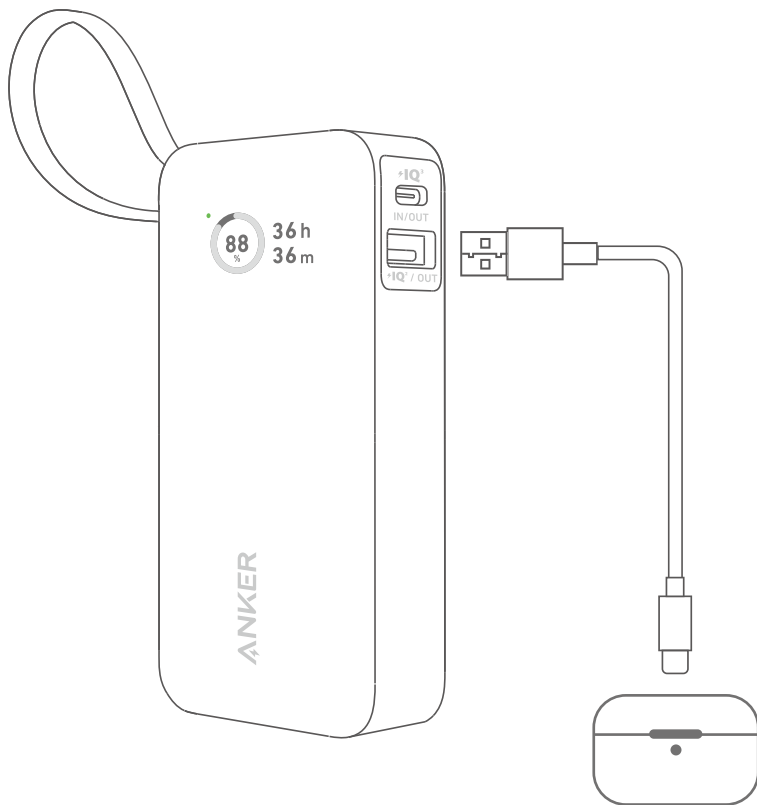

3. Beenden Sie den Erhaltungs-Lademodus.

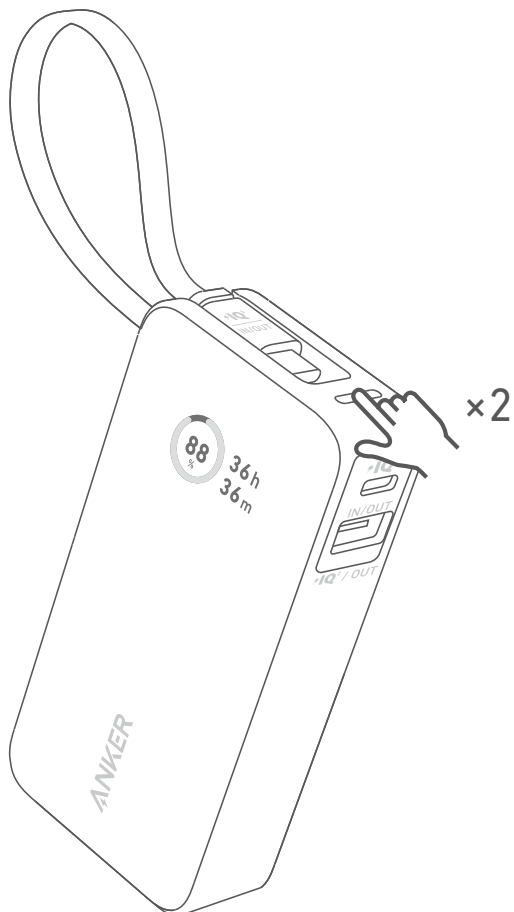

Technische Daten

Zellenkapazität	10.000 mAh (5.000 mAh ×2)
USB-C-Kabel / -Port Eingang	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1,5A)
USB-C-Kabel / -Port Ausgang	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 10V $\overline{=}$ 2.25A / 12V $\overline{=}$ 2.5A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1.5A)
USB-A Ausgang	22,5 W (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2A / 10V $\overline{=}$ 2,25A / 12V $\overline{=}$ 1,5A)
Gesamtleistung	24W Max