



Vérification du niveau de la batterie

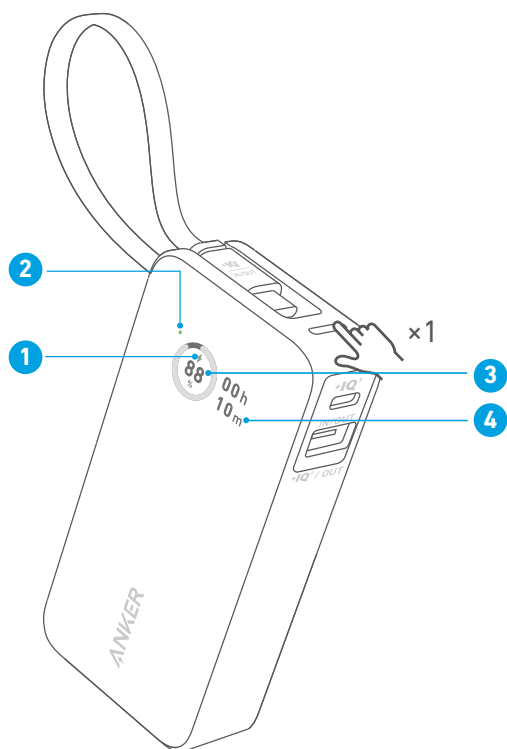


1. Recharge
2. Mode de charge d'entretien
3. Pourcentage de batterie restante
4. Durée de batterie restante/temps de recharge complète

Note : Les chiffres affichés à l'écran sont à titre illustratif et sont susceptibles de changer. Veuillez vous référer au produit réel.

Charge de vos appareils

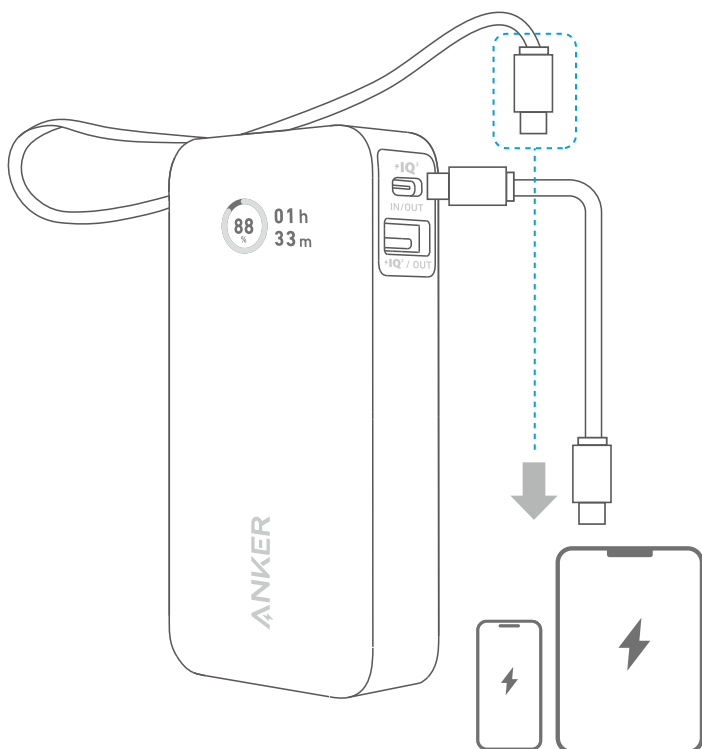


Recharge de votre banque d'alimentation

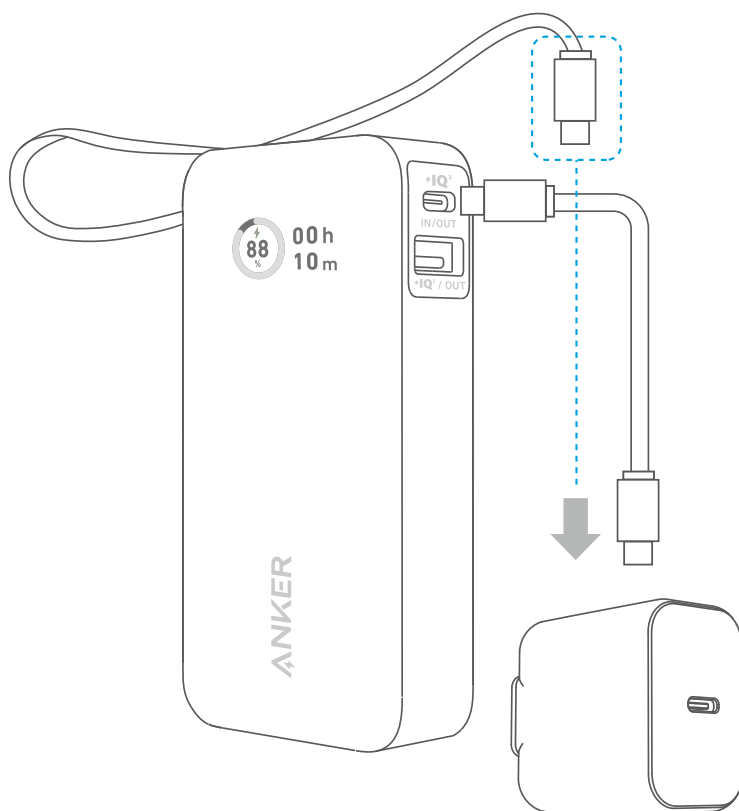


Mode de charge d'entretien

Lors de la charge de dispositifs à faible puissance, appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode de faible courant si vous utilisez le port USB-A. Le port USB-C peut ajuster automatiquement pour charger directement les appareils à faible consommation d'énergie.


1. Activez le mode de charge d'entretien.

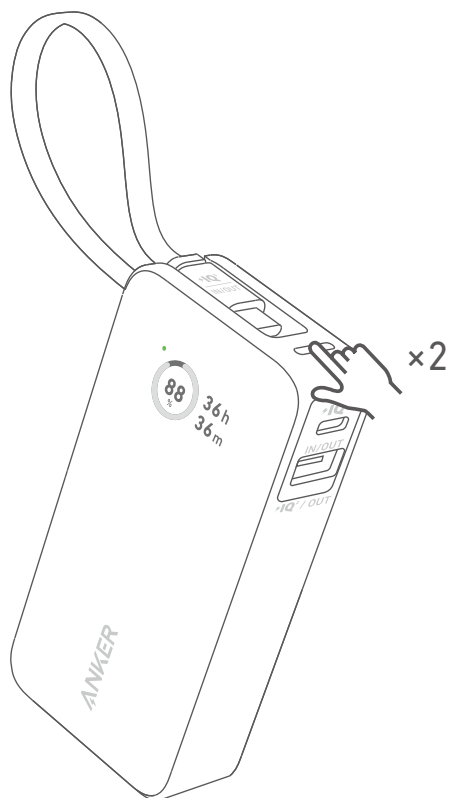

2. Chargez vos écouteurs ou autres appareils à faible consommation en utilisant le mode de charge d'entretien.

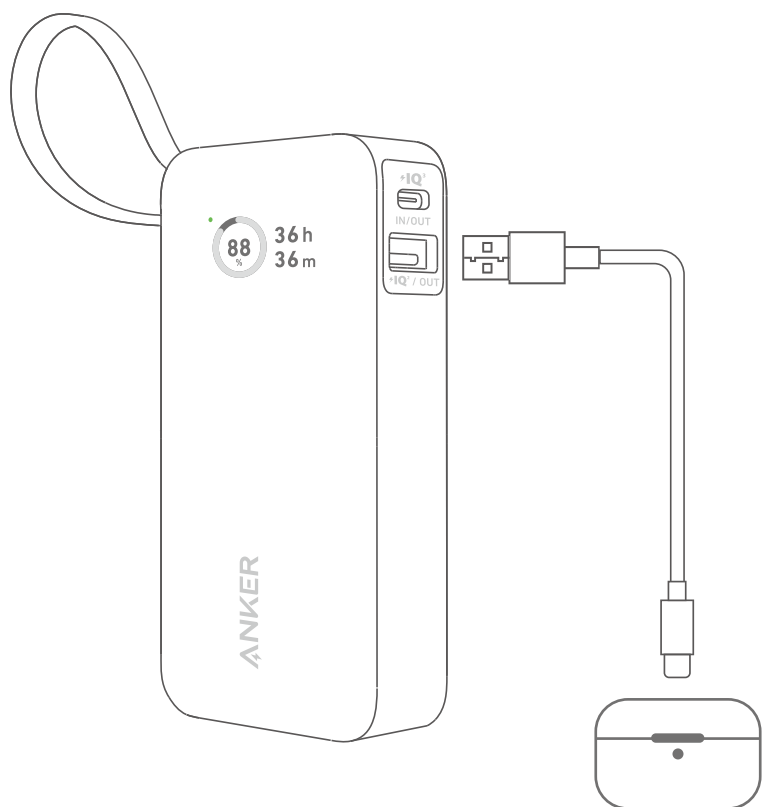

3. Quittez le mode de charge d'entretien.

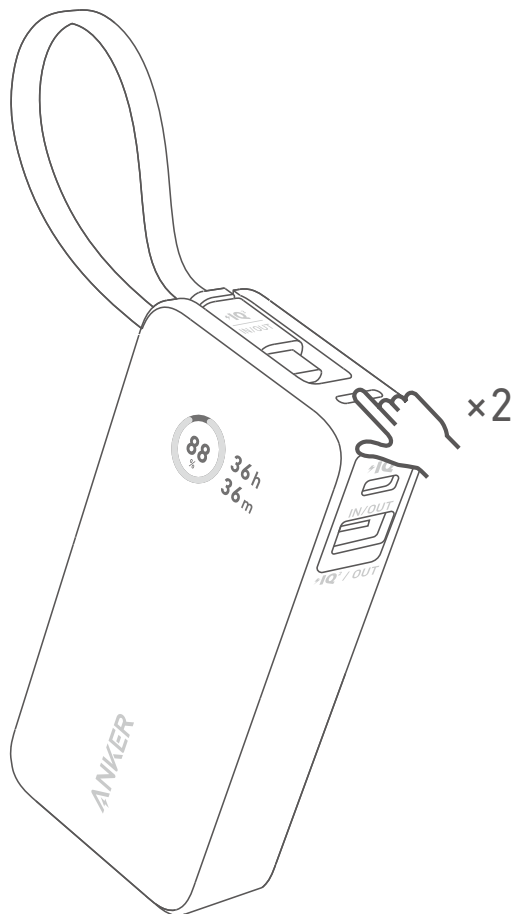

Spécifications

Capacité de la cellule	10000 mAh (5 000 mAh ×2)
Câble USB-C / Port d'entrée	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Câble USB-C / Sortie du port	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
Sortie USB-A	22,5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A)
Sortie Totale	24W Max