



Controllo del livello della batteria

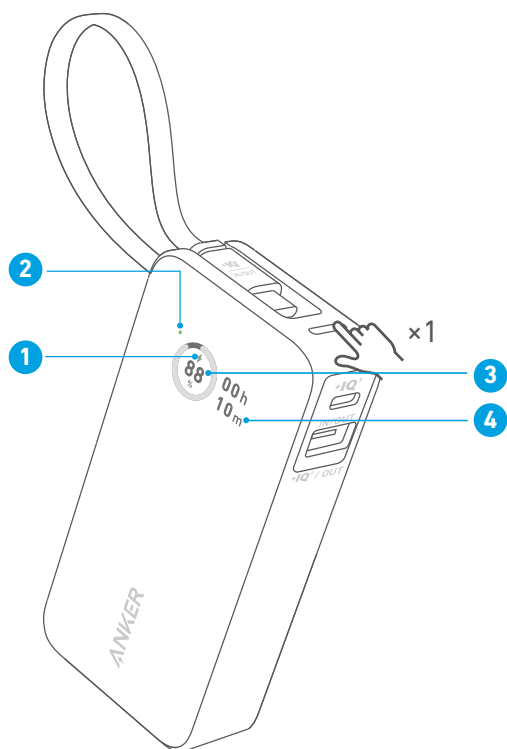


1. Ricarica
2. Modalità di carica di mantenimento
3. Batteria Rimanente in Percentuale
4. Durata della batteria residua/tempo di ricarica completo

Nota: le cifre mostrate sullo schermo sono a scopo illustrativo e soggette a modifiche. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

Ricarica dei dispositivi

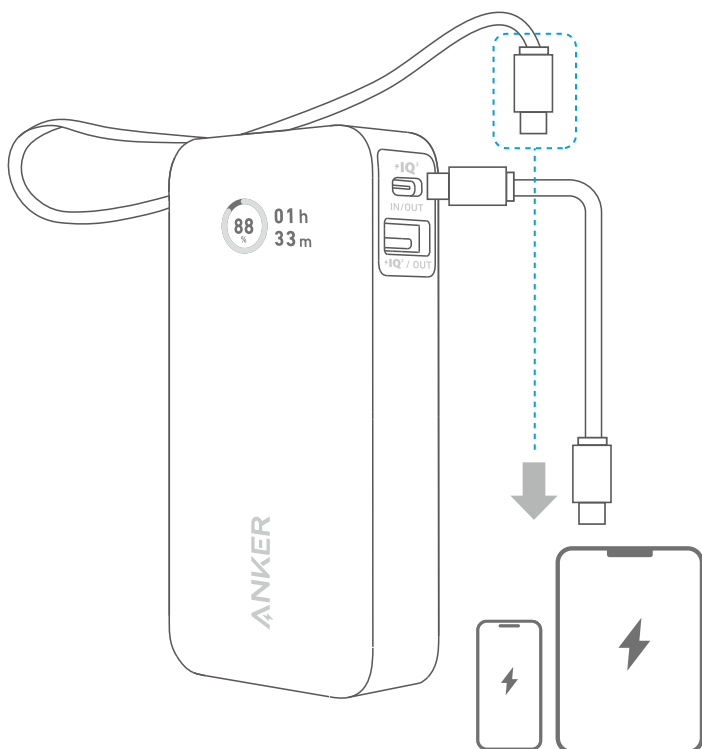


Ricarica del power bank

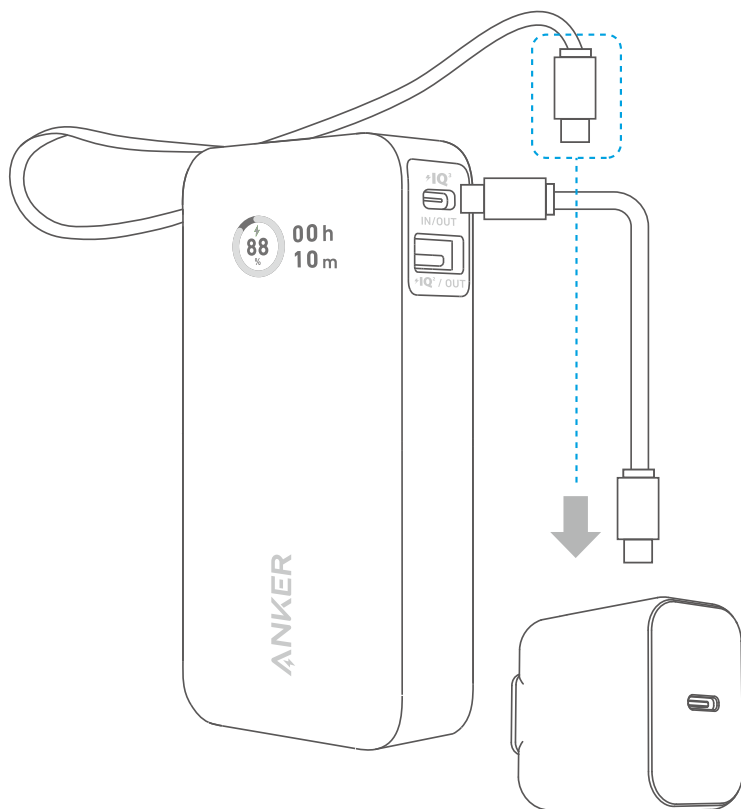


Modalità di carica di mantenimento

Quando carichi dispositivi a basso consumo energetico, premi due volte il pulsante per attivare la modalità a bassa corrente se utilizzi la porta USB-A. La porta USB-C può adattarsi automaticamente per caricare direttamente i dispositivi a bassa potenza.


1. Attivare la modalità di carica di mantenimento.

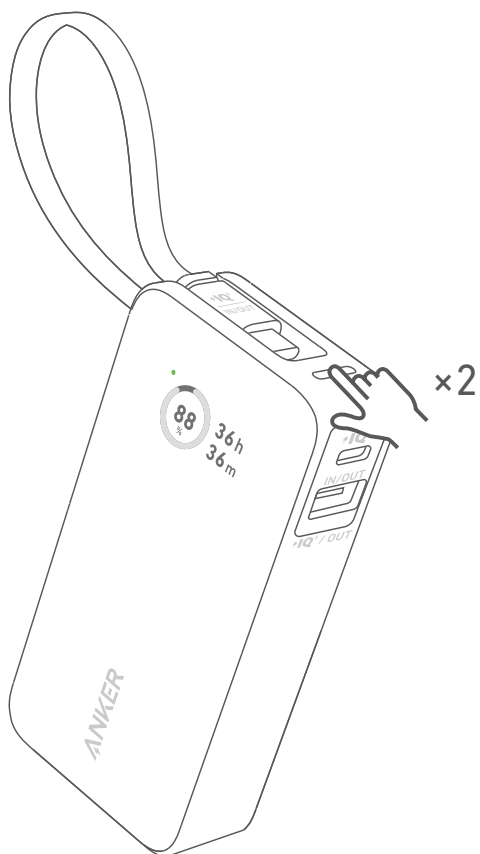

2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a bassa potenza utilizzando la modalità di carica di mantenimento.

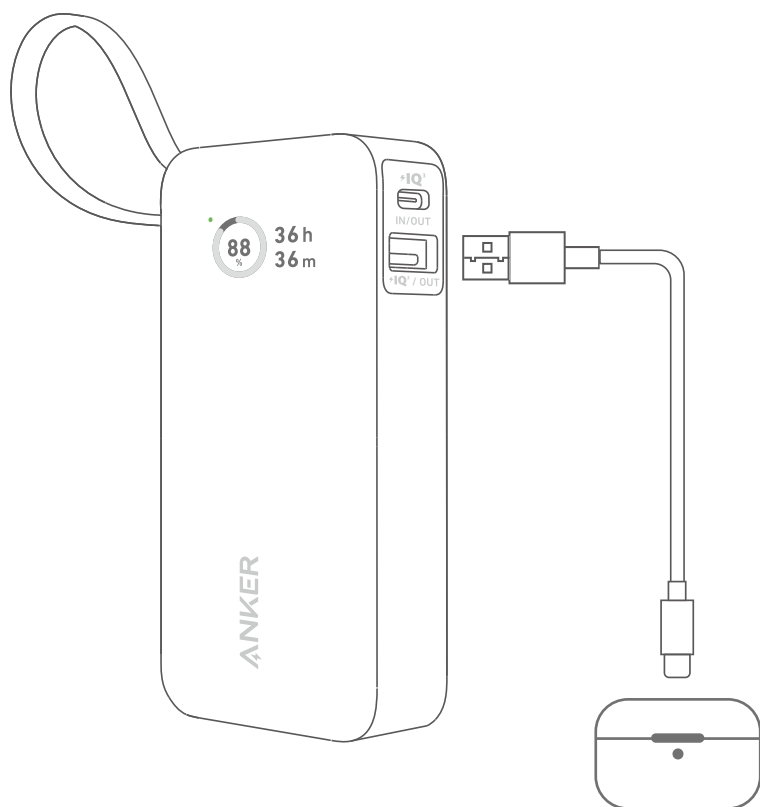

3. Uscire dalla modalità di carica di mantenimento.

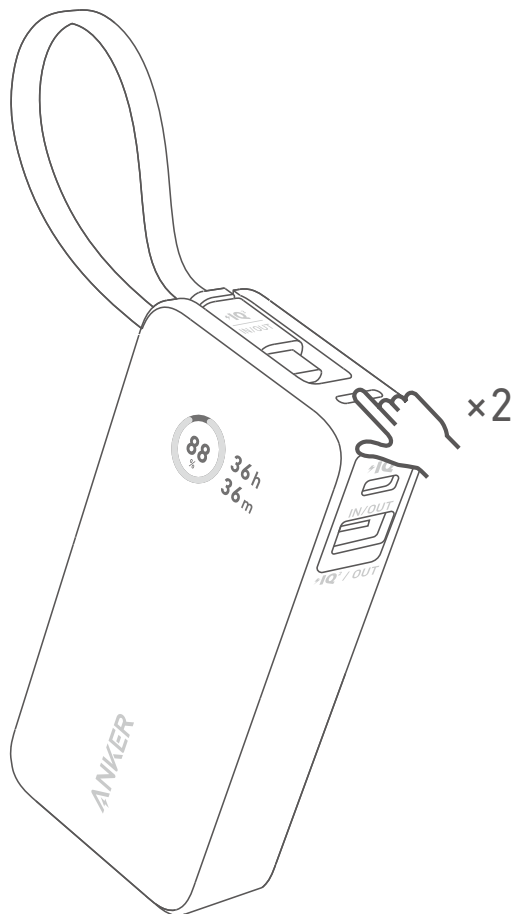

Specifiche

Capacità cellulare	10.000 mAh (5.000mAh ×2)
Cavo / Porta USB-C Ingresso	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Cavo / Porta USB-C Uscita	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
Uscita USB-A	22,5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A)
Uscita totale	24W Max