



배터리 잔량 확인하기

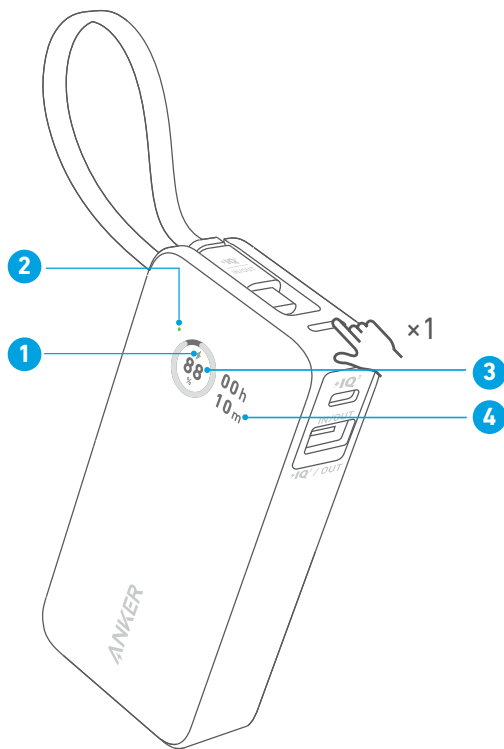


1. 충전하기
2. 세류 충전 모드
3. 남은 배터리 백분율
4. 잔여 배터리 지속 시간 / 완전 충전 시간

참고 : 화면에 표시된 숫자는 설명용이며 변경될 수 있습니다 . 실제 제품을 참조해 주십시오 .

디바이스 충전하기

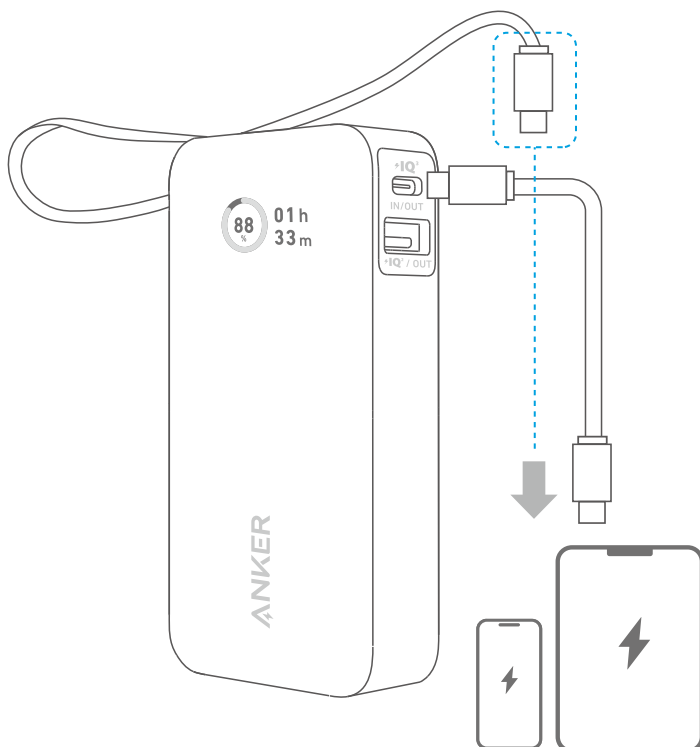


보조 배터리 재충전

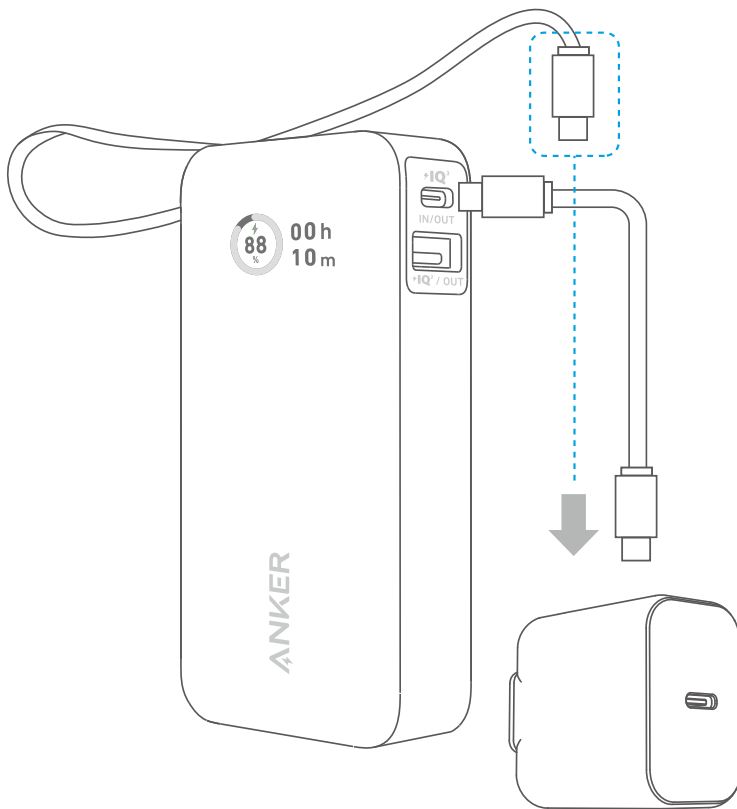


세류 충전 모드

저전력 기기를 충전할 때 USB-A 포트를 사용하는 경우 버튼을 두 번 눌러 저전류 모드를 활성화합니다. USB-C 포트는 저전력 기기를 직접 충전하도록 자동으로 조정할 수 있습니다.


1. 트릭클 충전 모드를 활성화합니다.

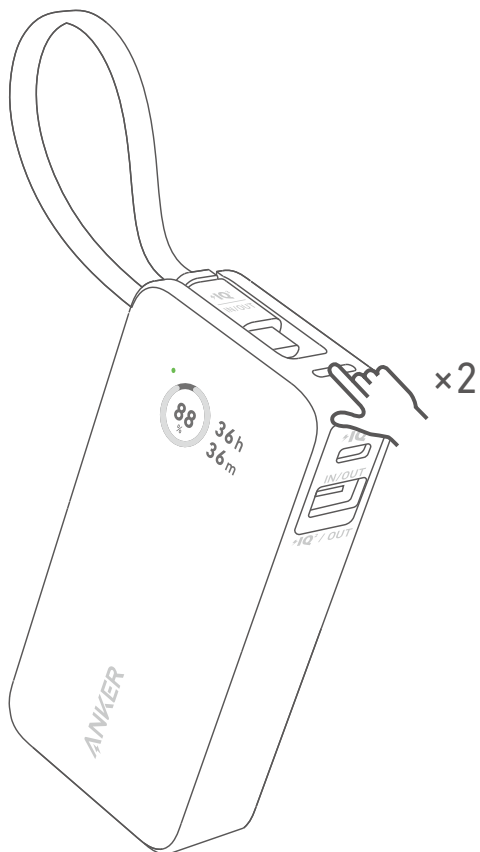

2. 트리클 충전 모드를 사용하여 이어버드 또는 다른 저전력 장치를 충전하세요 .

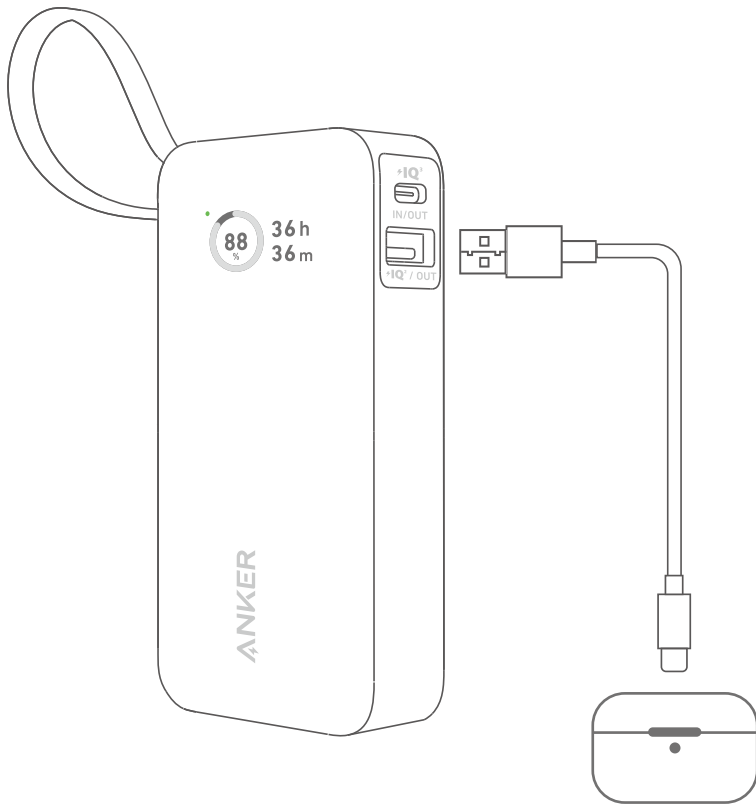

3. 트리클 충전 모드를 종료합니다 .

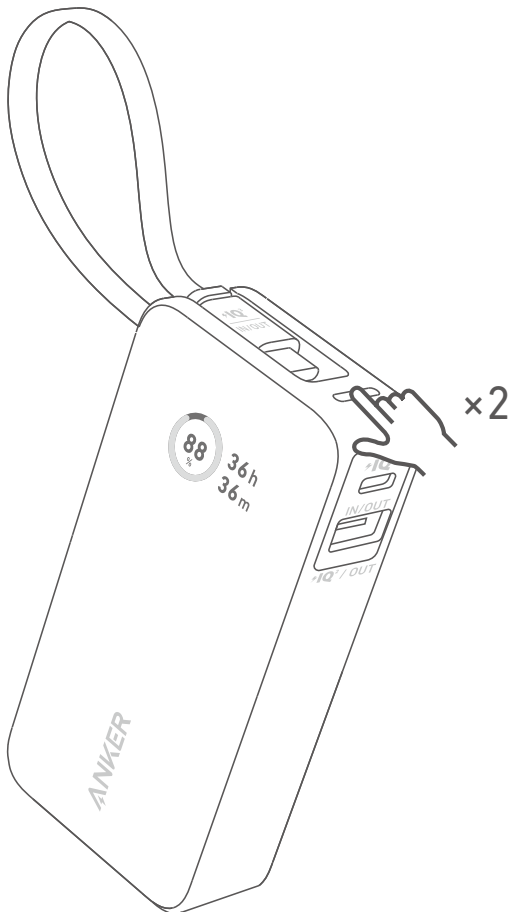

사양

셀 용량	10,000mAh (5,000mAh × 2)
USB-C 케이블 / 포트 입력	최대 30W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-C 케이블 / 포트 출력	최대 30W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A)
USB-A 출력	22.5W (5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A)
총 출력	최대 24W