



Het accuniveau controleren

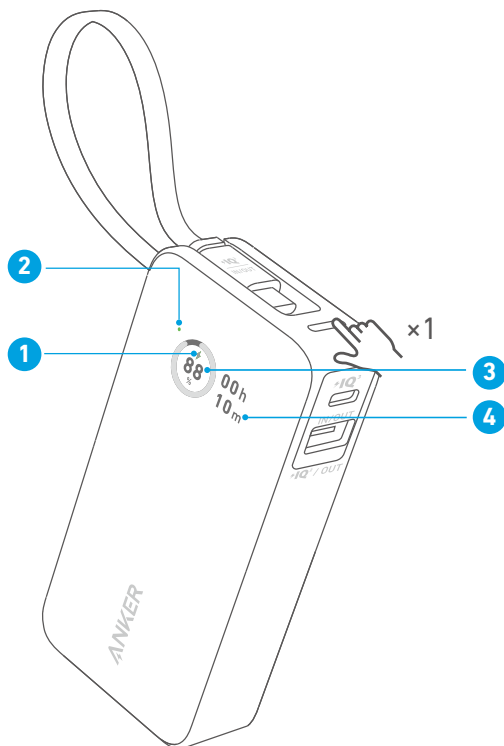


1. Opladen
2. Druppellaadmodus
3. Resterende batterij in procenten
4. Tijd tot volledig opgeladen/ontladen

Let op: De cijfers die op het scherm worden getoond zijn ter illustratie en kunnen nog veranderen. Gelieve te verwijzen naar het daadwerkelijke product.

Uw apparaten opladen

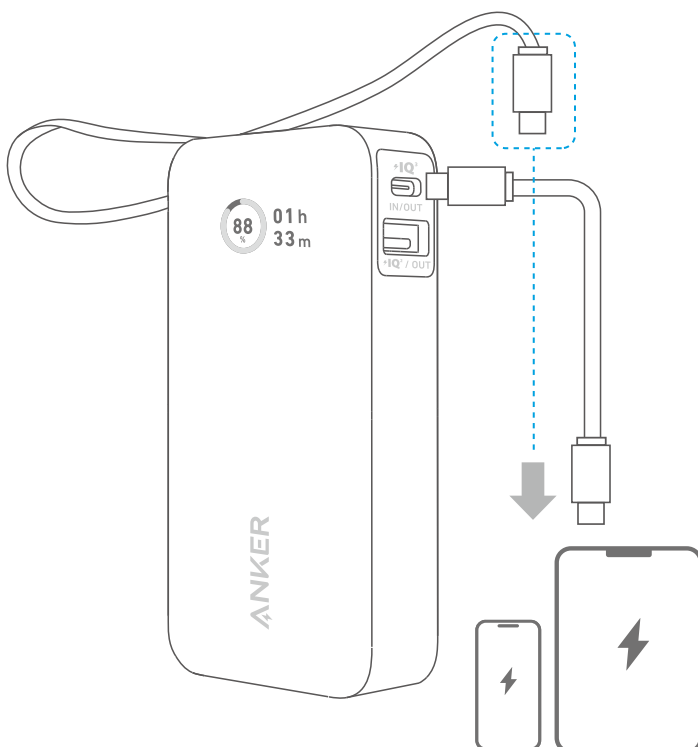


De powerbank herladen

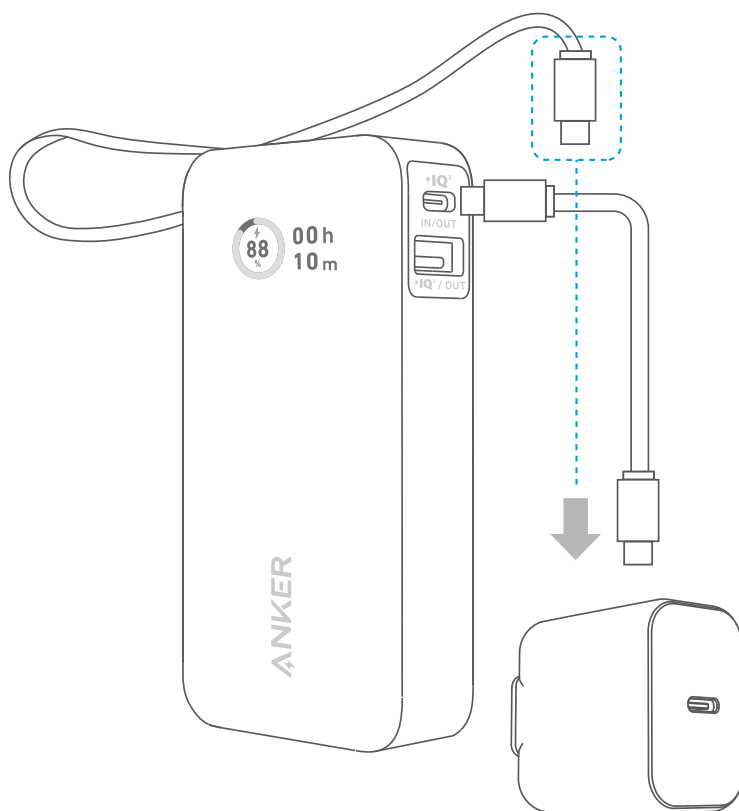


Druppellaadmodus

Bij het opladen van apparaten met een laag vermogen, druk tweemaal op de knop om de laagstroommodus te activeren wanneer u de USB-A-poort gebruikt. De USB-C-poort kan zich automatisch aanpassen om apparaten met laag vermogen direct op te laden.


1. Activeer de druppellaadmodus.

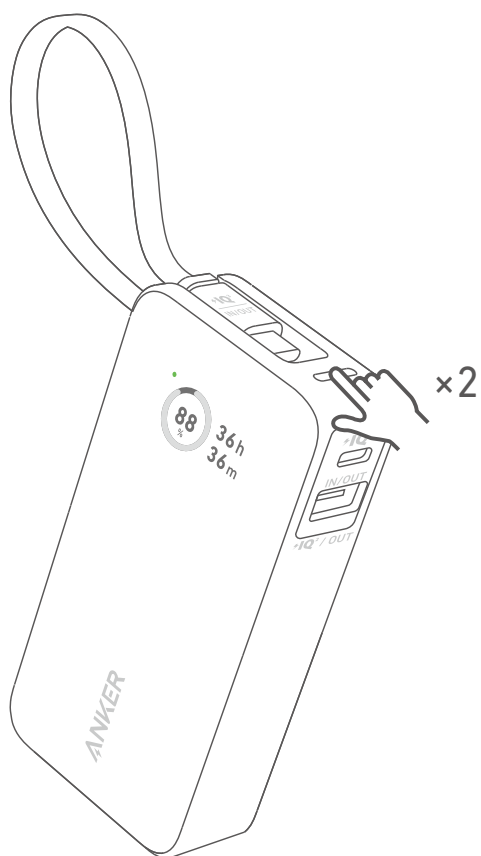

2. Laad je oordopjes of andere apparaten met een lager vermogen op met behulp van de druppellaadmodus.

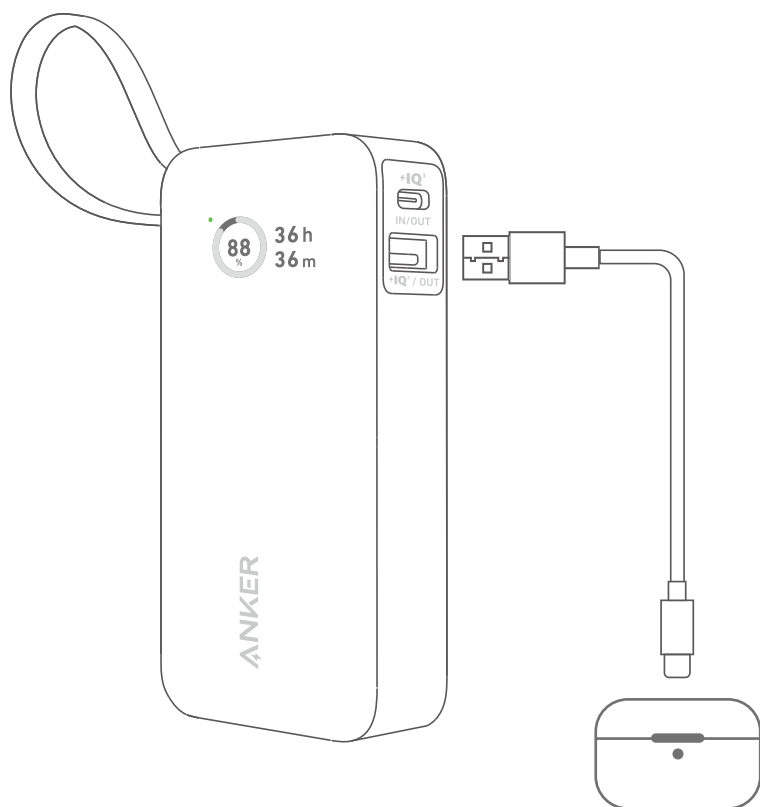

3. Verlaat de druppellaadmodus.

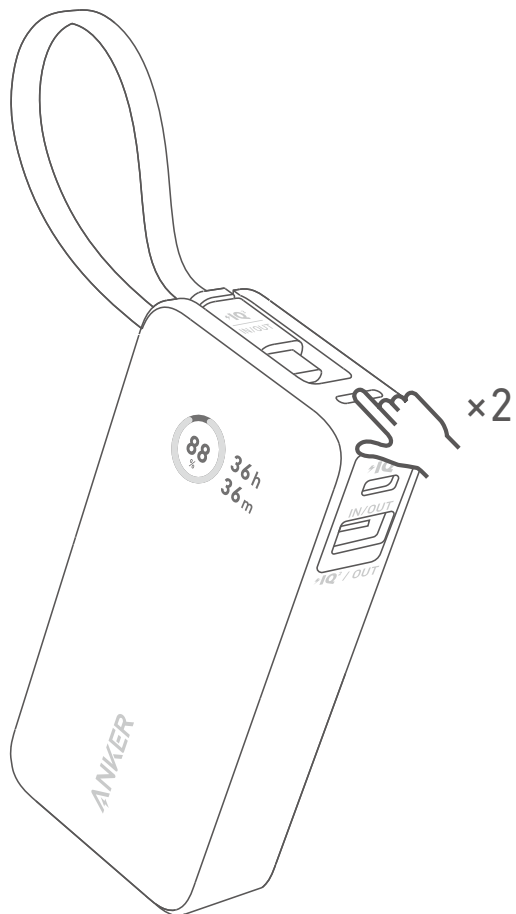

Specificaties

Celcapaciteit	10.000 mAh (5.000mAh ×2)
USB-C-kabel / poortingang	30W Max (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A)
USB-C-kabel / poortuitgang	30W Max (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 2,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A)
USB-A Uitgang	22,5W (5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A)
Totale Uitgang	24W Max