



Verificar o nível da bateria

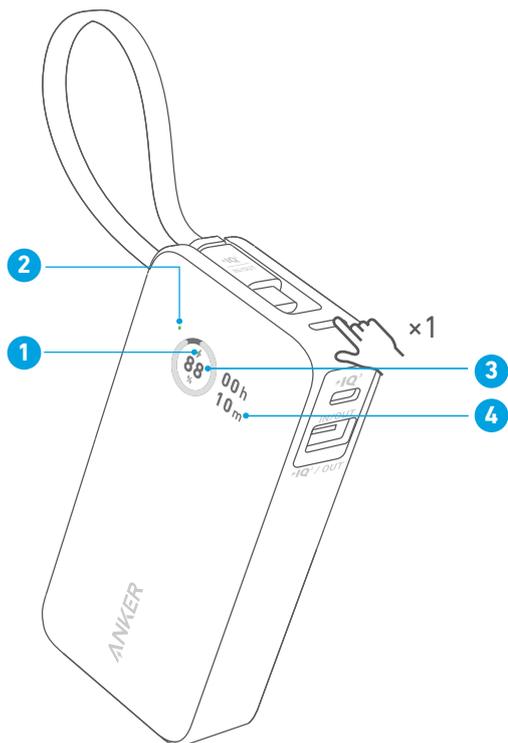


1. Recarga
2. Modo de carregamento por gotejamento
3. Bateria Restante em Porcentagem
4. Duração da Bateria Restante / Tempo Total de Recarga

Nota: As figuras mostradas na tela são apenas para fins ilustrativos e estão sujeitas a alterações. Por favor, consulte o produto atual.

Carregar os seus dispositivos

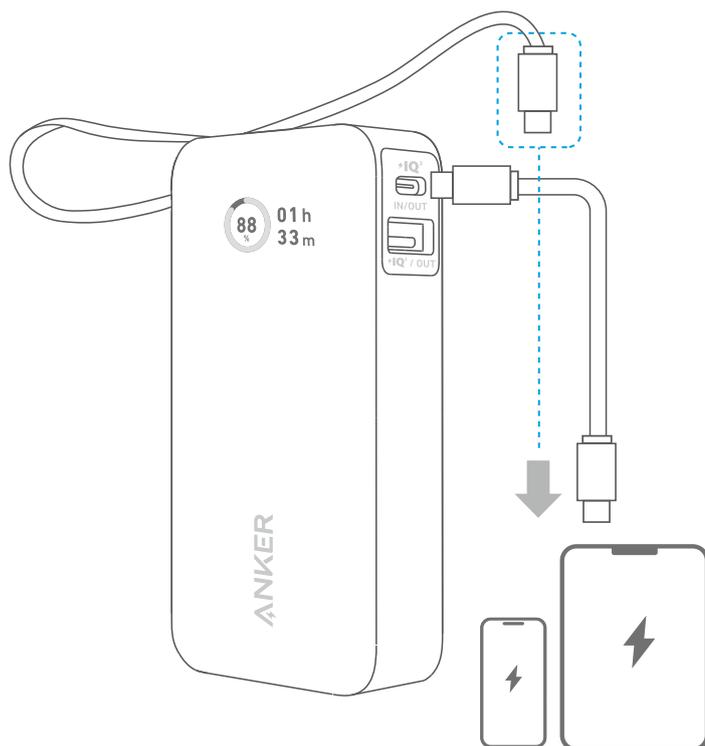


Recarregar o power bank

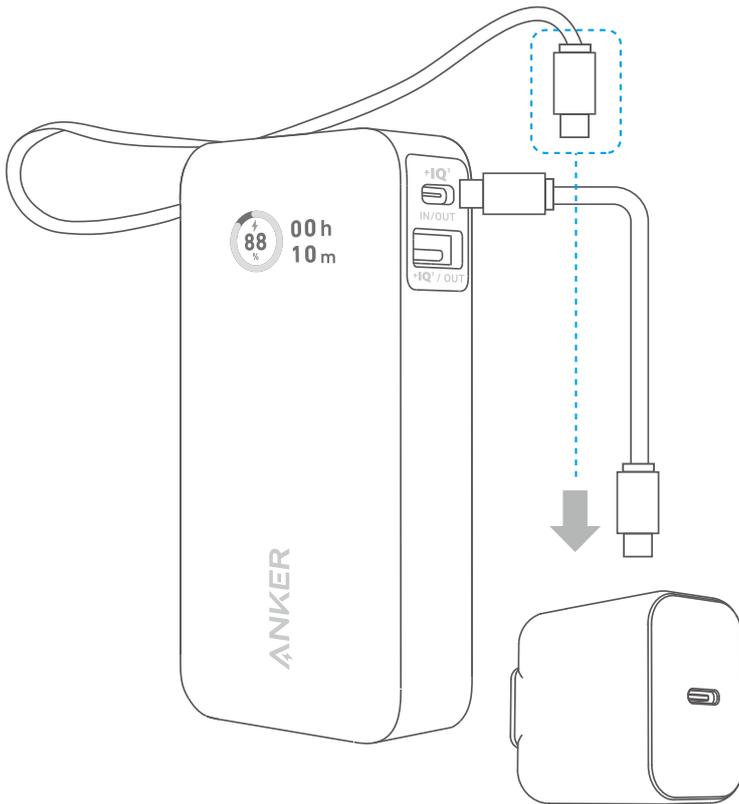


Modo de carregamento por gotejamento

Ao carregar dispositivos de baixa potência, pressione o botão duas vezes para ativar o modo de baixa corrente se estiver usando a porta USB-A. A porta USB-C pode ajustar-se automaticamente para carregar diretamente dispositivos de baixa potência.


1. Ative o modo de carregamento por gotejamento.

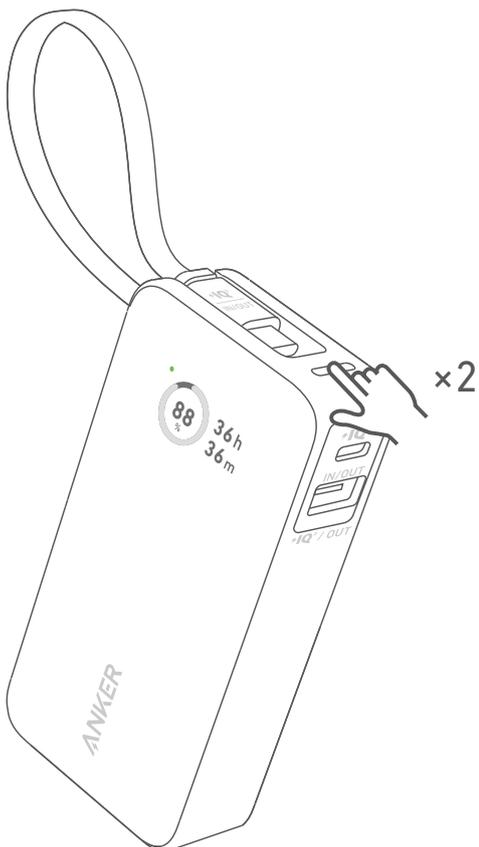

2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência usando o modo de carregamento por gotejamento.

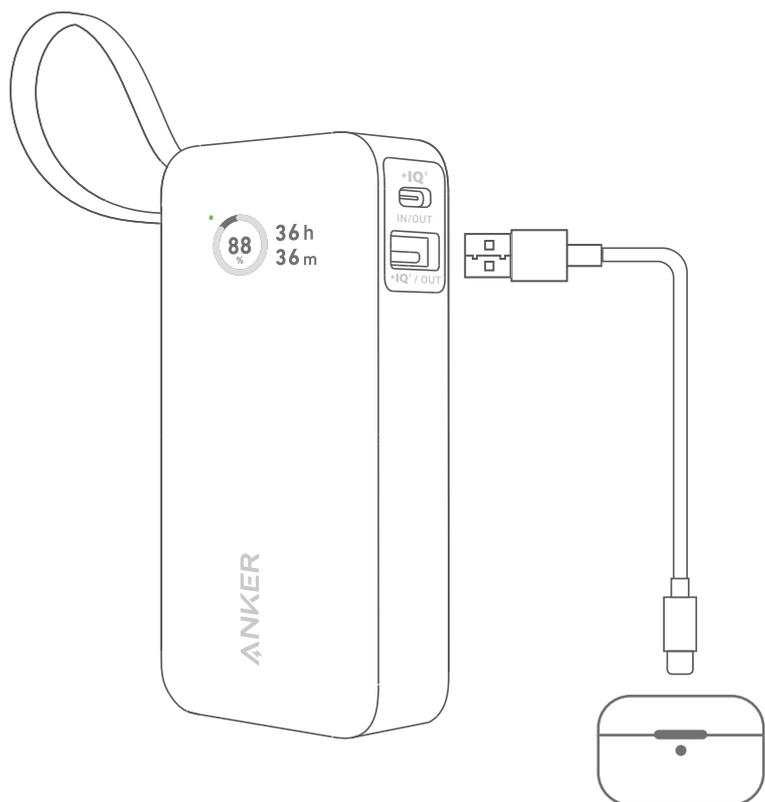

3. Saia do modo de carregamento por gotejamento.

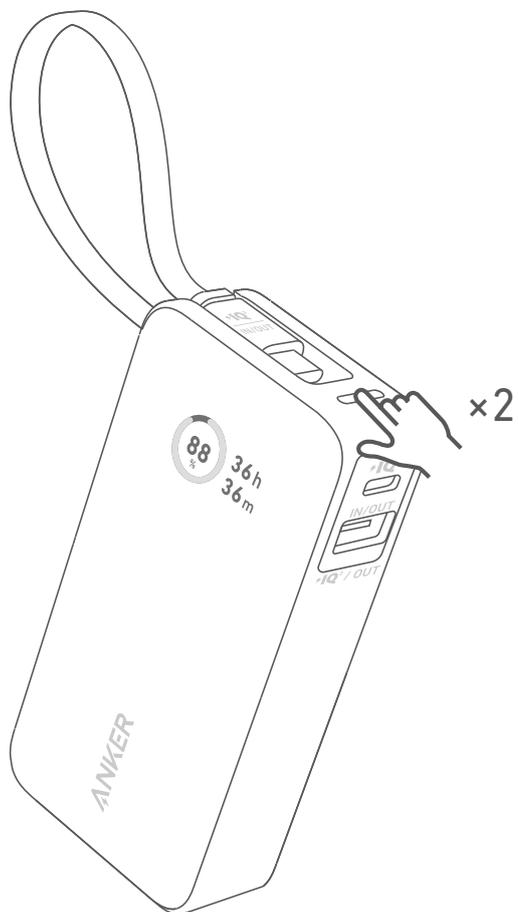

Especificações

Capacidade da célula	10,000 mAh (5.000mAh x2)
Cabo / Porta USB-C Entrada	30W Máx (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
Cabo / Porta USB-C Saída	30W Máx (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A)
Saída USB-A	22,5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A)
Saída total	24W Máx