



## Preverjanje ravni napolnjenosti baterije

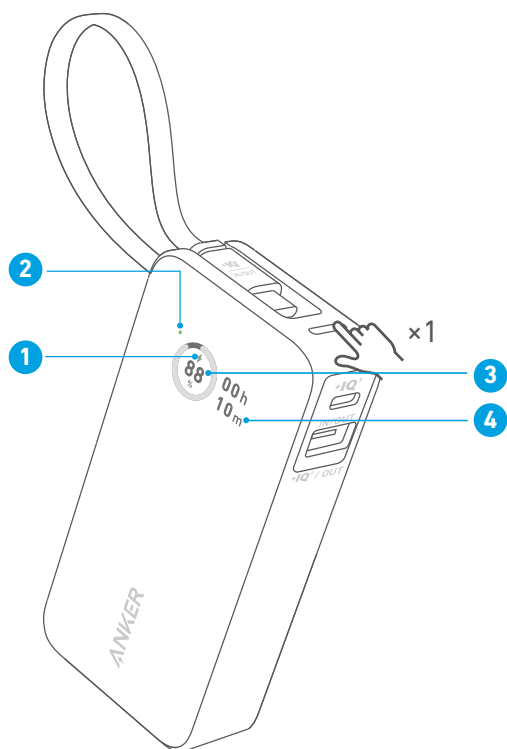


1. Vnovično polnjenje
2. Način postopnega polnjenja
3. Preostala baterija v odstotkih
4. Preostali čas baterije / Popoln čas polnjenja

Opomba: Številke, prikazane na zaslonu, so zgolj za ilustrativne namene in se lahko spremenijo. Prosimo, obrnite se na dejanski izdelek.

## Polnjenje naprav

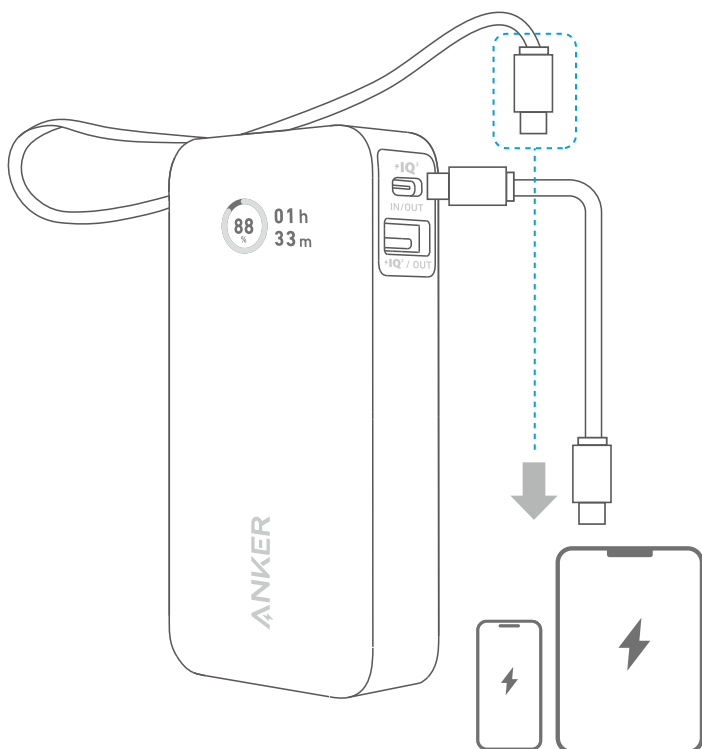


## Vnovično polnjenje Power Bank

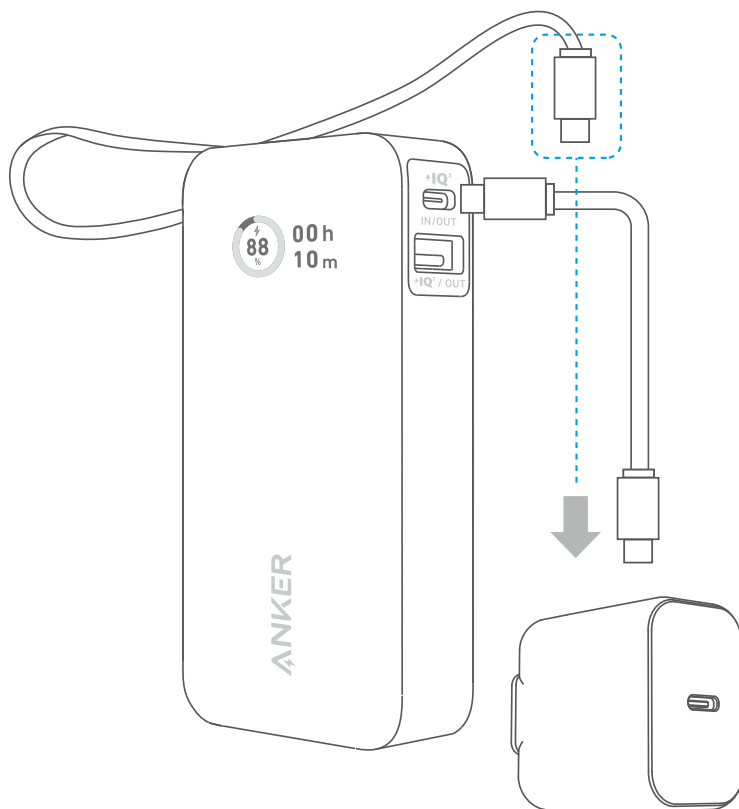


## Način postopnega polnjenja

Ko polnite naprave z nizko porabo energije, dvakrat pritisnite gumb, da aktivirate način nizkega toka, če uporabljate vrata USB-A. Vrata USB-C se lahko samodejno prilagodijo za neposredno polnjenje naprav z majhno porabo energije.


1. Aktivirajte način postopnega polnjenja.

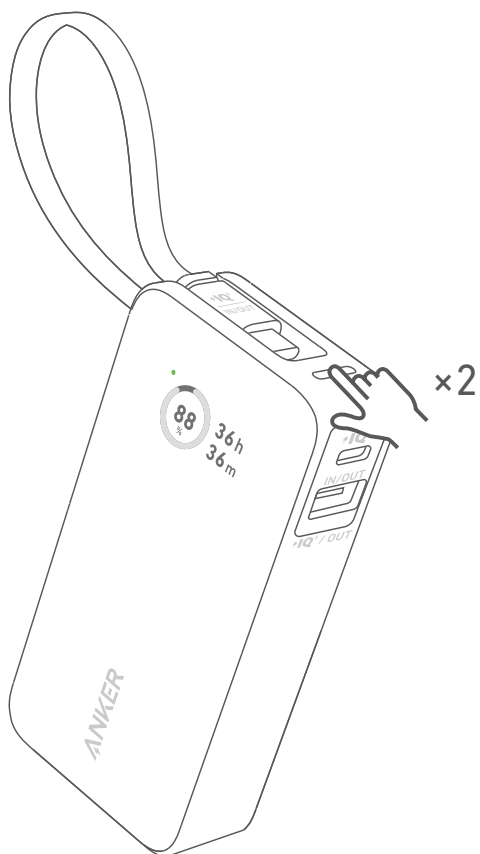

2. Polnite svoje slušalke ali druge naprave z manjšo porabo energije z uporabo način postopnega polnjenja.

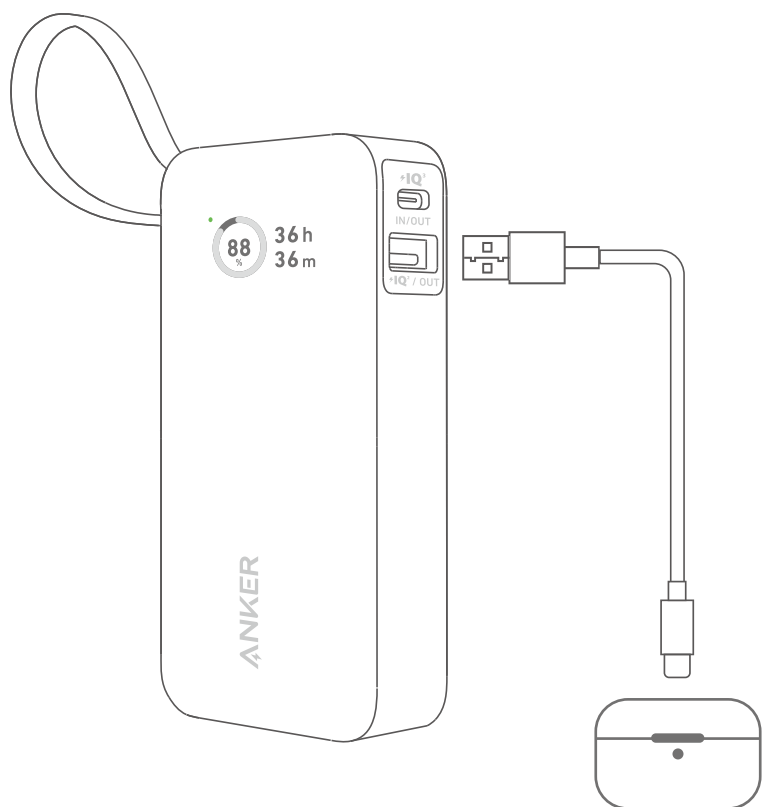

3. Zaprite način postopnega polnjenja.

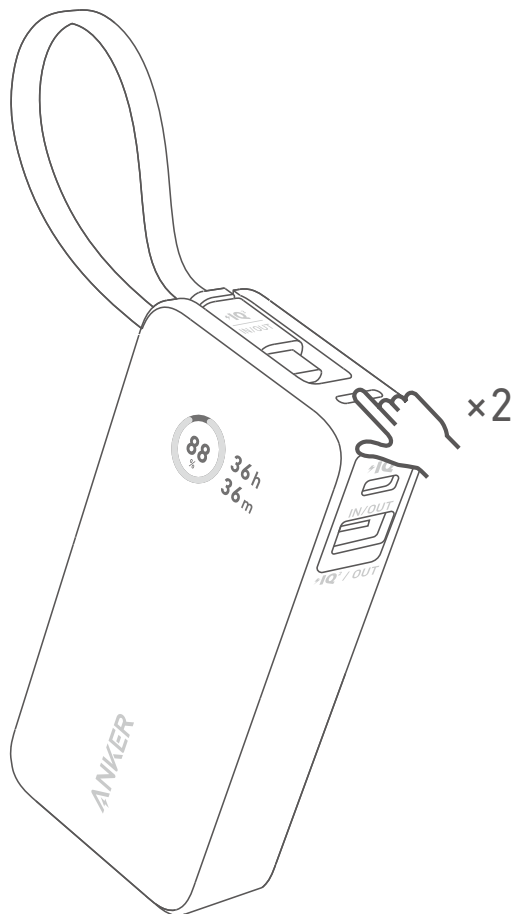

## Tehnični podatki

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kapaciteta celic                  | 10.000 mAh<br>(5.000mAh ×2)                                                       |
| USB-C kabel / vhod<br>za vrata    | največ 30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)                            |
| USB-C kabel /<br>izhod priključka | največ 30W (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A) |
| USB-A Izhod                       | 22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)                              |
| Skupni Izhod                      | največ 24W                                                                        |