

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА (A1761)

Що в коробці

Огляд

Огляд продукту

Посібник для РК-екрана

Зарядка зарядної станції

Зарядка від змінного струму (макс. потужність 1000 Вт)

Ультрашвидка перезарядка (макс. 1300 Вт)

Зарядка від сонячних панелей (макс. потужність 600 Вт)

Зарядка від постійного струму

Увімкнення/вимкнення

Живлення ваших пристроїв

Зарядження змінним струмом

USB зарядка

Зарядка через автомобільну розетку

Джерело безперебійного живлення (UPS)

SurgePad™

Під'єднання додаткового акумулятора

Додаток Anker для інтелектуального керування світлом


Навколишнє освітлення

Режим SOS


Запитання і відповіді

Технічні характеристики


Що в коробці

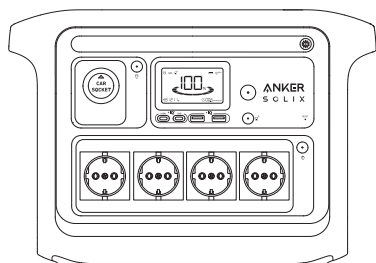

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




Кабель для зарядки від змінного
струму

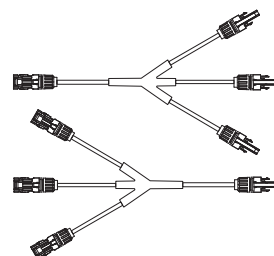

Роз'єм сонячної панелі




Кабель для зарядки від
постійного струму



Важлива інформація


Огляд

Огляд продукту

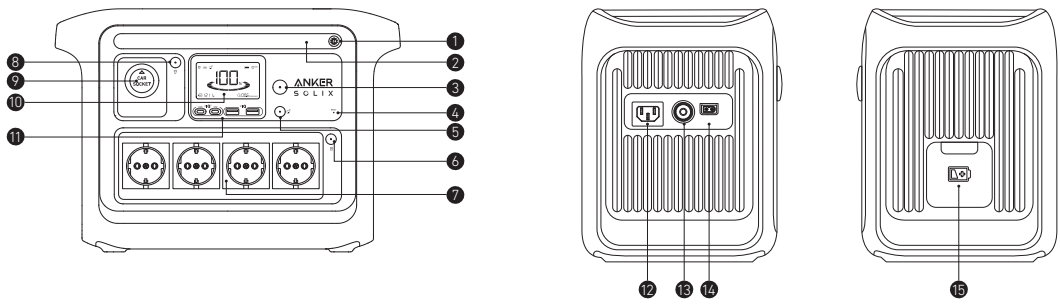

1 Кнопка навколишнього освітлення	2 Навколишнє світло
3 Головна кнопка живлення	4 Кнопка скидання
5 Кнопка IoT	6 Кнопка розеток змінного струму
7 Вихідні роз'єми змінного струму	8 Кнопка автомобільної розетки
9 Автомобільна розетка	10 РК-екран
11 Порти USB	12 Вхідний роз'єм змінного струму
13 Перемикач захисту від перевантаження	14 Сонячний / автомобільний вхідний порт
15 Роз'єм для додаткового акумулятора	

Посібник для РК-екрана

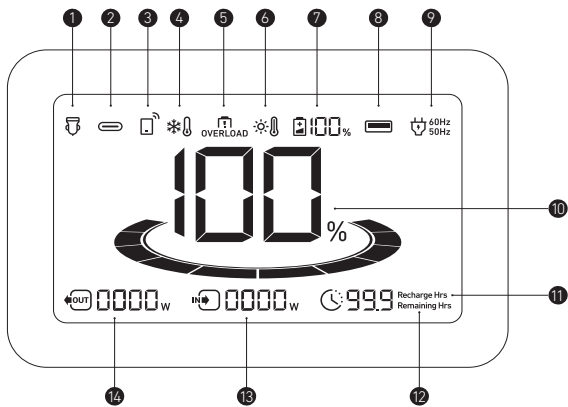


- 1 Автомобільна зарядка
- 2 Вихід USB-C
- 3 IoT:
Натисніть кнопку інтернету речей (IoT) один раз, щоб увімкнути Bluetooth і Wi-Fi, і під'єднайте свої пристрої за допомогою додатку, коли на екрані з'явиться цей значок.
Натисніть кнопку IoT протягом 2 секунд, щоб вимкнути Bluetooth і Wi-Fi.
Натисніть кнопку IoT протягом 7 секунд, щоб скинути Bluetooth і Wi-Fi.
- 4 Попередження про низьку температуру: Коли з'явиться цей значок, припиніть використання електростанції, поки значок не зникне.
- 5 Попередження про перевантаження:
Цей значок з'являється, коли порт перевантажений. Порт буде вимкнено, щоб уникнути пошкоджень. Видаліть пристрій, який викликає перевантаження.
- 6 Попередження про високу температуру:
Коли з'явиться цей значок, припиніть використання електростанції та дайте їй охолонути, доки значок не зникне.
- 7 Залишковий рівень заряду додаткового акумулятора:
Після успішного підключення додаткового акумулятора на екрані з'являється цей значок.
- 8 Вихід USB-A
- 9 Зарядка від змінного струму та частота в мережі
- 10 Залишковий рівень заряду акумулятора зарядної станції
- 11 Приблизний час повної зарядки
- 12 Приблизний час розрядження батареї
- 13 Поточна вхідна потужність
- 14 Поточна вихідна потужність

Зарядка зарядної станції

Зарядка від змінного струму (макс. потужність 1000 Вт)

Зарядіть зарядну станцію, під'єднавши її до настінної розетки за допомогою кабелю для зарядки від змінного струму.

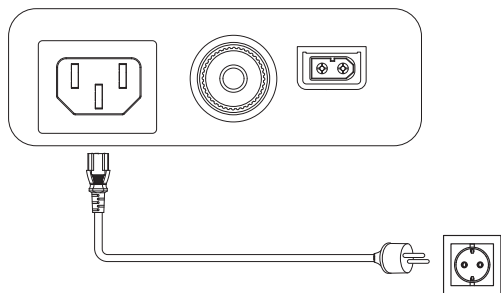


Ультразвиск перезарядка (макс. 1300 Вт)

Функція UltraFast дає змогу заряджати зарядну станцію із потужністю до 1300 Вт за допомогою кабелю для зарядки від змінного струму. Ви можете ввімкнути або вимкнути цю функцію в додатку Anker.

 Зарядка з нормальною швидкістю найбезпечніша для акумулятора. Ми рекомендуємо використовувати швидку зарядку UltraFast тільки тоді, коли це потрібно.

Зарядка від сонячних панелей (макс. потужність 600 Вт)


Заряджайте свою електростанцію з максимальною сонячною потужністю 600Вт.

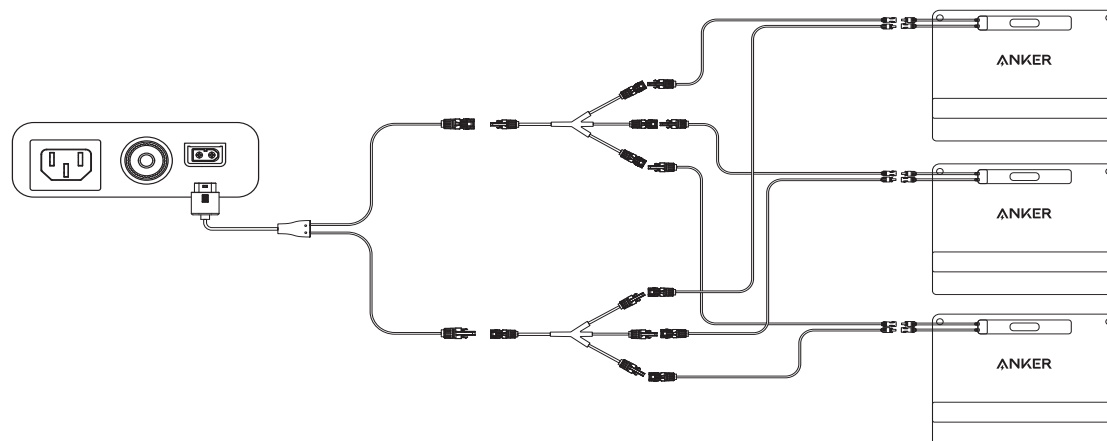

 *Фотоелектричний роз'єм для зарядного кабелю XT-60 і подовжувальні кабелі сонячної панелі (3м) входять до складу сонячних панелей Anker SOLIX.


Зарядка від постійного струму

Зарядіть зарядну станцію, під'єднавши її до вихідного роз'єму постійного струму за допомогою кабелю для зарядки від постійного струму.

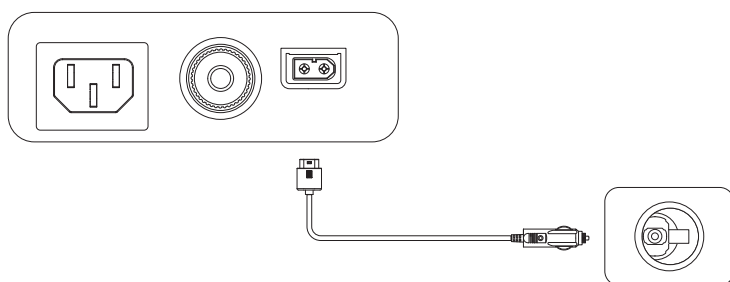

 Коли рівень заряду зарядної станції знизиться до 1 %, почне блимати індикатор «Залишковий рівень заряду акумулятора», нагадуючи, що станцію потрібно зарядити.

Увімкнення/вимкнення

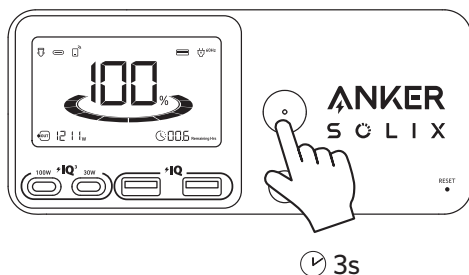

Натисніть головну кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути електростанцію.

Коли на РК-екрані з'являється індикатор «Залишковий рівень заряду акумулятора», зарядна станція готова заряджати пристрої.




- Під час увімкнення натисніть головну кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути екран.
- Екран автоматично вимкнеться через 30 секунд після підсвічування. Час автоматичного вимкнення можна встановити в додатку Anker.
- Якщо кнопки виходів знаходяться в положенні «Вимкнено» і протягом 12 годин не виявлено електричного навантаження, зарядна станція автоматично вимкнеться. Тривалість режиму очікування можна встановити в додатку Anker.

Живлення ваших пристроїв

Зарядження змінним струмом


Натисніть кнопку розеток змінного струму та під'єднайте пристрої до вихідних роз'ємів змінного струму.

Розетки змінного струму автоматично розпізнають, чи вставлено в них вилку. Якщо протягом 15 хвилин не виявлено жодної вставленої вилки, зарядна станція автоматично вимкнеться для заощадження заряду.

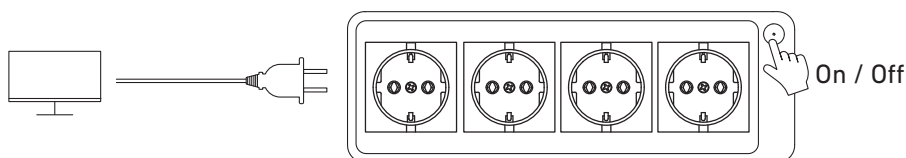


USB зарядка

Підключіть свої пристрої до портів USB.

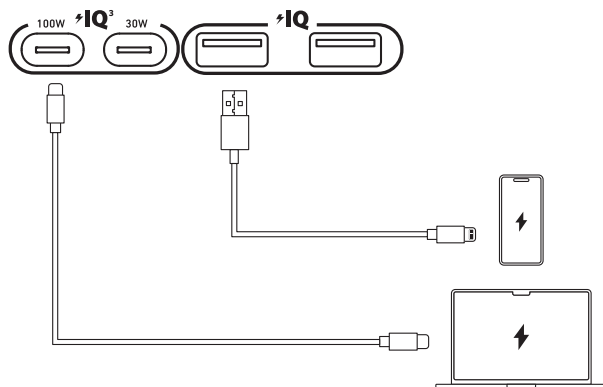


Зарядка через автомобільну розетку

Увімкніть автомобільну розетку та під'єднайте пристрої, щоб почати заряджання.

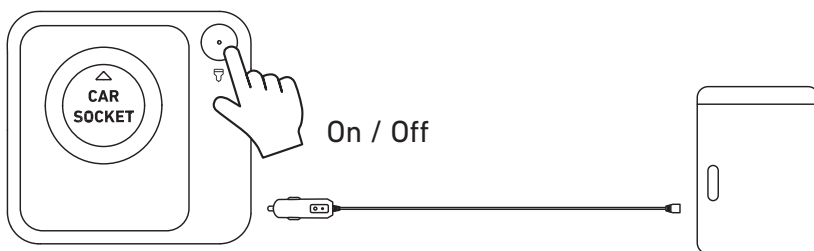

Джерело безперебійного живлення (UPS)

Щоб скористатися функцією ДБЖ, підключіть зарядну станцію до настінної розетки за допомогою кабелю для зарядки від змінного струму, а потім натисніть кнопку розетки змінного струму та під'єднайте пристрої до вихідних роз'ємів змінного струму.

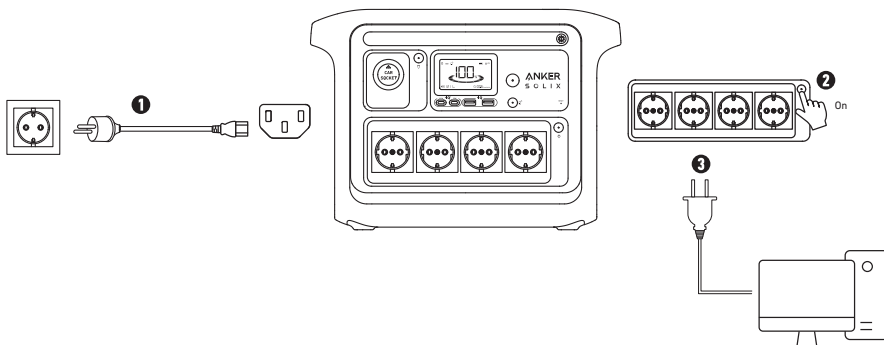


SurgePad™

Завдяки функції SurgePad™ зарядна станція може жити пристрої з високою потужністю до 2400 Вт без перевантаження.

- SurgePad™ автоматично вмикається, коли загальна потужність перевищує номінальну, що дозволяє електростанції подавати номінальну потужність на пристрої з високою потужністю.
- SurgePad™ не працює в режимі байпасу (коли електростанція заряджається з увімкненим виходом змінного струму).
- SurgePad™ краще працює з пристроями, які генерують тепло, але не підтримує точні інструменти та інші пристрої, які мають захист від напруги або суворі вимоги до напруги. Щоб перевірити, чи підтримує функція SurgePad™ ваші потужні пристрої, спробуйте під'єднати їх до зарядної станції.

Під'єднання додаткового акумулятора


До зарядної станції можна під'єднати додатковий акумулятор, щоб збільшити ємність вдвоє до 2112 Вт-год. Будь ласка, зверніться до посібника користувача Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056 Wh) для отримання детальних інструкцій.

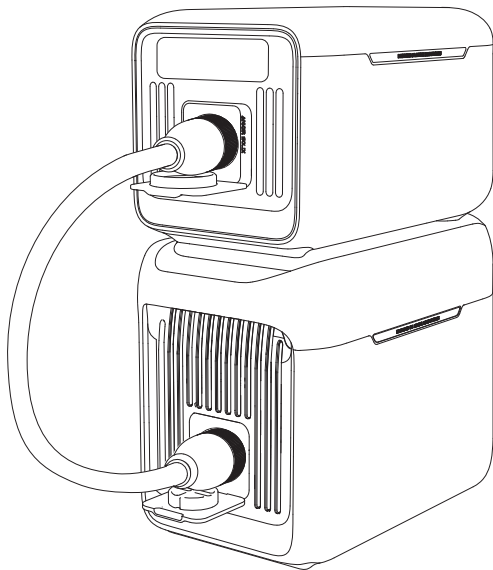

Додаток Anker для інтелектуального керування

Ви можете віддалено керувати своєю електростанцією за допомогою програми Anker.

1. Завантажте програму Anker з App Store (пристрої iOS) або Google Play (пристрої Android), або просканувавши QR-код.

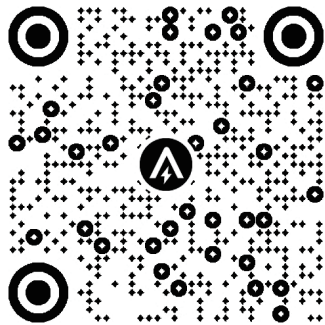


2. Підключіть пристрій до мережі перед першим використанням програми. Після успішного під'єднання можна буде під'єднувати пристрої в автономному режимі.

3. **Оновлення прошивки:** Якщо зарядну станцію зв'язано з додатком, ви будете отримувати сповіщення у разі виходу нових версій мікропрограми. Під час оновлення переконайтеся, що електростанція заряджається через вхідний порт змінного струму та підключена до Wi-Fi.

СВІТЛО


Навколишнє освітлення

Натисніть кнопку один раз, щоб увімкнути підсвітку. Натискайте ще до 2 разів, щоб перемикає рівні яскравості.

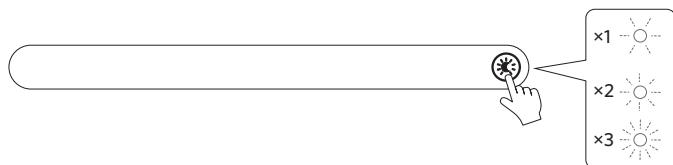

Режим SOS

Утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб активувати режим SOS.



Запитання і відповіді

Запитання 1. Яка максимальна вихідна потужність виходів змінного струму?

Вихідні порти змінного струму можуть забезпечити максимальну номінальну потужність 1800 Вт для підключених пристроїв.

Запитання 2. Як заряджати зарядну станцію за допомогою пристрою для зарядки від сонячних панелей?


До входу для сонячних панелей можна під'єднати пристрій для зарядки від сонячних панелей із напругою 11–60 В і роз'ємом XT-60. Якщо ви використовуєте пристрій для зарядки від сонячних панелей із напругою 11–32 В, максимальна сила струму становить 10 А. У разі використання пристрою для зарядки від сонячних панелей із напругою 32–60 В максимальна сила струму становить 12,5 А. Для найкращої сумісності ми рекомендуємо використовувати сонячні панелі Anker на 200 або 400 Вт.

Запитання 3. Чи можна заряджати зарядку станції через роз'єми USB-C, чи вони працюють лише на вихід?


Порти USB-C підтримують лише вихід.

Запитання 4. Що робити, якщо не працює зарядка від мережі змінного струму?

Якщо зарядка від мережі змінного струму не працює, перевірте, чи не спрацювало реле захисту від перевантаження. Якщо воно спрацювало, натисніть перемикач вниз для скидання, і зарядка продовжиться.

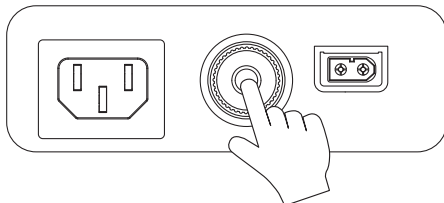

Запитання 5. Як перезавантажити зарядну станцію?
Якщо зарядна станція не працює належним чином, вставте скріпку або шпильку в отвір для скидання на 1 секунду, щоб скинути її до заводських налаштувань. Якщо зарядна станція все одно не працює як слід, зверніться в службу підтримки за адресою support@anker.com.

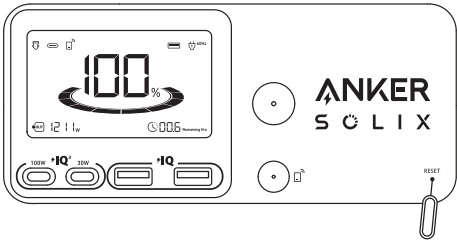

Запитання 6. Чому зарядна станція не працює після тривалого простою?
Якщо зарядна станція довго зберігається із низьким рівнем заряду, літєві батареї можуть самі споживати енергію, що може призвести до швидкого розряду. Це часто призводить до погіршення провідності, скорочення терміну служби акумулятора та його поломки.

Запитання 7. Як зберігати й обслуговувати зарядну станцію?
Для зберігання зарядної станції слід виконати наведені нижче дії:
1) Вимкніть головну кнопку живлення.
2) Зберігайте електростанцію в сухому та прохолодному середовищі.
3) Щотижня перевіряйте залишок заряду акумулятора. Якщо рівень заряду акумулятора нижче 30 %, повністю зарядіть зарядну станцію. Заряджайте виріб до 100 % раз на 3 місяці.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Ємність акумулятора	1056 Вт-год
Вхідна напруга змінного струму	220-240 В ~ 10 А макс., 50 Гц/60 Гц, L+N+PE
Вхідна потужність змінного струму (заряджання)	1000 Вт (макс.)
Вхідна потужність змінного струму (режим байпасу)	2280 Вт Макс
Вхідна потужність змінного струму (зарядка UltraFast)	1300 Вт (макс.)
Вхід для сонячних панелей	11–32 В=10 А; 32–60 В=12,5 А (макс. 600 Вт)
Вихід для автомобільного зарядного пристрою	12В=10А
Вихід змінного струму (режим обходу)	220-240 В ~ 9 А макс., 50 Гц/60 Гц, L+N+PE, 2160 ВА / 2160 Вт макс.
Вихід змінного струму (режим інвертора)	230 В~ 7,8 А, 50 Гц, 1800 ВА/1800 Вт макс.
Вихід USB-A	5 В=2,4 А (на роз'єм)
Вихід USB-C (100 Вт)	5 В=3 А / 9 В=3 А / 15 В=3 А / 20 В=5 А (макс. 100 Вт)
Вихід USB-C (30 Вт)	5 В=3 А / 9 В=3 А / 12 В=2,5 А (макс. 30 Вт)
ДБЖ	20 мс
Температура розрядки	-4 °F...104 °F / -20 °C...40 °C
Температура зарядки	32 °F...104 °F / 0 °C...40 °C
Розмір	14,8 × 8,07 × 10,5 дюйма / 37,6 × 20,5 × 26,7 см
Вага нетто	12,9 кг / 28,44 фунта