

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station

دليل المستخدم (A1761)

محتويات العبوة

نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج

دليل شاشة LCD

إعادة شحن محطة الطاقة الخاصة بك

إعادة شحن التيار المتردد (1000 واط كحد أقصى)

شحن فائق السرعة (1300 واط كحد أقصى)

إعادة شحن لوحة شمسية (600 واط كحد أقصى)

إعادة الشحن بالتيار المباشر

التشغيل / إيقاف التشغيل

تشغيل أجهزتك

شحن تيار متردد

شحن USB

شاحن مقبس السيارة

إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)

سيرج باد™

الاتصال ببطارية توسعية

تطبيق Anker للتحكم الذكي

الضوء


الإضاءة المحيطة

وضع الطوارئ (SOS)


الأسئلة الشائعة

المواصفات


محتويات العبوة

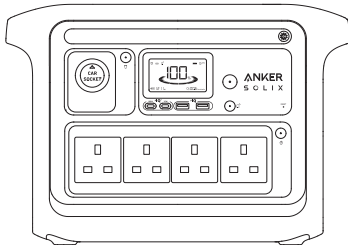

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




كابل شحن AC

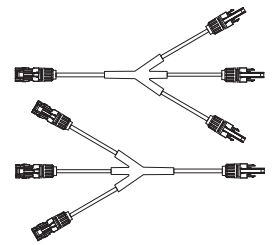

موصل اللوحة الشمسية




كابل شحن التيار المباشر



معلومات مهمة


نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج

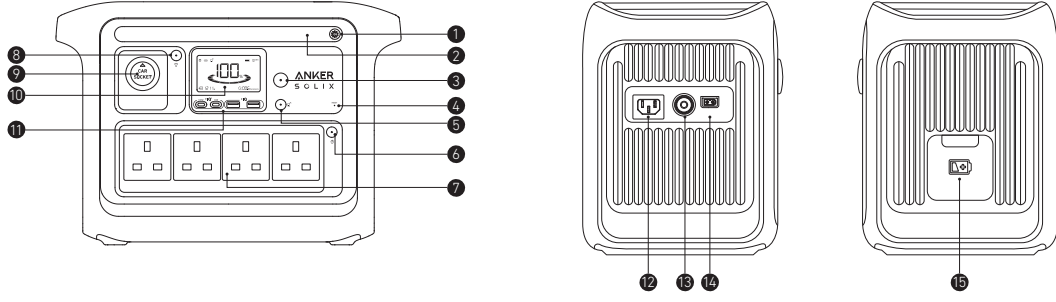

1 زر الإضاءة المحيطة	2 الإضاءة المحيطة
3 زر الطاقة الرئيسي	4 زر إعادة الضبط
5 زر IoT	6 زر مخرج التيار المتردد
7 منافذ مخرج التيار المتردد	8 زر مقبس السيارة
9 مقبس سيارة	10 شاشة LCD
11 منافذ USB	12 منفذ إدخال التيار المتردد
13 مفتاح حماية الحمل الزائد	14 منفذ الإدخال الشمسي / السيارة
15 منفذ بطارية التوسعة	

دليل شاشة LCD

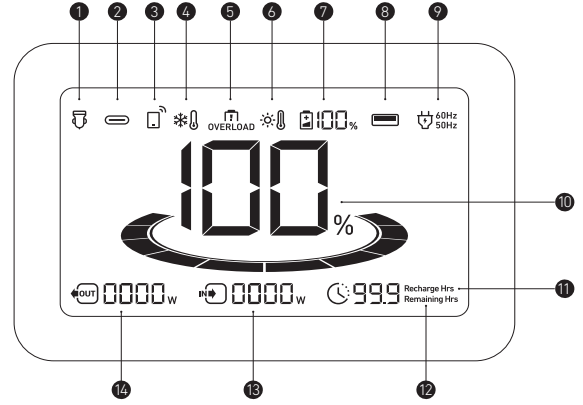


- 1 شحن سيارة
- 2 مخرج USB-C
- 3 :IoT
- اضغط على زر IoT مرة واحدة لتشغيل Wi-Fi و Bluetooth، وقم بتوصيل أجهزتك من خلال التطبيق عندما يظهر هذا الرمز على الشاشة.
- اضغط على زر IoT لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل Wi-Fi و Bluetooth.
- اضغط على زر IoT لمدة 7 ثوانٍ لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth.
- تنبيه درجة الحرارة المنخفضة: عندما يظهر هذا الرمز، توقف عن استخدام محطة الطاقة حتى يختفي الرمز.
- تحذير الحمل الزائد:
- يظهر هذا الرمز عندما يتم تحميل المنفذ بشكل زائد. سيتم إيقاف المنفذ لتجنب أي ضرر. يرجى إزالة الجهاز الذي يتسبب في الحمل الزائد.
- تنبيه درجة الحرارة العالية:
- عندما يظهر هذا الرمز، توقف عن استخدام محطة الطاقة واتركها تبرد حتى يختفي الرمز.
- الطاقة المتبقية لبطارية التوسعة:
- عندما يتم توصيل بطارية التوسعة بنجاح، يظهر هذا الرمز على الشاشة.
- مخرج USB-A
- شحن التيار المتردد وتردد الجهد
- البطارية المتبقية لمحطة الطاقة
- الوقت المقدر للشحن الكامل
- الوقت المقدر لتفريغ البطارية
- الطاقة الحالية المدخلة
- طاقة الإخراج الحالية

إعادة شحن محطة الطاقة الخاصة بك

إعادة شحن التيار المتردد (1000 واط كحد أقصى)

أعد شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق الاتصال بمأخذ الحائط باستخدام كابل شحن التيار المتردد.

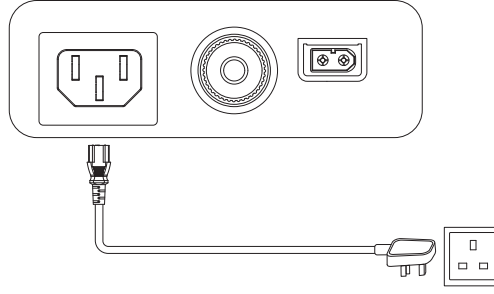


شحن فائق السرعة (1300 واط كحد أقصى)

تمنح ميزة UltraFast محطة الطاقة لديك القدرة على إعادة الشحن بقوة 1300 واط كحد أقصى عبر كابل شحن تيار متردد. ويمكنك تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في تطبيق Anker.

يمكن أن تؤدي إعادة الشحن بالسرعة العادية إلى تحقيق أفضل حماية للبطارية. لذا، نوصي باستخدام إعادة الشحن بميزة UltraFast عند الضرورة فقط.

إعادة شحن لوحة شمسية (600 واط كحد أقصى)


اشحن محطة الطاقة الخاصة بك بحد أقصى من الطاقة الشمسية يبلغ 600 وات.

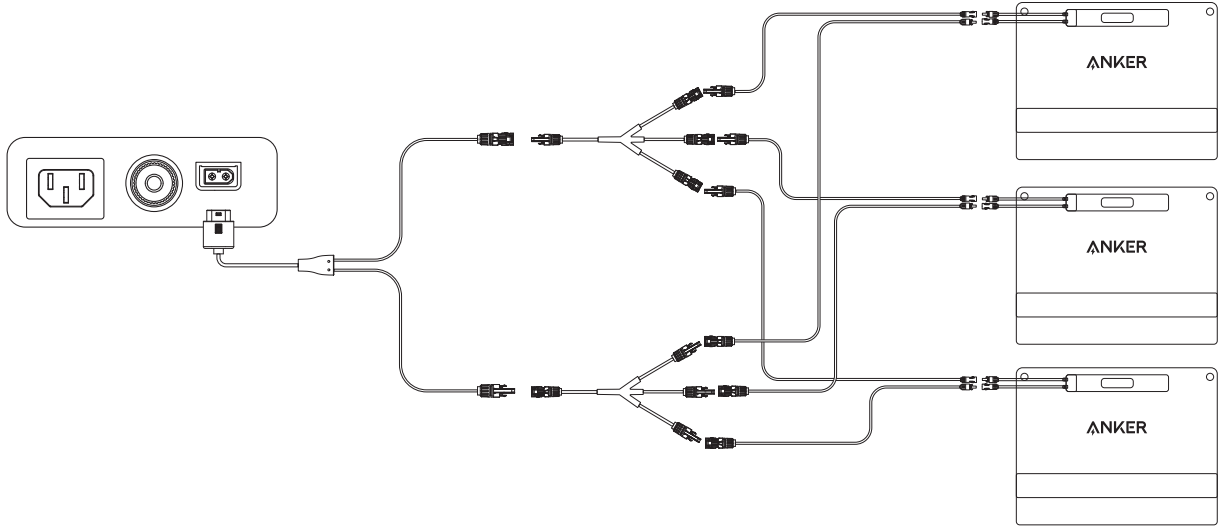

يتضمن موصل الطاقة الكهروضوئية إلى كابل شحن XT-60 وكابلات تمديد اللوحة الشمسية (3 أمتار) في ألواح Anker SOLIX الشمسية.


إعادة الشحن بالتيار المباشر

قم بإعادة شحن محطة الطاقة الخاصة بك عن طريق الاتصال بمنفذ إخراج تيار مستمر باستخدام كابل شحن التيار المستمر.

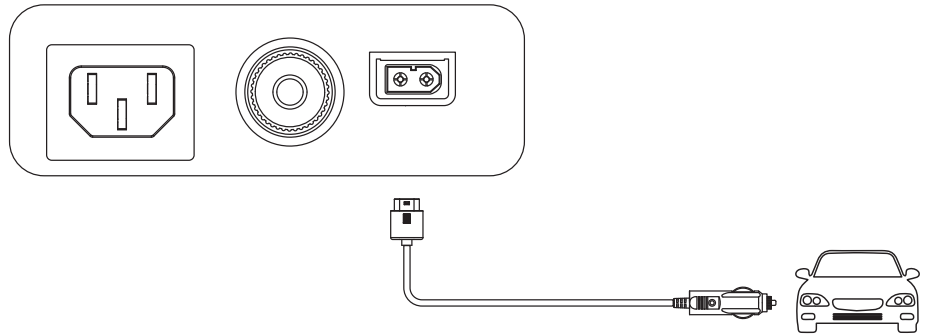

عندما تكون محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك لديها فقط 1% من البطارية المتبقية، سيومض مؤشر "البطارية المتبقية" لتذكيرك بإعادة الشحن.

التشغيل / إيقاف التشغيل

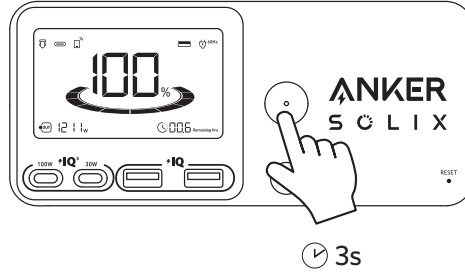

3s


اضغط على زر الطاقة الرئيسي لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف محطة الطاقة الخاصة بك. عندما يظهر مؤشر "البطارية المتبقية" على شاشة LCD، فإن محطة الطاقة الخاصة بك جاهزة لشحن الأجهزة.

- عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة الرئيسي لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 30 ثانية من الإضاءة. يمكن تعيين وقت الإيقاف التلقائي في تطبيق Anker.
- عند إيقاف تشغيل أزرار الإخراج وعدم وجود أحمال أخرى لمدة 12 ساعة، ستتوقف محطة الطاقة تلقائيًا عن العمل. يمكن تعيين مدة الاستعداد في تطبيق Anker.

تشغيل أجهزتك


شحن تيار متردد

اضغط على زر مخرج التيار المتردد وقم بتوصيل جهازك بمنافذ مخرج التيار المتردد. يمكن لمنافذ التيار المتردد التعرف بنجاح على ما إذا كان هناك قابس مدخل. يساعد هذا في منع هدر الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل محطة الطاقة تلقائيًا إذا لم يتم اكتشاف أي قابس لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

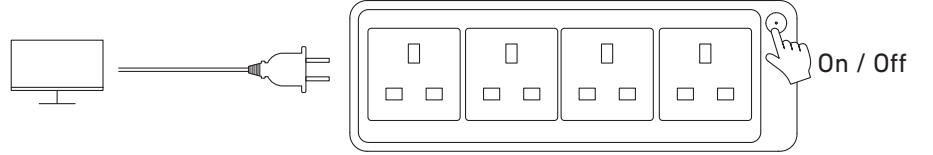


شحن USB

قم بتوصيل أجهزتك بمنافذ USB.

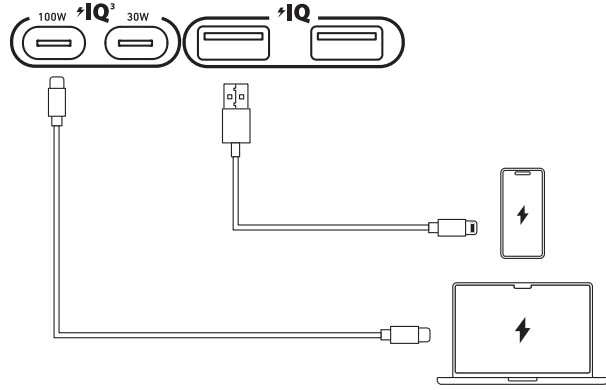


شاحن مقبس السيارة

شغل مقبس السيارة وقم بتوصيل أجهزتك للبدء في الشحن.

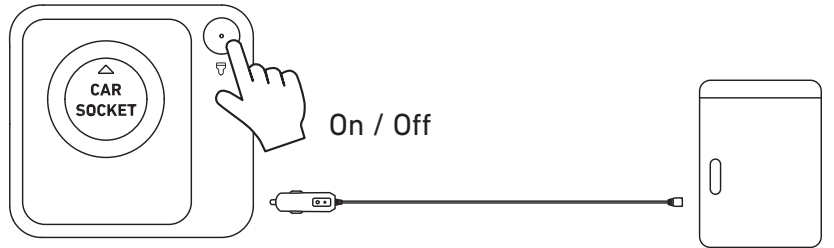

إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)

للاستفادة من ميزة UPS، يرجى توصيل محطة الطاقة بمأخذ الحائط باستخدام كابل الشحن المتردد، ثم الضغط على زر مأخذ التيار المتردد وتوصيل الأجهزة الخاصة بك عبر منافذ الإخراج المتردد.

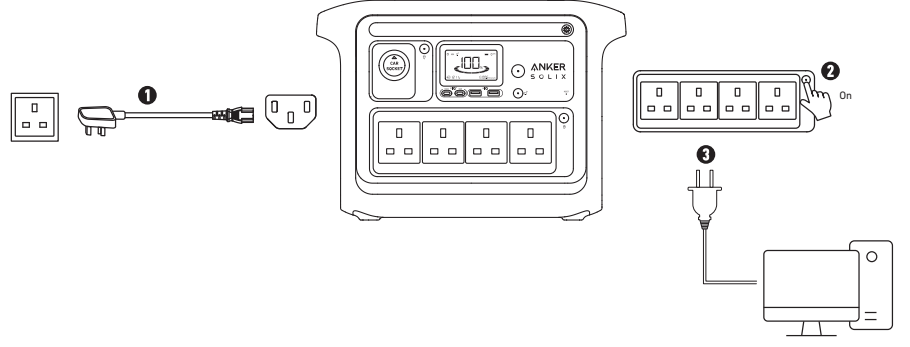


سيرج باد TM

- باستخدام ميزة TM SurgePad، يمكن لمحطة الطاقة تشغيل أجهزة عالية القدرة تصل إلى 2400 واط دون حدوث حمل زائد.
- تقوم TM SurgePad بالتشغيل التلقائي عندما يتجاوز الإجمالي الإخراج المقدر، مما يسمح لمحطة الطاقة بتوصيل الطاقة المقطرة إلى الأجهزة ذات القدرة العالية.
 - لا يعمل TM SurgePad في وضع التجاوز (عندما يتم شحن محطة الطاقة بالمخرج التيار المتردد).
 - يعمل TM SurgePad بشكل أفضل مع الأجهزة التي تولد حرارة، لكنه لا يدعم الأجهزة الدقيقة والأجهزة الأخرى التي لديها حماية فيما يتعلق بالجهد الكهربائي أو متطلبات صارمة تتعلق بالجهد الكهربائي. ولمعرفة ما إذا كان TM SurgePad يعمل مع أجهزتك ذات الواط المرتفع، جرب تشغيلها مع محطة الطاقة.

الاتصال ببطارية توسعية


يمكن توصيل محطة الطاقة الخاصة بك ببطارية توسعية لزيادة السعة إلى 2112 واط-ساعة. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لبطارية التوسع Anker SOLIX BP1000 (Expansion Battery) للحصول على تعليمات مفصلة.

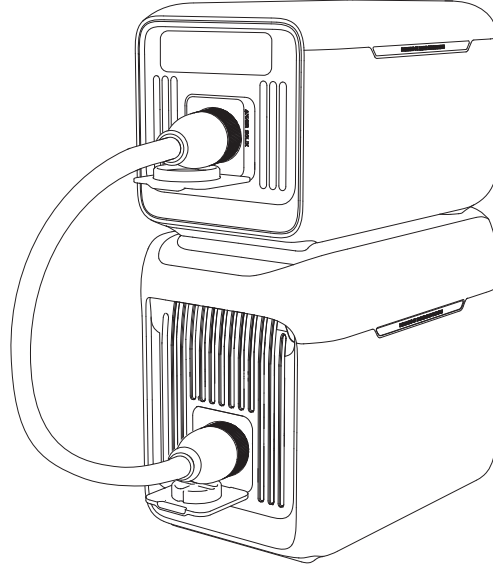

تطبيق Anker للتحكم الذكي

Anker. وفي ببطء ماديخيساب كعب فاصلا قاطلا قاطح ي ف دعب ن ع مكحتلا كنكمي

1. قم بتنزيل تطبيق Anker (iOS) أو (App Store) أو Google Play (أجهزة Android)، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

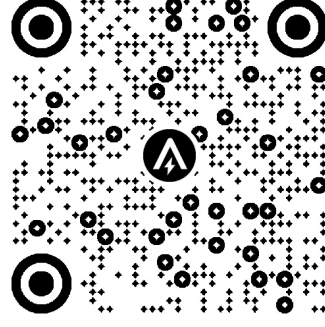


2. قم بتوصيل الجهاز بالشبكة قبل استخدام التطبيق للمرة الأولى. بعد الاتصال بنجاح، يمكنك توصيل جهازك خارج الشبكة.

3. تحديث البرامج الثابتة: سيتم إعلامك بمجرد اكتشاف إصدار جديد من البرامج الثابتة عندما تقوم بتوصيل محطة الطاقة بالتطبيق. أثناء التحديث، تأكد من شحن محطة الطاقة من خلال منفذ إدخال التيار المتردد وتوصيلها بشبكة Wi-Fi.

الضوء


الإضاءة المحيطة

اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل الإضاءة الخافتة، واضغط مرة أخرى مرتين على الأكثر للتبديل بين مستويات السطوع.

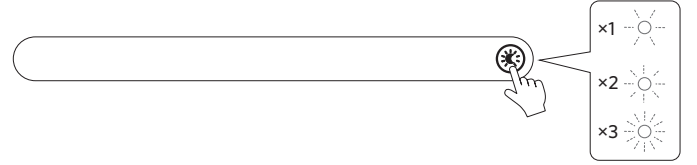

وضع الطوارئ (SOS)

اضغط على الزر لمدة 2 ثانية لتشغيل وضع الطوارئ (SOS).



الأسئلة الشائعة

السؤال 1: ما هي القدرة القصوى لإخراج الطاقة من منافذ الإخراج المتردد؟

يمكن لمنافذ الإخراج المتردد توصيل قدرة تصنيفها القصوى 1800 واط إلى الأجهزة المتصلة.

السؤال 2: ماذا أفعل عند استخدام شاحن للطاقة الشمسية لشحن محطة الطاقة الخاصة بي؟


المدخل الشمسي يدعم شاحن شمسي بجهد 11-60 فولت مع موصل XT-60. إذا استخدمت شاحن طاقة شمسية بجهد 11-32 فولت، فإن التيار يدعم حد أقصى يبلغ 10 أمبير. عند استخدام شاحن طاقة شمسية بجهد 32-60 فولت، فإن التيار يدعم حد أقصى يبلغ 12.5 أمبير. نوصي باستخدام لوحات شمسية من 200 وات Anker أو 400 وات للحصول على أفضل توافق.

السؤال 3: هل يمكن لمنافذ USB-C شحن محطة الطاقة (الإدخال فقط)، أم أنها تخرج فقط؟

تدعم منافذ USB-C الإخراج فقط.

السؤال 4: ماذا أفعل عند فشل إعادة شحن التيار المتردد؟


إذا لم يعمل إعادة شحن التيار المتردد، تحقق مما إذا كان مفتاح الحماية من الحمل مشغلاً. إذا كانت مشغلة، اضغط للأسفل لإعادة التعيين ثم استمر في الشحن.

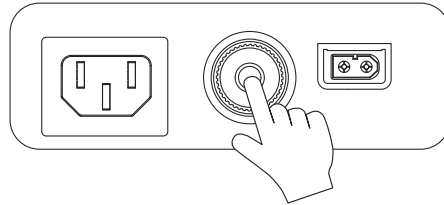

السؤال 5: كيف يمكنني إعادة تعيين محطة الطاقة الخاصة بي؟

إذا لم تعمل محطة الطاقة الخاصة بك بشكل صحيح، أدخل دبوس أو مشبك ورقي في ثقب إعادة التعيين لمدة ثانية واحدة لإعادة الضبط المصنعي. إذا لم تعمل محطة الطاقة بعد، يرجى الاتصال بـ support@anker.com.

anker.com

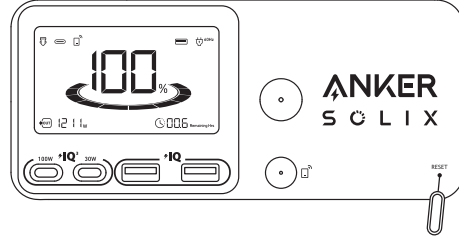

السؤال 6: لماذا لا تعمل محطة الطاقة بعد أن لم يتم استخدامها لفترة طويلة؟

إذا تم تخزين محطة الطاقة عند سعة منخفضة لفترة طويلة، فإن بطاريات الليثيوم ستستهلك الطاقة بشكل ذاتي مما قد يؤدي إلى التفريغ السريع. يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تقليل القدرة التوصيلية وانخفاض عمر البطارية مما يتسبب في عدم عمل البطارية.

السؤال 7: كيف يمكنني تخزين محطة الطاقة وصيانتها؟

عند تخزين محطتك الكهربائية، يرجى التأكد من أنك:

- 1) أطفئ زر الطاقة الرئيسي.
- 2) قم بتخزين محطة الطاقة في بيئة جافة وباردة.
- 3) تحقق من سعة البطارية المتبقية كل أسبوع. إذا كان مستوى البطارية أقل من 30%، فقم بشحن محطة الطاقة بالكامل. لا تتنن شحنه حتى 100% مرة كل 3 أشهر.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

سعة الخلية	١٠٥٦ واط
جهد إدخال التيار المتردد	220 فولت - 240 فولت ~ 10 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز/60 هرتز، L+N+PE
طاقة إدخال التيار المتردد (الشحن)	1000 واط كحد أقصى
قدرة الإدخال المتردد (وضع التحويل)	2280 واط كحد أقصى
طاقة إدخال التيار المتردد (إعادة شحن بميزة UltraFast)	1300 واط كحد أقصى
مدخل لوحة شمسية	32V-60V=12.5A ؛ 11-32V=10A (600W كحد أقصى)
مخرج شاحن السيارة	12V=10A
مخرج التيار المتردد (وضع الانتفاخية)	220-240 فولت ~ 9 أمبير كحد أقصى، 50 هرتز/60 هرتز، 2160 L+N+PE، فولت أمبير/2160 واط كحد أقصى
مخرج التيار المتردد (وضع العاكس)	230 فولت ~ 7.8 أمبير، 50 هرتز/60 هرتز، 1800 فولت أمبير/1800 واط كحد أقصى
خرج USB-A	5V=2.4A (لكل منفذ)
مخرج USB-C (100 واط)	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (100W كحد أقصى)
المخرج USB-C (30 واط)	5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A (30W كحد أقصى)
UPS	20 مللي ثانية
درجة حرارة التفريغ	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
درجة حرارة الشحن	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
الحجم	10.5 × 8.07 × 14.8 بوصة / 26.7 × 20.5 × 37.6 سم
الوزن الصافي	12.9 كغ / 28.44 رطل