



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



قم بتنزيل تطبيق soundcore لتجربة إلغاء الضوضاء التكيفي وأوضاع الصوت البيئي و Dolby Audio والصوت HearID وتحديث البرامج الثابتة والمزيد من الميزات المثيرة. إذا لم تتمكن سماعات الرأس الخاصة بك من الاتصال بتطبيق soundcore، أعد تثبيت التطبيق أو قم بتحديثه إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات المحمول الخاص بك.

نظرة عامة

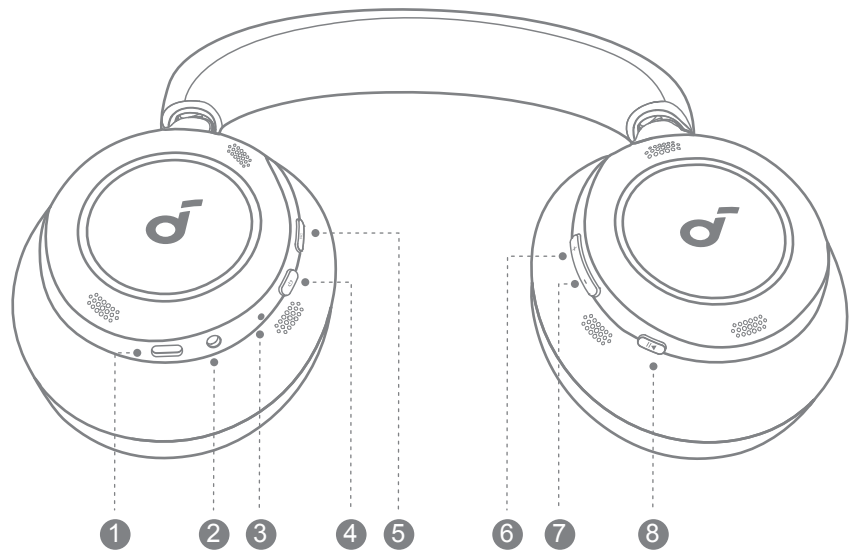


1. منفذ شحن USB-C
2. مدخل 3.5 ملم
3. مؤشر LED
4. زر الطاقة
5. زر NC
6. زر رفع مستوى الصوت
7. زر خفض مستوى الصوت
8. زر متعدد الوظائف

طّي سماعات الرأس الخاصة بك


1. استدر كل من اللوحين حتى تتمكن من رؤية علامات "L" و "R".



2. قم بطي اللوح الأيسر، ثم قم بتدوير اللوح الأيمن إلى الموضع الذي يمكنك فيه رؤية شعار الصوت الأساسي.

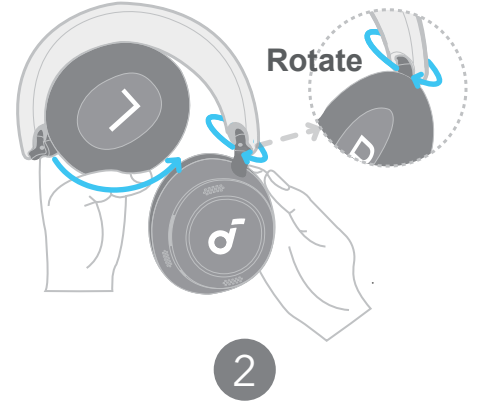


3. طوّل اللوح الأيمن ليتوافق مع اللوح الأيسر.

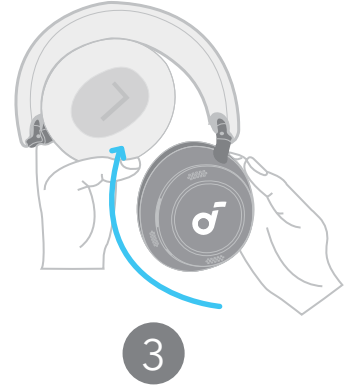


4. الآن لقد طويت سماعات الرأس بنجاح.



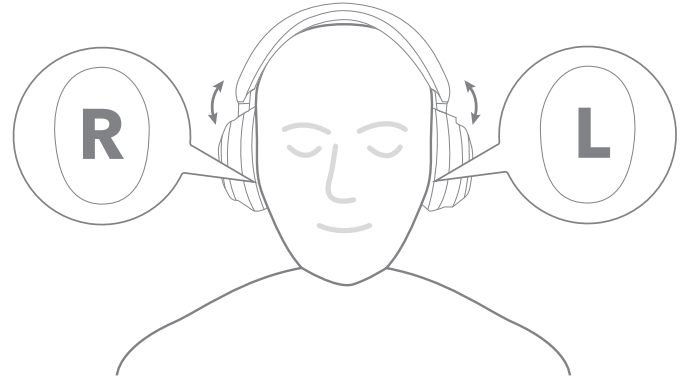


ارتد سماعات الرأس التي تحمل الشعار "L" على أذنك اليسرى والشعار "R" على أذنك اليمنى. ضبط طول الشريط الرأسي للحصول على مقاس مريح.

تشغيل الجهاز والإقران

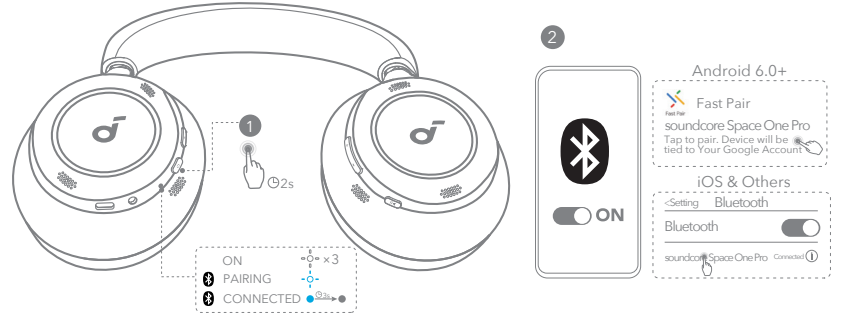


الزوج التلقائي: اضغط واستمر في الضغط على زر الطاقة لمدة 2 ثانية لتشغيل الجهاز. ستدخل سماعات الرأس تلقائيًا في وضع الاقتران عبر Bluetooth عند الاتصال لأول مرة. حدد "ساوندكور سبيس وان برو" في قائمة البلوتوث على جهازك للاتصال. عند الإقران، سيبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأزرق ببطء. بعد نجاح الزوجة، سيبقى مؤشر LED مضاءً لمدة 3 ثوانٍ ثم ينطفئ. **الاتصال السريع من جوجل:** استمتع بالاتصال الفوري مع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد (الإصدار 6.0 وما فوق) عبر الاتصال السريع الممكن من جوجل. للدخول يدويًا إلى وضع الزوج Bluetooth، عند إيقاف تشغيل السماعات، اضغط على زر الطاقة واحتفظ بالضغط عليه لمدة 5 ثوانٍ للزوج.

الشحن

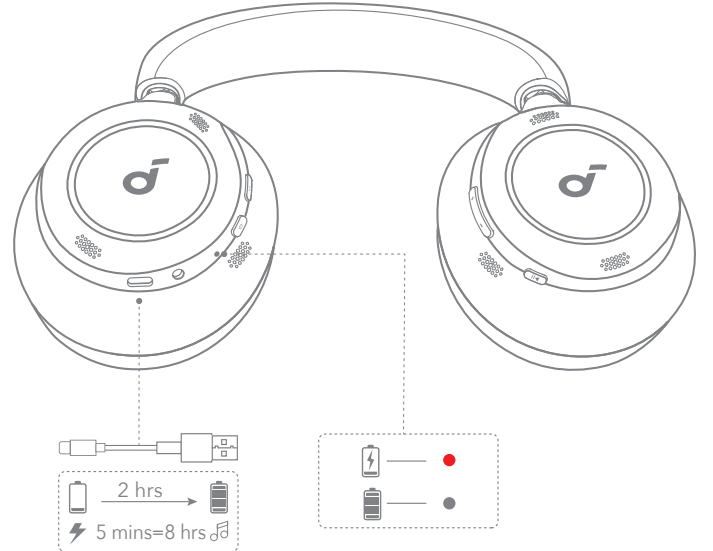


- عندما ينخفض شحن البطارية، ستسمع إشارة صوتية.
- استخدم كابل الشحن USB-C المقدم لتوصيل سماعات الرأس بمصدر الطاقة.
- يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 2 ساعة، ويوفر 5 دقائق من الشحن 8 ساعات من وقت التشغيل اللاسلكي.
- جفف بشكل كامل منفذ USB قبل الشحن.
- لا تشغل سماعات الرأس الخاصة بك أثناء الشحن.

الاتصال المزدوج

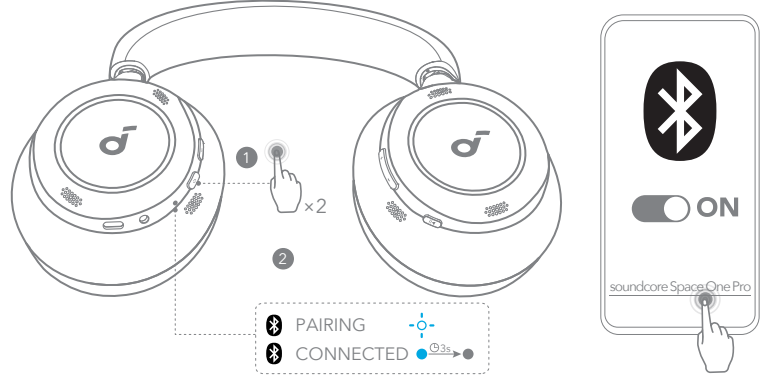


يمكن توصيل سماعة الرأس بجهاز Bluetooth في الوقت نفسه. عندما تكون متصلة بالفعل بجهاز واحد، اضغط مرتين على زر الطاقة للاقتران بجهاز آخر.

يمكنك أيضًا تمكين الاتصال المزدوج عبر تطبيق soundcore.

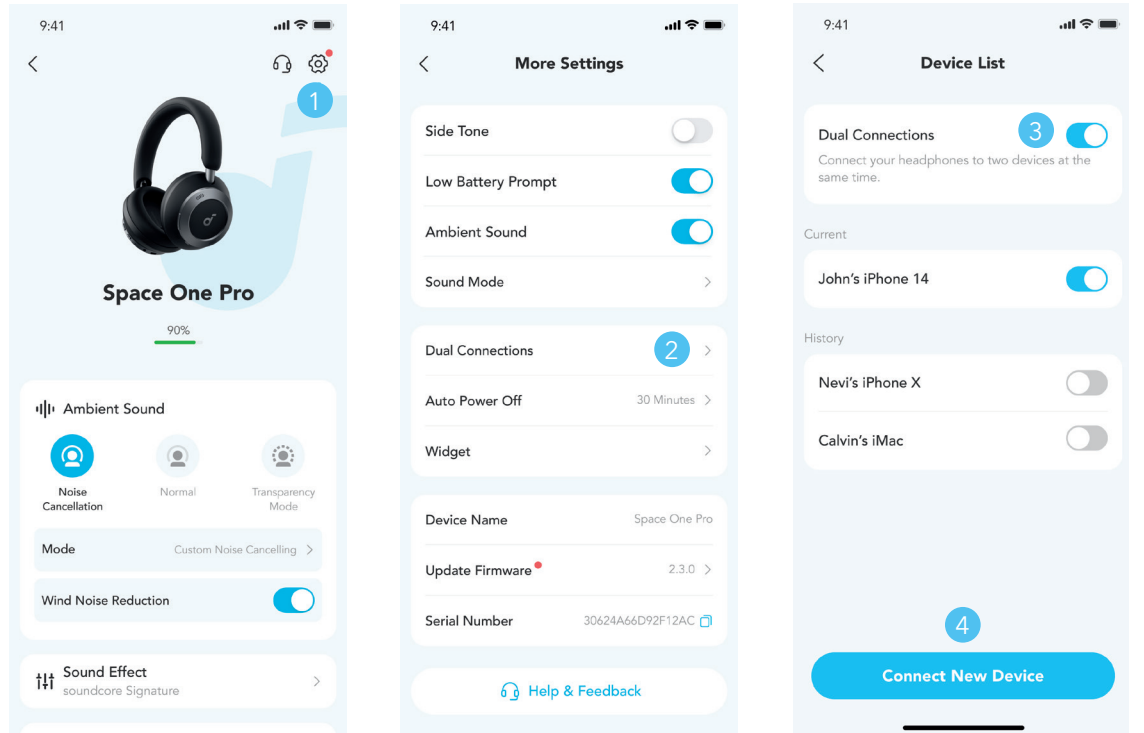

في تطبيق soundcore، انتقل إلى الإعدادات وحدد الاتصالات المزدوجة > تمكين الاتصالات المزدوجة > توصيل جهاز جديد. * مسح تاريخ الأجهزة المتصلة سابقاً في قائمة الأجهزة.

التحكم بالأزرار

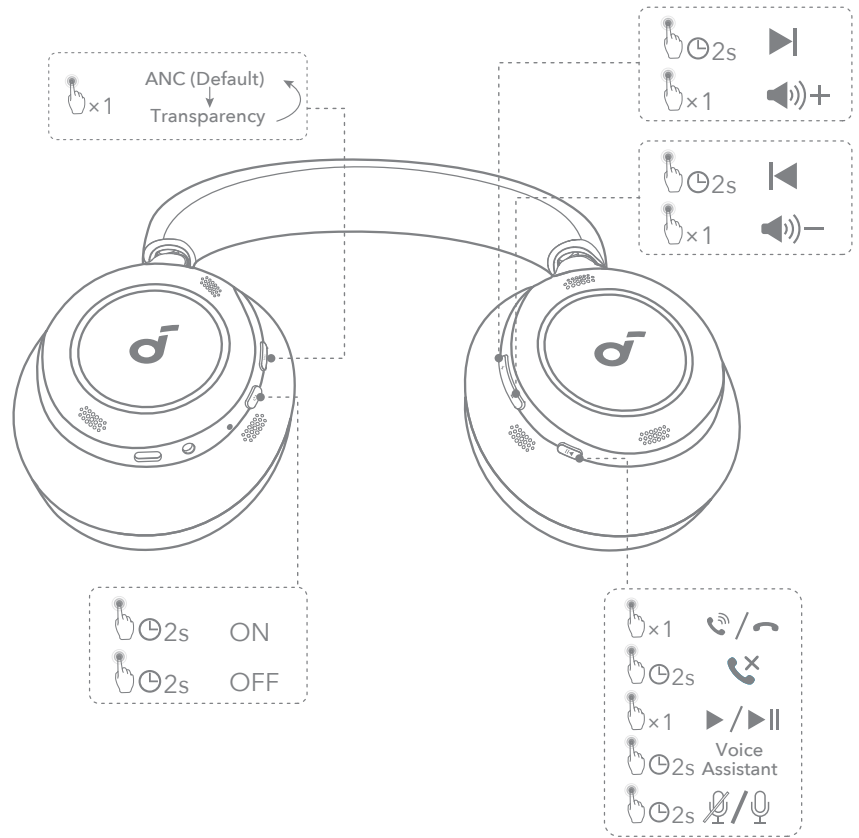

ضغط مرة واحدة (x1)


ضع ضغطتين على x2:

2s: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

* يمكنك تمكين الوضع العادي في تطبيق soundcore.


الضغط مرة واحدة	NC	التبديل بين أوضاع الأصوات المحيطة (الشفافية / ANC)	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		تشغيل / إيقاف تشغيل	
الضغط مرة واحدة		تشغيل / إيقاف	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		المقطع الصوتي التالي	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		المسار السابق	
الضغط مرة واحدة		رفع مستوى الصوت	
الضغط مرة واحدة		خفض مستوى الصوت	
الضغط مرة واحدة		الرد على مكالمة / إنهاؤها	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		رفض مكالمة	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		كتم الصوت / استعادة الميكروفون	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين		تفعيل مساعد الصوت	

إلغاء الضوضاء

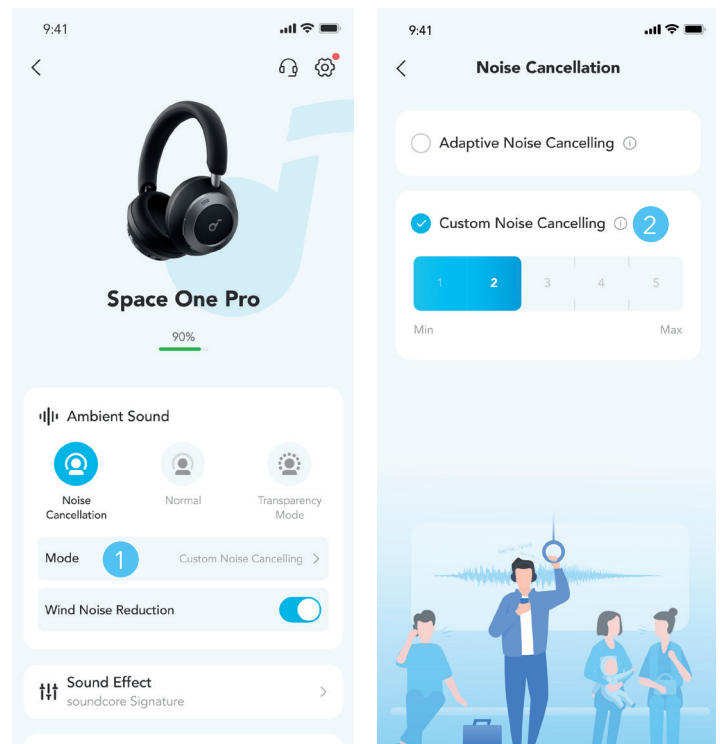


للحد من الضوضاء المحيطة، قم بالتبديل إلى إلغاء الضوضاء (الافتراضي) عبر زر NC وقم بتخصيصه في تطبيق soundcore. إلغاء الضوضاء التكيفي: يقوم بحسابات في الوقت الحقيقي استناداً إلى البيئة الخارجية وشروط الارتداد لضمان إلغاء الضوضاء الأمثل. إلغاء الضوضاء المخصص: ضبط مستوى إلغاء الضوضاء يدوياً.

شفافية الصوت

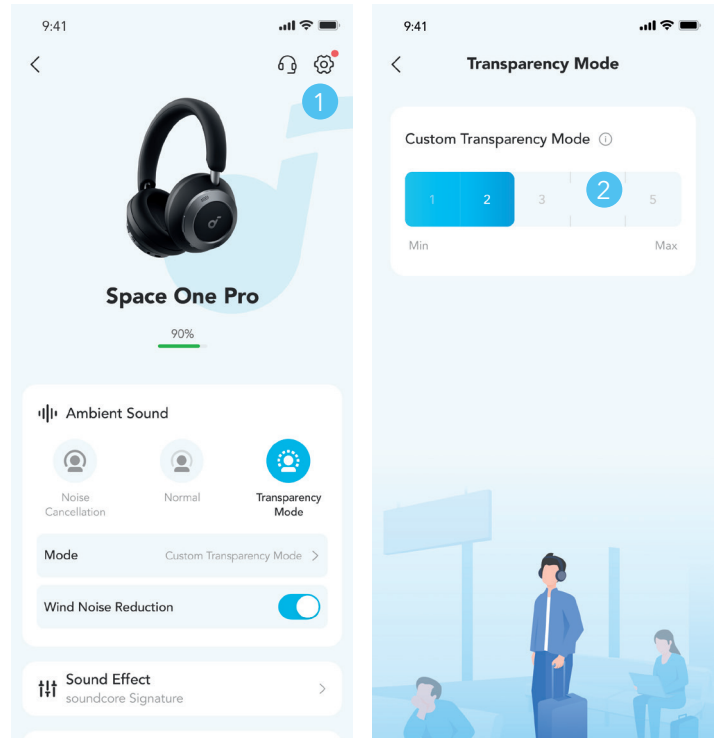



للبقاء على اطلاع بما يحدث حولك أثناء الاستماع إلى الموسيقى، قم بالتبديل إلى وضع الشفافية عبر زر NC وقم بتخصيصه في تطبيق soundcore.

- وضع الشفافية المخصص: ضبط مستوى الشفافية يدوياً.

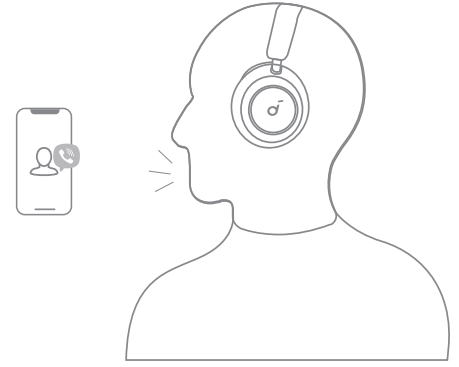

عند تشغيل ميزة Sidetone، ستسمع صوتك بوضوح عالٍ عند إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية باستخدام السماعات الرأسية. *تم تفعيل ميزة الصدى الجانبي بشكل افتراضي. يمكنك تعطيل هذه الميزة عبر تطبيق ساوندكور.

المحادثة السهلة

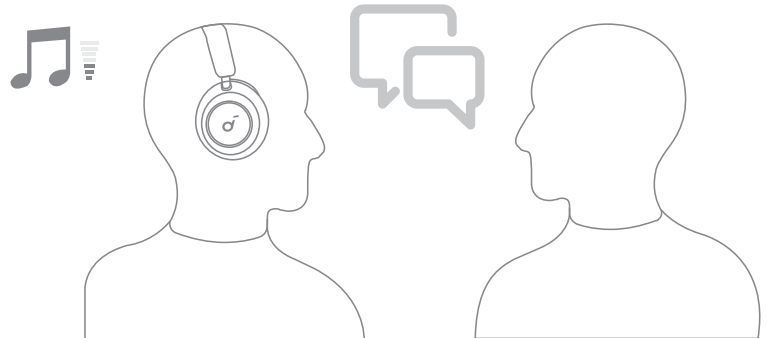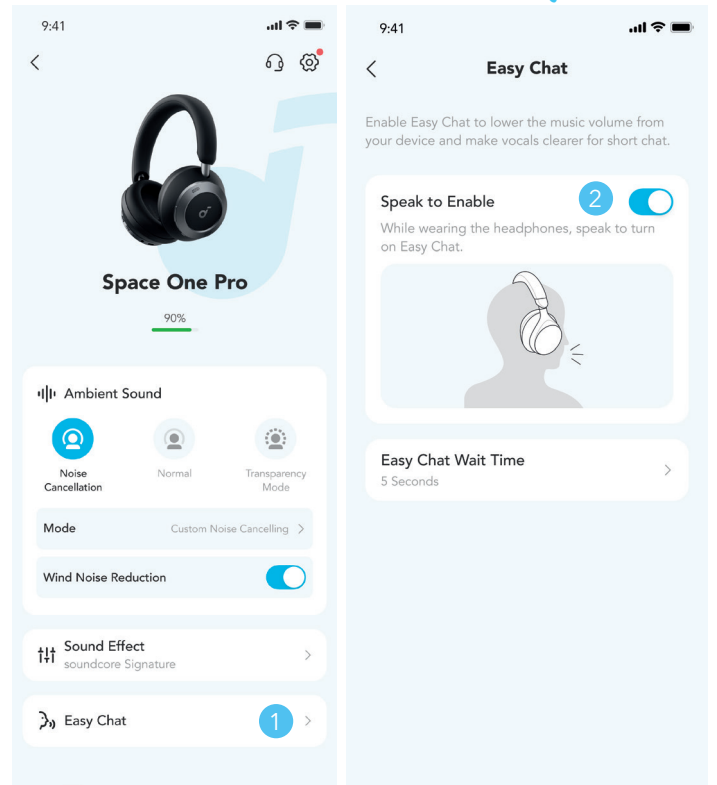

يقوم وضع الدردشة السهلة تلقائيًا بخفض مستوى الصوت للموسيقى ويعزز صوت الشخص الذي تتحدث إليه حتى تتمكن من التواصل دون الحاجة إلى خلع سماعات الرأس. عندما تتوقف عن الحديث لمدة 5 ثوانٍ (يمكن تعيين المدة في تطبيق soundcore)، ستخرج سماعات الرأس تلقائيًا من وضع الدردشة السهلة وتستأنف الصوت العادي.

*تحتاج إلى تمكين وضع الدردشة السهلة عبر تطبيق soundcore.


وضع LDAC

تمكين LDAC في تطبيق soundcore للحصول على جودة صوت أعلى.
*فقط متاح على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 8.0 أو الأحدث.

استخدم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث للاستمتاع بتجربة صوت بجودة LDAC.
يوفر وضع LDAC صوتاً أعلى جودة ويزيد من استهلاك الطاقة ويقلل من وقت التشغيل.
ممكن وضع LDAC في بيئة منخفضة التداخل لضمان اتصال Bluetooth مستقر.

1. انتقل إلى الإعدادات في تطبيق soundcore.
2. انقر فوق "وضع الصوت".
3. حدد "Preferred audio quality" للتبديل إلى توكويد LDAC.
4. ستتلقي إشعاراً بأن سماعات الرأس لا تدعم LDAC عند الاتصال بجهازين. أيضاً، يرجى ملاحظة أن Dolby Audio لا يتم دعمه عند تمكين LDAC. حدد "تشغيل" للمتابعة.
5. يستغرق تبديل الأكواد الصوتية حوالي 10 ثوانٍ. قد يُطلب منك تحديث البرنامج الثابت لسماعات الرأس إذا كان متاحاً.


الاستماع السلكي

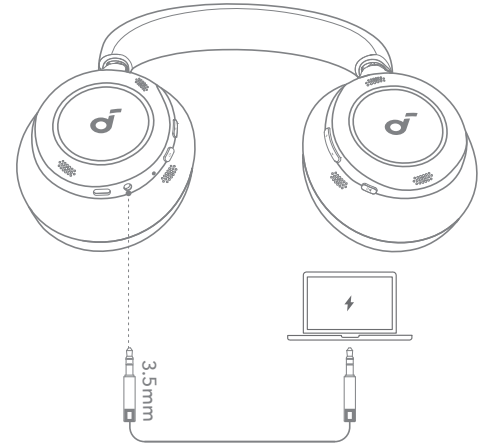

يمكنك تشغيل الملفات الصوتية على جهاز خارجي بتوصيل كابل AUX مقاس 3.5 مم. سيؤدي الاستماع بالأسلاك إلى إيقاف وضع البلوتوث تلقائياً.


*أثناء الاستماع بالأسلاك، يمكنك فقط تغيير وضعيات الصوت المحيطي (ANC / الشفافية) عن طريق زر NC. وسوف لا تعمل الأزرار الأخرى.

إعادة الضبط

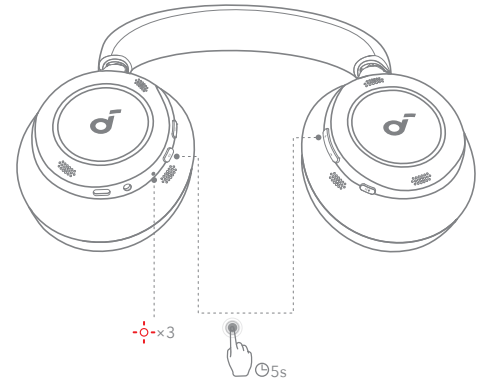


قد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعات الرأس إذا واجهتك أي مشكلات بخصوص الاتصال أو وظائف التشغيل. احذف سجل الإقران من جهاز Bluetooth الخاص بك أولاً. اضغط واستمر في الضغط على زر زيادة الصوت وزر التشغيل معاً لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض المؤشر الضوئي الأحمر ثلاث مرات.

دليل مصباح LED

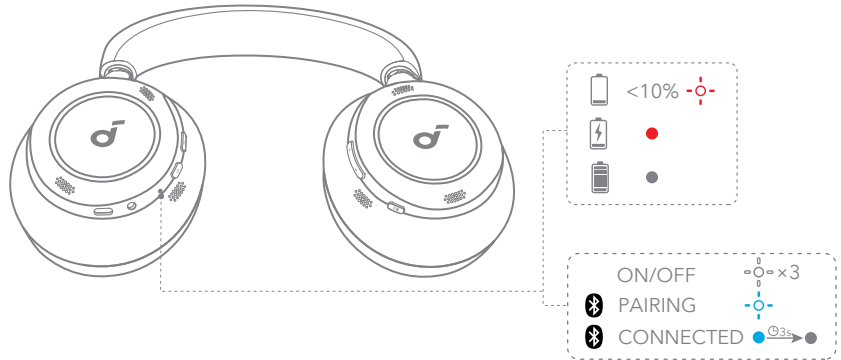

أبيض وامض	⚡
وميض بطيء باللون الأحمر	●
وميض بطيء باللون الأزرق	●
أزرق ثابت	●
أحمر ثابت	●
الإضاءة مطفأة	●

تحديث البرنامج الثابت

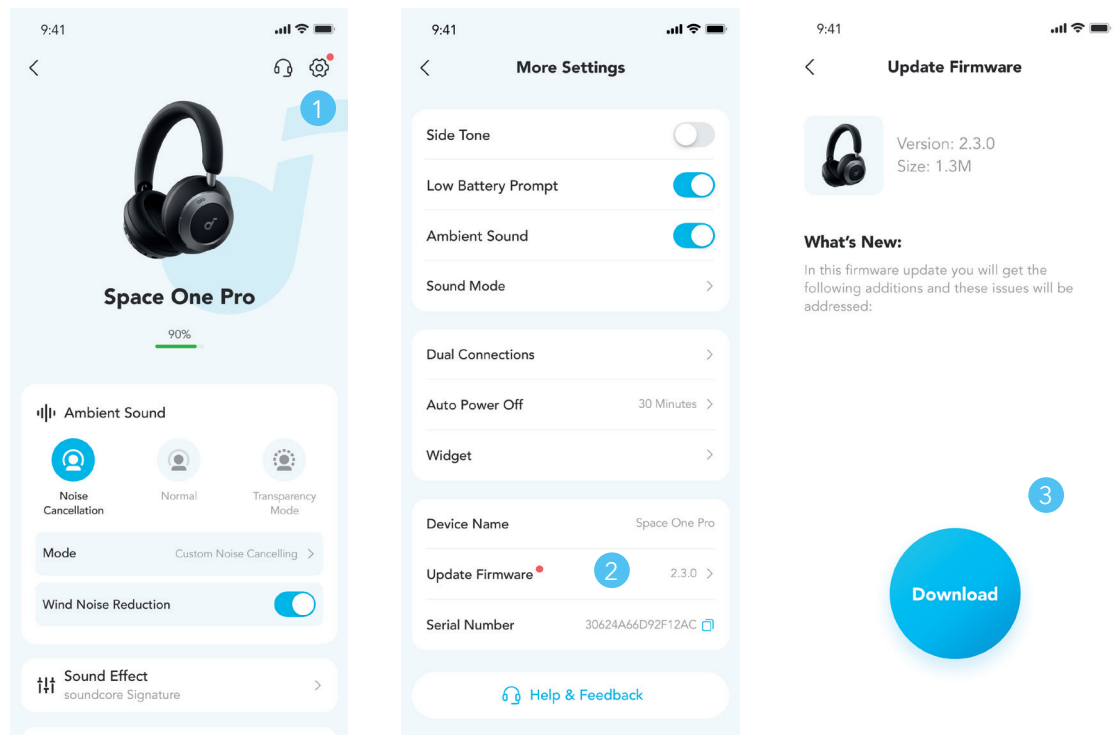

سيتم إخطارك بمجرد اكتشاف الإصدار الجديد من البرنامج الثابت عند توصيل سماعات الرأس بالتطبيق. تأكد من تشغيل سماعات الرأس وتوصيلها بجهاز حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت. أثناء التحديث، تجنّب أي استخدام وتأكد من الوصول المستقر إلى الإنترنت.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	٥ فولت / ١.٢ أمبير
سعة البطارية	٣٥٠ مللي أمبير*٢
مدة الشحن	2 ساعة واحدة
وقت تشغيل (مع إيقاف تشغيل ANC)	٦٠ ساعة
وقت تشغيل (مع تشغيل ANC)	40 ساعة
حجم المُحرك	40مم
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٤٠ كيلو هرتز
المقاومة	١٦ أوم
إصدار Bluetooth	5.3
Bluetooth نطاق	١٥ متراً