



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



הורידו את אפליקציית soundcore כדי לחוות ביטול רעשים מתאים, מצבי צלילי סביבה, Dolby Audio, שמע HearID, עדכון קושחה ותכונות מרגשות נוספות. אם האוזניות שלך לא מצליחות להתחבר לאפליקציית soundcore, יש להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה האחרונה בחנות האפליקציות של הסמארטפון שלך.

סקירה כללית

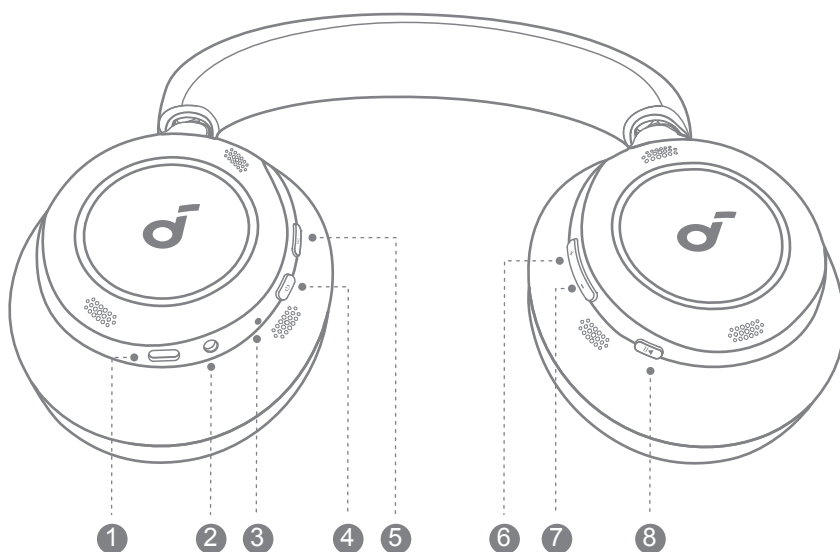


1. כניסת טעינה USB-C
2. כניסת 3.5 מ"מ
3. מחוון LED
4. כפתור הכוח
5. כפתור NC
6. לחצן להגברת עוצמת הקול
7. לחצן להחלשת עוצמת הקול
8. כפתור פונקציות מרובות

קיפול האוזניות שלך


1. הפוך את שני הפאנלים עד שתוכל לראות את הסימנים "L" ו-"R".



2. כפול את הפאנל השמאלי למעלה, ואז סובב את הפאנל הימני למיקום בו ניתן לראות את לוגו הסאונדקור.

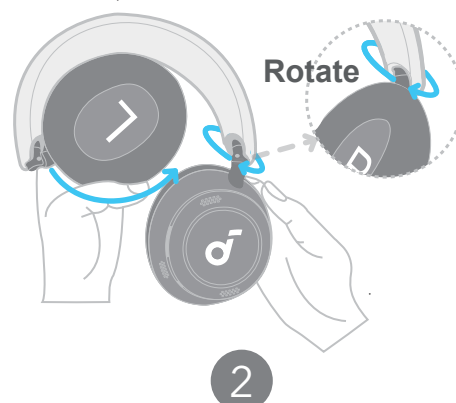

3. כפול את הפאנל הימני כדי ליישר אותו עם הפאנל השמאלי.

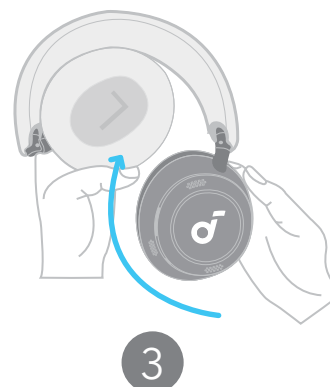


4. עכשיו קפלת בהצלחה את האוזניות שלך.





את האוזניות מרכיבים כך שהלוגו "L" נמצא באוזן השמאלית והלוגו "R" באוזן הימנית. כוונן את אורך הרצועה למתאים נוח.

הדלקה וזימון לזוגיות

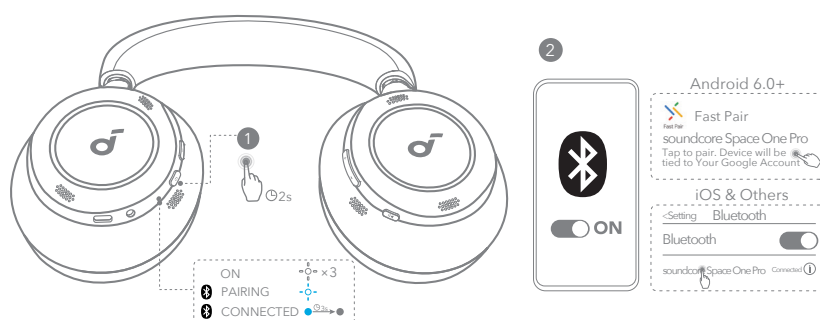


זוגיות אוטומטית: לחץ והחזק את לחצן הכוח למשך 2 שניות כדי להדליק. בהתחברות הראשונה, האוזניות יכנסו אוטומטית למצב צימוד ב-Bluetooth. בחר **"soundcore Space One Pro"** ברשימת הבלוטות של המכשיר שלך כדי להתחבר. כאשר מתבצע זוג, מחוון ה-LED יתחיל להבהב בצבע כחול באופן איטי. לאחר הצמדה מוצלחת, מחוון ה-LED יישאר דולק למשך 3 שניות ואז יכבה.

זוגיות מהירה של Google: תיהנו מזוגיות מיידית עם הסמארטפון האנדרואיד שלכם (הרץ Android 6.0 ומעלה) דרך הזוגיות המהירה המופעלת על ידי Google.


כדי להכנס באופן ידני למצב התאמה של Bluetooth, כאשר האוזניות כבויים, לחץ והחזק את לחצן הכוח למשך 5 שניות כדי להתאים.

טעינה

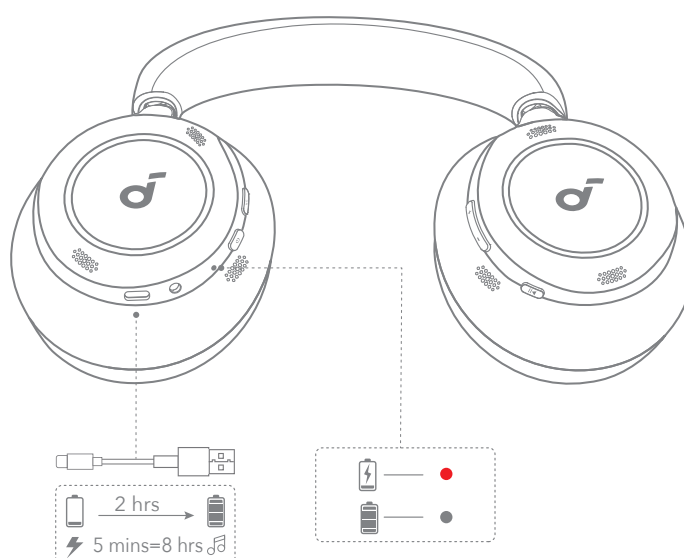


- כאשר הסוללה מתרוקנת, תשמע הוראת קול.
- השתמש בכבל הטעינה USB-C המסופק כדי לחבר את האוזניות שלך למקור כוח.
- טעינה מלאה של הסוללה לוקחת כ-2 שעות, ו-5 דקות טעינה מספקות 8 שעות של השמעה אלחוטית.
- ייבוש מלא של חריץ ה-USB לפני הטעינה.
 - אין להפעיל את האוזניות כשהן בטעינה.

מחברים כפולים

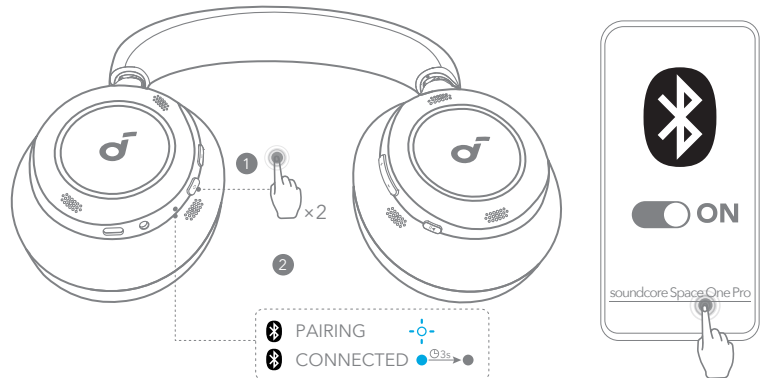

האוזניות יכולות להתחבר לשני להתקנים בו-זמנית. כשכבר מחוברים להתקן, יש ללחוץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לבצע צימוד להתקן אחר.


אתה יכול גם להפעיל חיבור כפול דרך אפליקציית soundcore.

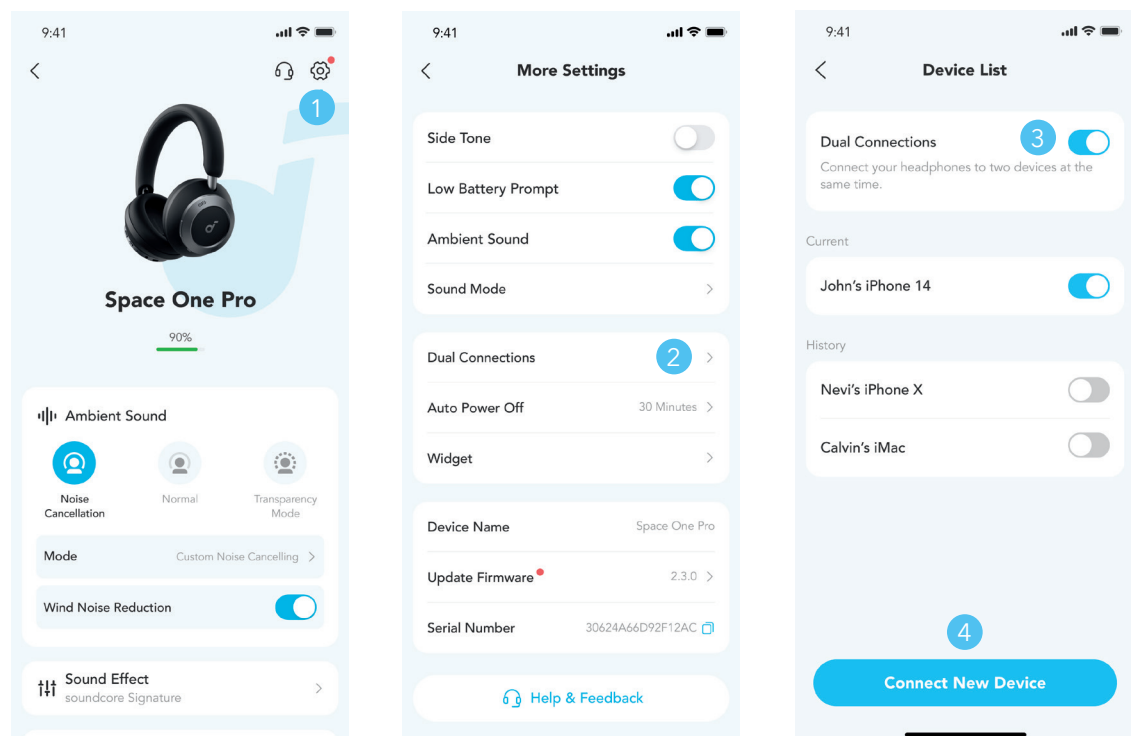

ביישום soundcore, עבור להגדרות ובחר חיבורים כפולים > הפעל חיבורים כפולים > התחבר למכשיר חדש.

* לנקות את ההיסטוריה של התקנים שהתחברו בעבר ברשימת התקנים.

לחצני שליטה

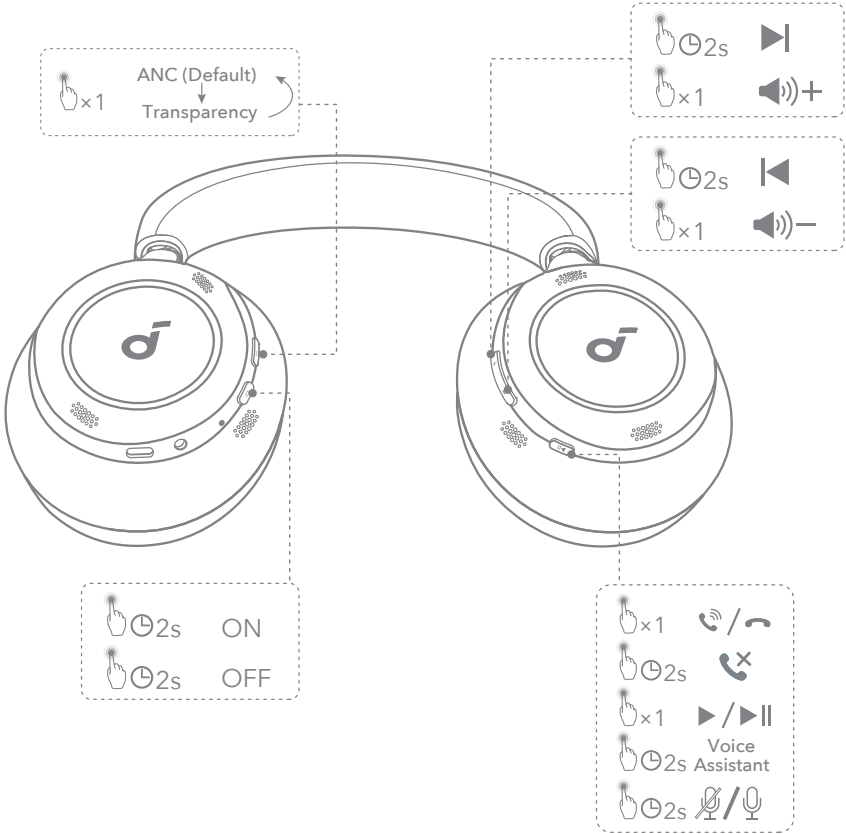

x1: לחץ פעם אחת


x2: לחץ פעמיים

2 שניות: לחיצה במשך 2 שניות

*אפשר להפעיל מצב רגיל באפליקציית soundcore.


לחיצה אחת	NC	החלפת מצב רעש רקע (שקיפות / ANC)	
לחיצה במשך 2 שניות		הפעלה / כיבוי	
לחיצה אחת		הפעלה/השהיה	
לחיצה במשך 2 שניות		הרצועה הבאה	
לחיצה במשך 2 שניות		הרצועה הקודמת	
לחיצה אחת		הגברת עוצמת הקול	
לחיצה אחת		הנמכת עוצמת הקול	
לחיצה אחת		מענה לשיחה/סיום שיחה	
לחיצה במשך 2 שניות		דחיית שיחה	
לחיצה במשך 2 שניות		השתקה / החזרה של המיקרופון לפעילות	
לחיצה במשך 2 שניות		הפעל מסייע קולי	

ביטול רעשים

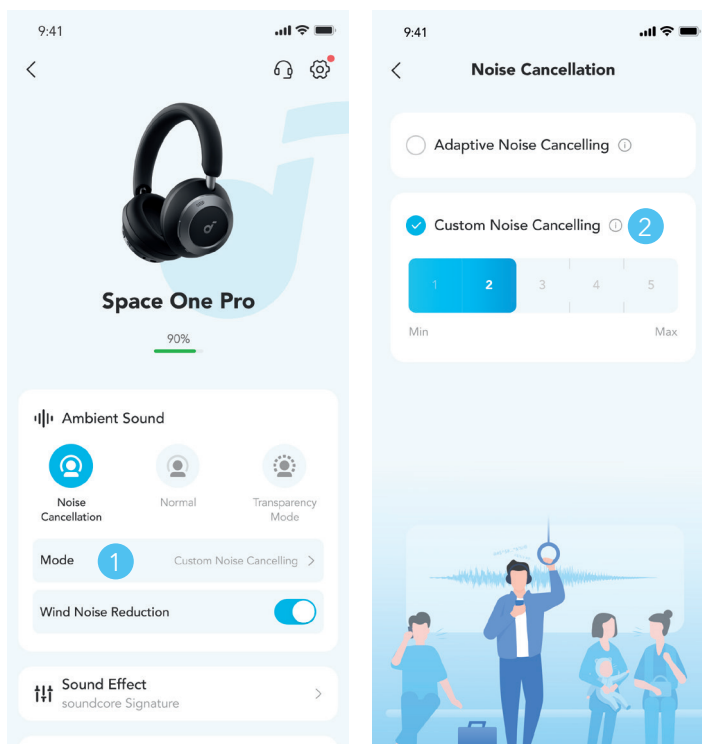

כדי להפחית את הרעש הסביבתי, החליפו לביטול רעש (ברירת מחדל) NC והתאימו אותו באמצעות אפליקציית soundcore. ביטול רעשים מותאם: ביצוע חישוב בזמן אמת על סמך הסביבה החיצונית ומצב הלבשה כדי להבטיח ביטול רעשים אופטימלי. ביטול רעש מותאם אישית: הגדרת רמת ביטול רעש באופן ידני.


שקיפות

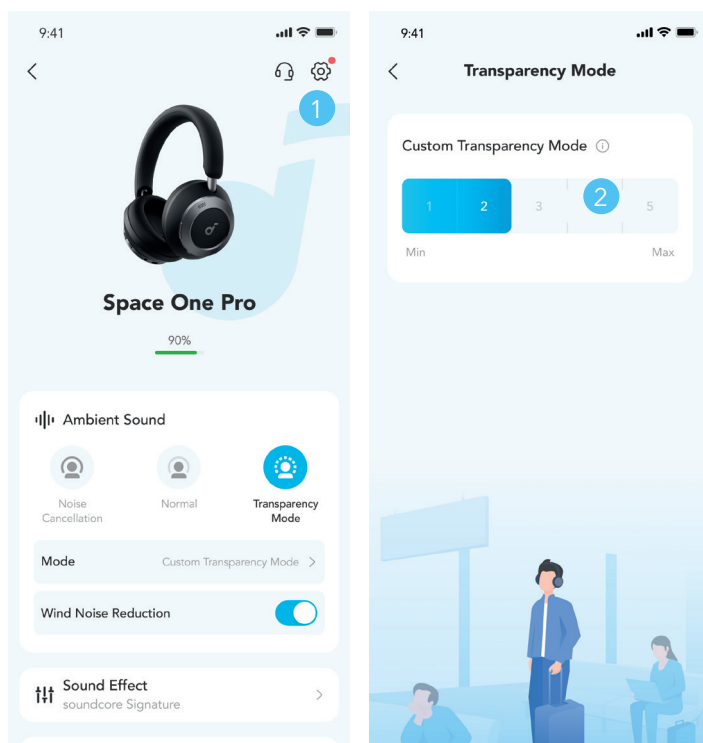

כדי להישאר מודע לסביבתך בזמן האזנה למוזיקה, החלף למצב שקיפות דרך הכפתור NC והתאם אותו באמצעות אפליקציית soundcore.



- מצב שקיפות מותאם אישית: הגדרת רמת השקיפות באופן ידני.

צליל צד בשיחת טלפון

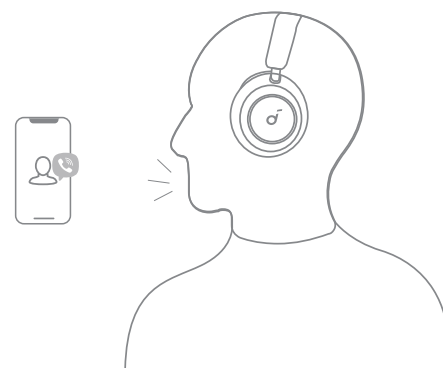

עם תכונת הצליל הצדדי פעילה, תוכל לשמוע את קולך בבירור מלא בזמן שאתה עושה או מקבל שיחות טלפון באמצעות האוזניות.
*התכונה של הצליל הצדדי פועלת כברירת מחדל. אפשר להשבית את התכונה הזאת דרך אפליקציית soundcore.

צ'אט קל

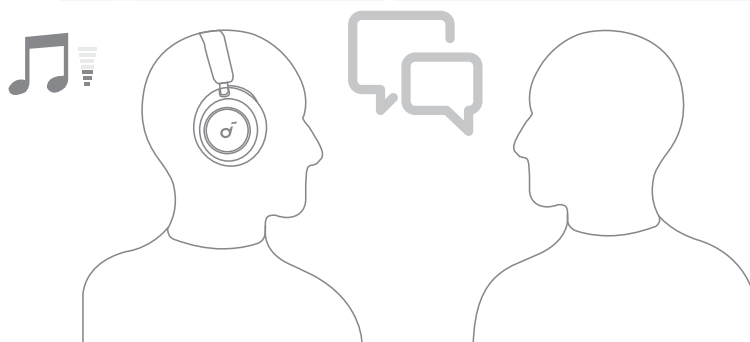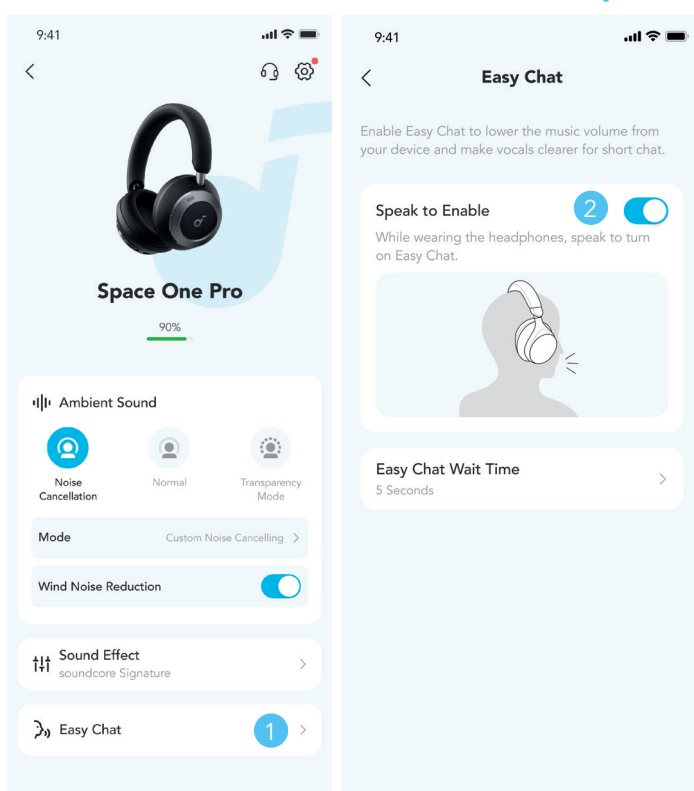

מצב צ'אט קל מוריד באופן אוטומטי את עוצמת המוזיקה ומגביר את הקול של האדם איתו מדבר כדי שתוכל לתקשר בלי להסיר את האוזניות. כשתפסיק לדבר למשך 5 שניות (המשך הזמן ניתן להגדיר באמצעות אפליקציית soundcore), האוזניות שלך יצאו באופן אוטומטי ממצב צ'אט קל ויחזרו לעוצמת הקול הרגילה.

*אתה צריך לאפשר מצב צ'אט קל דרך אפליקציית soundcore.


LDAC

אפשר את LDAC באפליקציית soundcore כדי לקבל איכות שמע גבוהה יותר.
*זמין רק על מכשירים המופעלים על ידי Android 8.0 או גרסה מאוחרת יותר.

מומלץ להשתמש במכשירי Android 8.0 ומעלה כדי ליהנות מצליל באיכות LDAC.
LDAC מספק צליל באיכות גבוהה, מגביר את צריכת החשמל ומפחית את זמן ההפעלה.
ניתן להפעיל את LDAC בסביבה שיש בה מעט הפרעות כדי להבטיח חיבור Bluetooth יציב.


1. יש לעבור אל 'הגדרות' באפליקציית soundcore.
2. יש ללחוץ על "Sound Mode" (מצב שמע).
3. יש לבחור באפשרות "Preferred audio quality" (איכות שמע מועדפת) כדי לעבור ל-codec של LDAC.
4. תועבר לך הודעה שהאוזניות אינן תומכות ב-LDAC כאשר מחוברות לשני המכשירים. כמו כן, יש לציין כי Dolby Audio אינו נתמך כאשר LDAC הופעל. יש לבחור באפשרות "Turn on" (הפעלה) כדי להמשיך.
5. לוקח בערך 10 שניות לעבור בין מצבי השמע השונים. אם יש עדכון זמין, ייתכן שתופיע הודעה שיש לעדכן את קושחת האוזניות.

האזנה קוויית

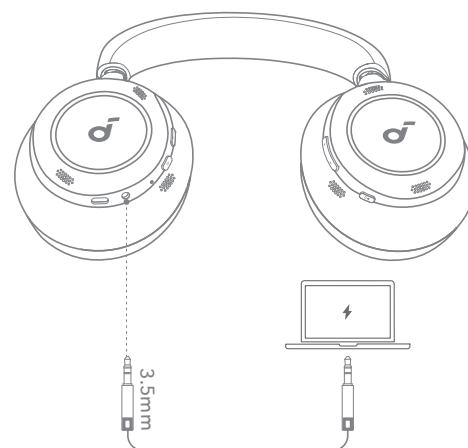


ניתן להפעיל שמע מהתקן חיצוני באמצעות חיבור כבל 3.5 AUX מ"מ. ההאזנה בחיבור קווי תכבה את מצב הבלוטות' מתאם באופן אוטומטי.


*במהלך ההאזנה באמצעות חיבור חוטי, ניתן להחליף בין מצבי צליל סביבתי (ANC / Transparency) רק באמצעות לחצן ה-NC. וכפתורים אחרים לא יפעלו.

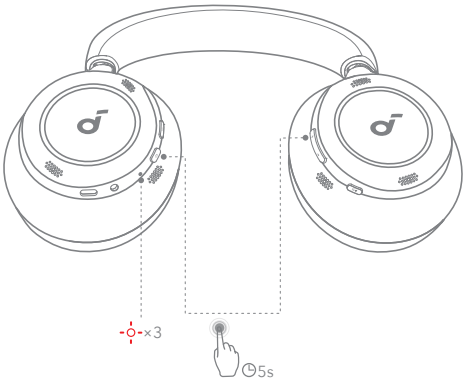

במקרים של בעיות בקישוריות או בתפקוד של האוזניות, ייתכן שיהיה צורך לאתחל אותן. תחילה יש למחוק את היסטוריית הצימודים במכשיר ה-Bluetooth. לחץ והחזק את כפתור העוצמה למעלה ואת כפתור הכוח בו זמנית למשך 5 שניות עד שהלד יהבהב בצבע אדום שלוש פעמים. מדריך לנוריות החיווי

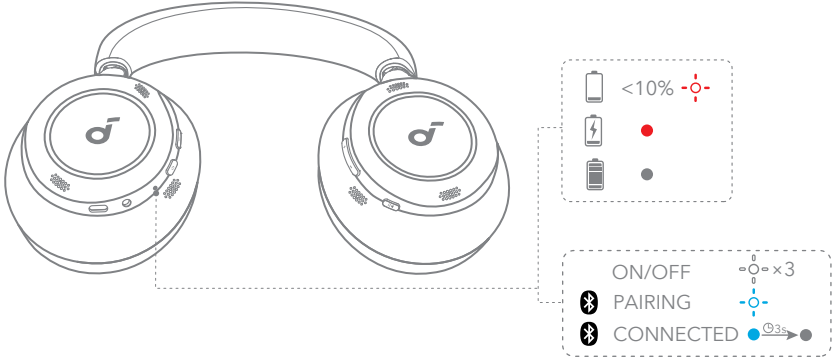

לבן מהבהב	○
מהבהבת לאט באדום	●
מהבהבת לאט בכחול	●
כחול מלא	●
אדום מלא	●
הנורה כבויה	●

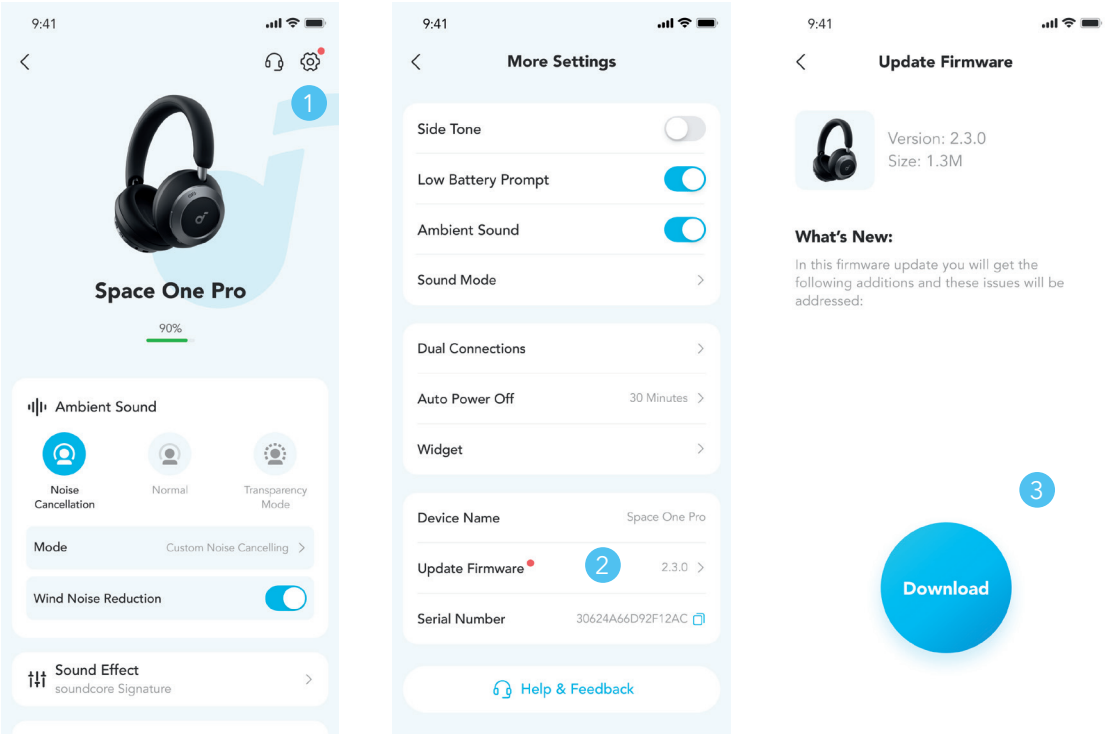

כשתזוהה גרסת קושחה חדשה לאחר חיבור האוזניות לאפליקציה, תוצג הודעה. יש לוודא שהאוזניות מופעלות ומחוברות למכשיר עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, יש להימנע משימוש כלשהו ולהבטיח גישה יציבה לאינטרנט.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V/1.2A
קיבולת סוללה	350mAh*2
זמן טעינה	2 שעות
זמן הפעלה (עם ANC כבוי)	60 שעות
זמן הפעלה (עם ANC פועל)	40 שעות
גודל מנהל ההתקן	40 מ"מ
היענות תדרים	20 הרץ-40 קילוהרץ
עכבה	16 אום
גרסת Bluetooth	5.3
טווח Bluetooth	15 מטרים