

Bemærk: Der kan være uoverensstemmelser mellem produktet og manualen på grund af firmware- og hardwareopdateringer. Se venligst på det faktiske produkt for nøjagtig brug.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at skifte mellem omgivende lydtilstande, justere EQ-indstillinger, opdatere firmware og udforske mere.


Hvis dine hovedtelefoner ikke kan forbinde med soundcore-appen, skal du geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version i din mobilapp-butik.

PLACERING I ØRET

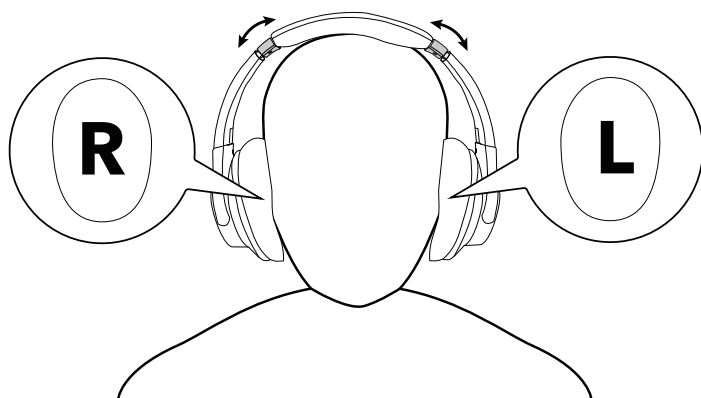


Bær hovedtelefonerne med "L"-logoet på dit venstre øre og "R"-logoet på dit højre øre. Juster længden på pandebåndet for en behagelig pasform.

OPLADNING

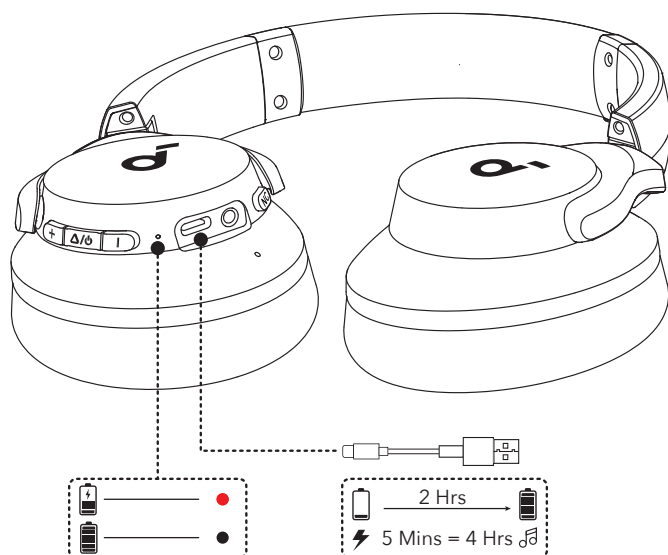

Tør hovedtelefonerne og USB-C-opladningsporten helt af, inden du oplader.
Tænd ikke dine hovedtelefoner, mens de oplades.
Brug et certificeret USB-C opladningskabel og oplader for at undgå skader.

TÆND, OG FORETAG PARRING

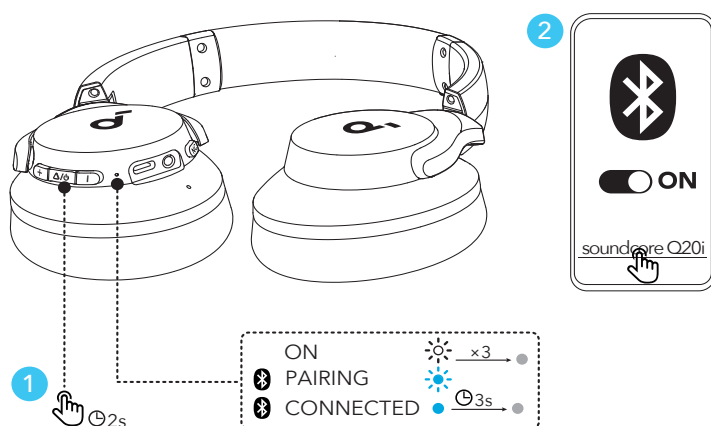


Tryk og hold multi-funktionsknappen nede i 2 sekunder for at tænde. Hovedtelefonerne går automatisk i Bluetooth-parringstilstand, når de opretter forbindelse for første gang.

Vælg **soundcore Q20i** * på din enheds Bluetooth-liste, når du tilslutter for første gang.


*Enhedens navn kan variere afhængigt af regionen.

MANUEL PARRING

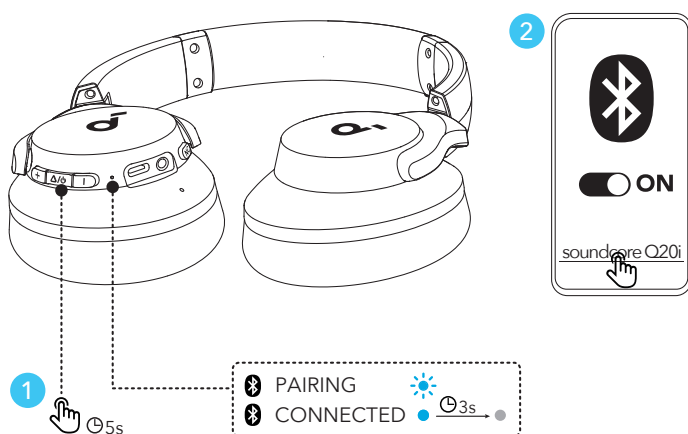

For at indstille Bluetooth-parring manuelt, sluk hovedtelefonerne og tryk på multifunktionsknappen i 5 sekunder.


DOBBELT FORBINDELSE

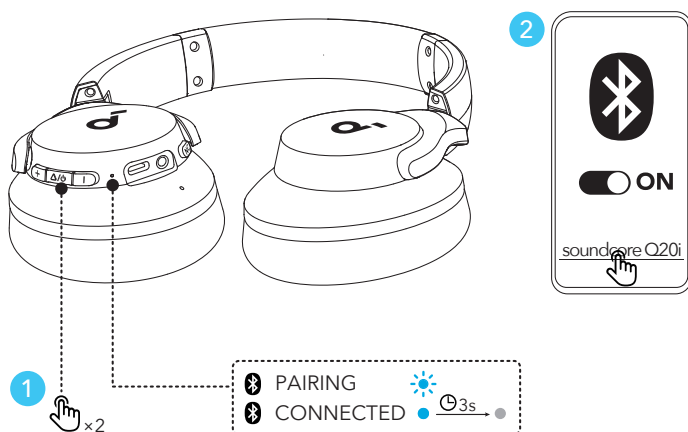

For at forbinde hovedtelefonerne med to enheder på samme tid, skal du sikre, at de kun er forbundet til én enhed. Tryk derefter to gange på multifunktionsknappen for at parre med den anden enhed. Du kan også aktivere Dual Connections via soundcore-appen. I soundcore-appen skal du gå til **Dual Connections > Aktiver Dual Connections > Tilslut Ny Enhed**.

- Dobbelt tilslutning er aktiveret som standard.

KNAPFUNKTIONER

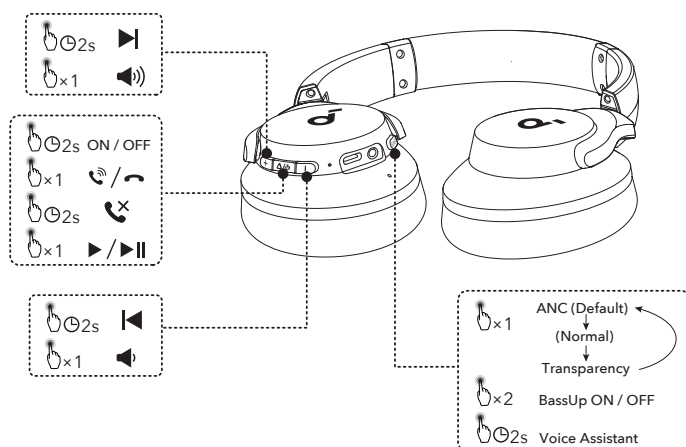


×1: Tryk én gang

×2: Tryk to gange

2 sek.: Tryk og hold nede i 2 sekunder

	Skift tilstande for omgivelseslyde		Tryk én gang
	BassUp til / fra		Tryk to gange
	Tænd/sluk		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Afspil / pause		Tryk én gang
	Næste nummer		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Forrige nummer		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Lydstyrke op		Tryk én gang
	Lydstyrke ned		Tryk én gang
	Besvar / afslut et opkald		Tryk én gang
	Afvis et opkald		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Aktivér stemmeassistenten		Tryk og hold nede i 2 sekunder


OMGIVELSESLYD

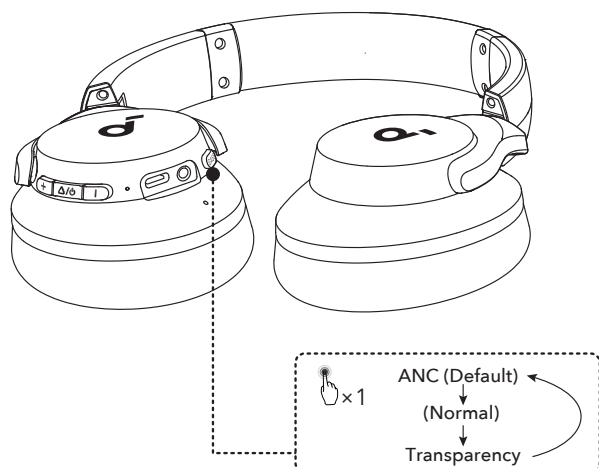

Aktiv støjreduktion (ANC): Reducer uønsket baggrundsstøj.

Transparens: Vær opmærksom på dine omgivelser, mens du lytter til musik.


AFSPILNING MED KABEL

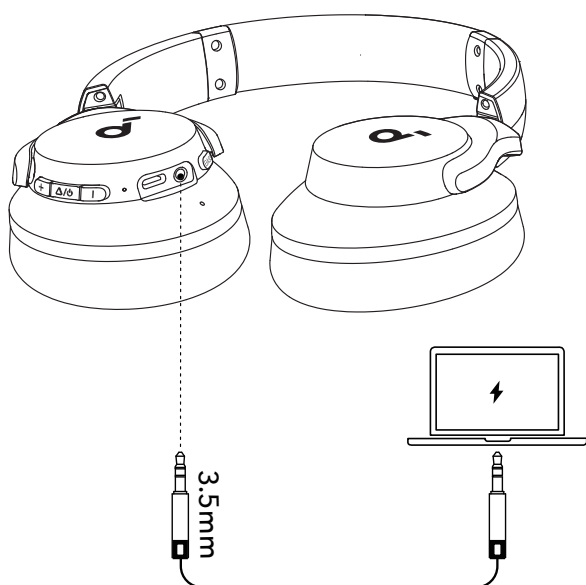

Afspil lyd fra en ekstern enhed ved at indsætte et 3,5 mm AUX-kabel. Trådbundet lytning vil automatisk slukke Bluetooth-tilstand.

*Når du bruger et AUX-kabel, vil ANC-funktionen blive deaktiveret.


SIDETONE

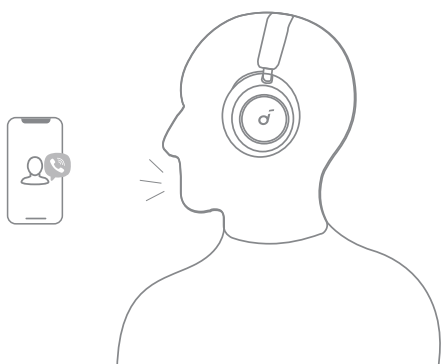

Med funktionen Sidetone tændt vil du høre din egen stemme højt og tydeligt, når du foretager eller modtager telefonopkald ved hjælp af hovedtelefonerne.

*Sidetone-funktionen er aktiveret som standard. Du kan deaktivere denne funktion via soundcore-appen.

NULSTIL

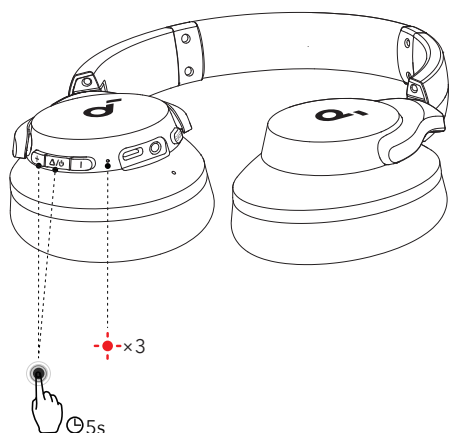


Du skal måske nulstille dine hovedtelefoner, hvis du oplever forbindelses- eller funktionsproblemer.

Slet først parringshistorikken fra din Bluetooth-enhed.


Tryk og hold lydstyrke op- og multifunktionsknappen nede samtidigt i 5 sekunder, indtil LED'en langsomt blinker rødt tre gange.

VEJLEDNING TIL LED-LYS

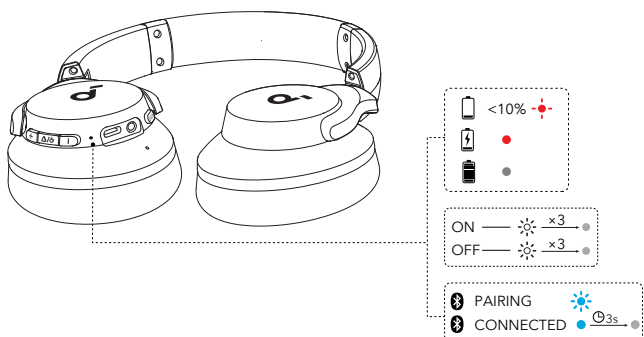

	Hurtigt blinkende hvid
	Blinker langsomt rødt
	Konstant rød
	Blinker hurtigt blå
	Lyser blå

FIRMWARE-OPDATERING

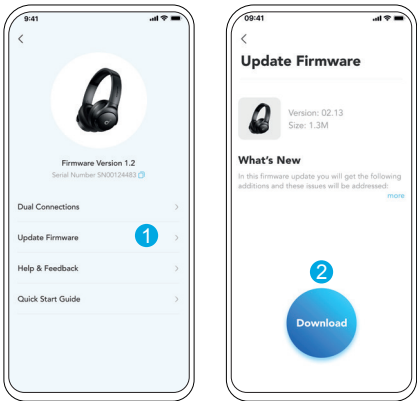

Du vil blive informeret, når den nye version af firmware opdages, når du forbinder hovedtelefonerne med appen. Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt og tilsluttet en enhed, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opdateringen skal du undgå enhver brug og sørge for en stabil adgang til internettet.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Input	5 V --- 0,75 A
Nominel udgangseffekt	3,4 mW
Batterikapacitet	800 mAh (milliampere-timer)
Opladningstid	2 timer
Spilletid (med ANC slået fra)	Op til 60 timer
Spilletid (med ANC slået til)	Op til 40 timer
Driverstørrelse	40 mm
Frekvensgang	20 Hz - 40 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-dækning	15 m / 49,2 ft