

Huomautus: Tuotteen ja käyttöohjeen välillä saattaa olla eroja laiteohjelmiston ja laitteiston päivityksistä johtuen. Ole hyvä ja katso tarkat käyttöohjeet varsinaiseen tuotteeseen.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus vaihtaaksesi ympäristöäänänen tiloja, säätääksesi EQ-asetuksia, päivittääksesi laiteohjelmiston ja tutkiaksesi lisää.


Jos kuulokkeesi eivät voi yhdistää soundcore-sovellukseen, asenna sovellus uudelleen tai päivitä se uusimpaan versioon mobiilisovelluskaupassasi.

KÄYTTÖ

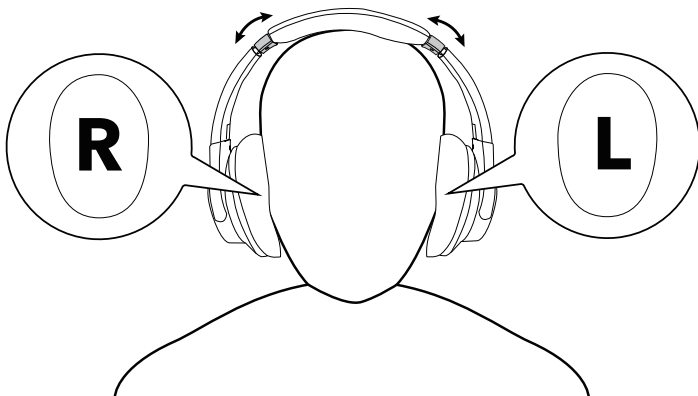


Käytä kuulokkeita siten, että on L-logo vasemmalla korvallasi ja R-logo oikealla korvallasi. Säädä pannan pituus mukavan istuvuuden saavuttamiseksi.

LATAUS

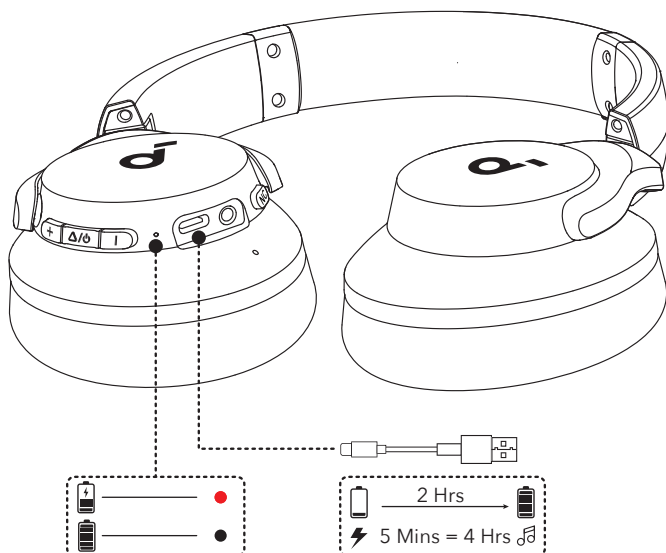

Kuivaa kuulokkeet ja USB-C-latausportti huolellisesti ennen lataamista.
Älä käynnistä kuulokkeitasi latauksen aikana.
Käytä sertifioitua USB-C-latauskaapelia ja laturia vahinkojen estämiseksi.

VIRRAN KYTKEMINEN JA LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

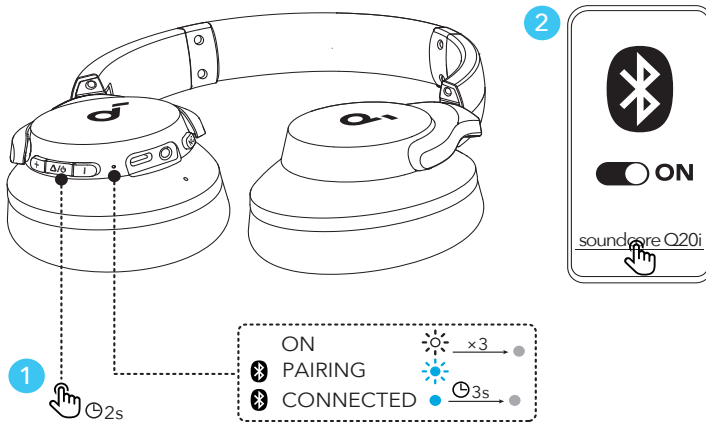


Paina ja pidä monitoimipainiketta alhaalla 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, kun ne yhdistetään ensimmäisen kerran.

Valitse **äänitilaus Q20i *** laitteesi Bluetooth-listalta, kun yhdistät ensimmäistä kertaa.


*Laitteen nimi voi vaihdella alueen mukaan.

MANUAALINEN PARILIITOS

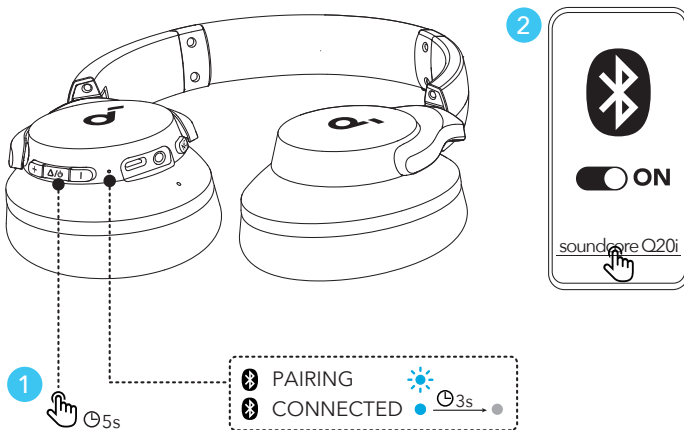

Manuaalista Bluetooth-paritustilaa varten sammuta kuulokkeet ja paina monitoimipainiketta 5 sekunnin ajan.


KAKSOISYHTEYDET

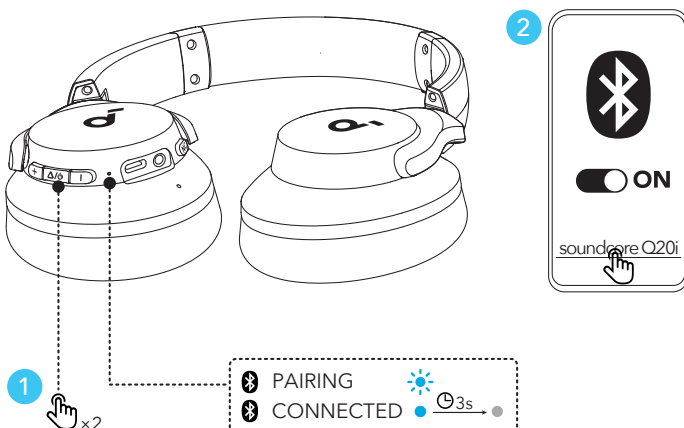

- Kaksoisyhteydet ovat oletuksena käytössä.

	Vaihda ympäristöäänitilaa		Paina kerran
	BassUp päällä / pois päältä		Paina kahdesti
	Virta päälle/pois		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Toista/keskeytä		Paina kerran
	Seuraava kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Edellinen kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Äänenvoimakkuuden lisäys		Paina kerran
	Äänenvoimakkuuden vähennys		Paina kerran
	Vastaa puheluun / Katkaise puhelu		Paina kerran
	Hylkää puhelu		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Aktivoi ääniohjaus		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan


YMPÄRISTÖN ÄÄNITILA

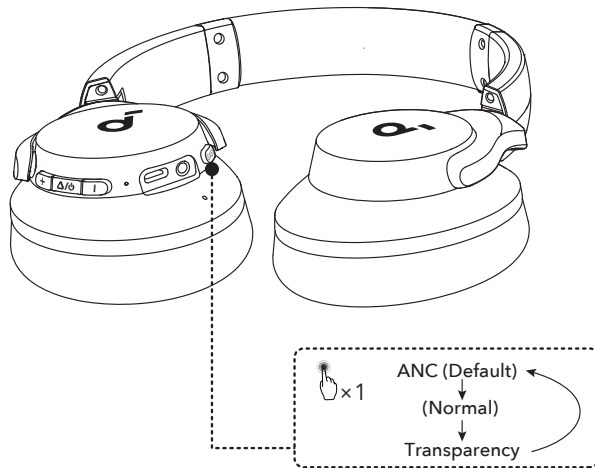

Aktiivinen melunvaimennus (ANC): Vähennä ei-toivottua taustamelua.

Läpikuuluvuus: Pysy tietoisena ympäristöstäsi kuunnellessasi musiikkia.


LANGALLINEN KUUNTELU

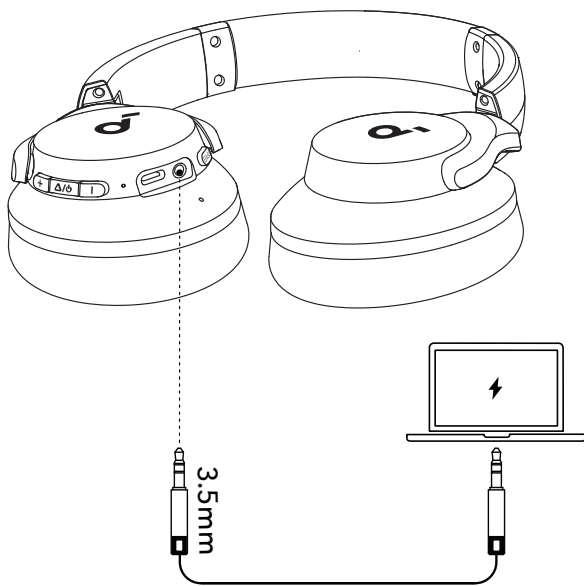

Toista audiota ulkoisessa laitteessa kytkemällä 3,5 mm:n AUX-kaapeli. Langallinen kuuntelu kytkeytyy automaattisesti pois päältä Bluetooth-tilasta.

*Kun käytät AUX-kaapelia, ANC-toiminto poistuu käytöstä.


SIDETONE

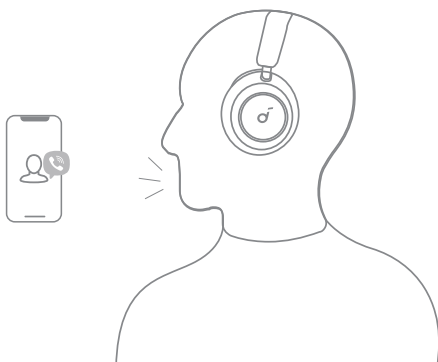

Kun Sidetone-toiminto on päällä, kuulet oman äänesi selkeästi puheluiden aikana, kun käytät kuulokkeita.

*Sidetone-toiminto on oletusarvoisesti päällä. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä soundcore-sovelluksen kautta.

NOLLAAMINEN

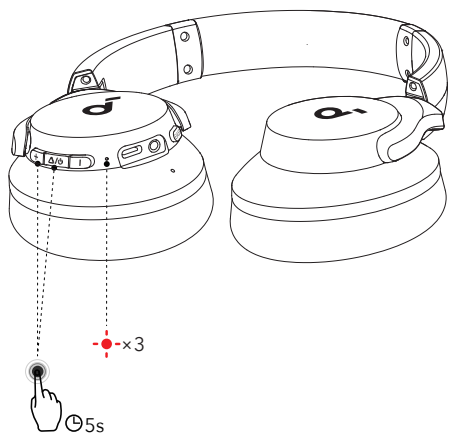


Voit joutua nollaamaan kuulokkeet, jos ilmenee yhteys- tai toimintaongelmia.

Poista ensin pariitoshistoria Bluetooth-laitteestasi.


Pidä äänenvoimakkuuden lisäys- ja monitoimipainiketta painettuna samanaikaisesti 5 sekuntia, kunnes LED-valo vilkkuu hitaasti punaisena kolme kertaa.

LED-VALO-OPAS

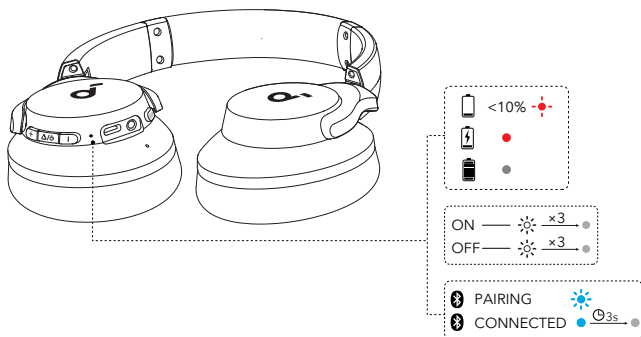

	Nopeasti vilkkuva valkoinen
	Vilkkuu hitaasti punaisena
	Jatkuva punainen
	Vilkkuu nopeasti sinisenä
	Tasaisen sininen

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

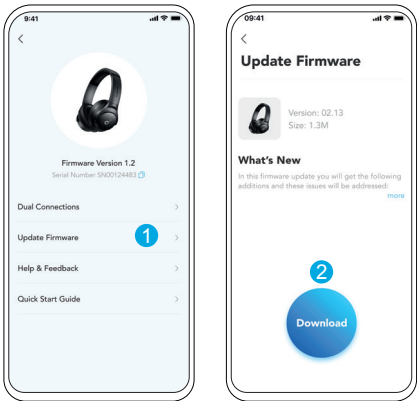

Sinua tiedotetaan, kun kuulokkeiden yhdistämisen jälkeen sovellus havaitsee uuden laiteohjelmistoversion. Varmista, että kuulokkeiden virta on päällä ja kuulokkeet on kytkettynä laitteeseen, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana älä käytä mitään toimintoja ja varmista vakaa yhteys Internetiin.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5 V --- 0,75 A
Nimellislähtöteho	3,4 mW
Akun kapasiteetti	800 mAh
Latausaika	2 tuntia
Toisto aika (ANC pois päältä)	Jopa 60 tuntia
Toisto aika (ANC päällä)	Jopa 40 tuntia
Kaiuttimen koko	40 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 40 kHz
Impedanssi	16 Ω
Bluetooth-versio	5.3
Bluetoothin kantomatka	15 m / 49,2 ft