



הערה: עלולות להיות אי התאמות בין המוצר למדריך בשל עדכוני קושחה וחומרה. אנא עיין במוצר בפועל לשימוש מדויק אפליקציה.

APP

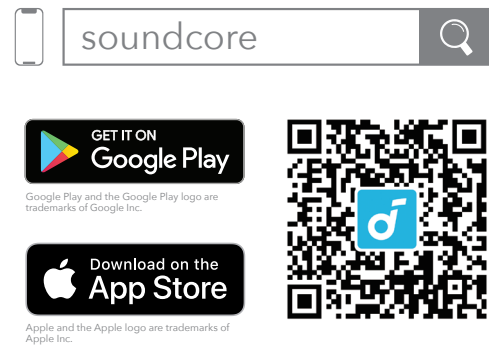


הורידו את אפליקציית soundcore כדי להחליף בין מצבי צליל אמביינט, להתאים את הגדרות ה-EQ, לעדכן את התוכנה הקשורה ולחקור עוד. אם האוזניות שלך לא מצליחות להתחבר לאפליקציית soundcore, יש להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה האחרונה בחנות האפליקציות של הסמארטפון שלך.

הרכבה

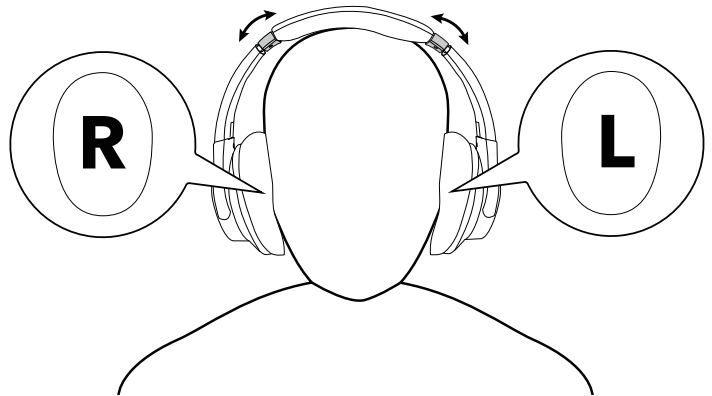


את האוזניות מרכיבים כך שהלוגו "L" נמצא באוזן השמאלית והלוגו "R" באוזן הימנית. כוונן את אורך הרצועה למתאים נוח.

טעינה

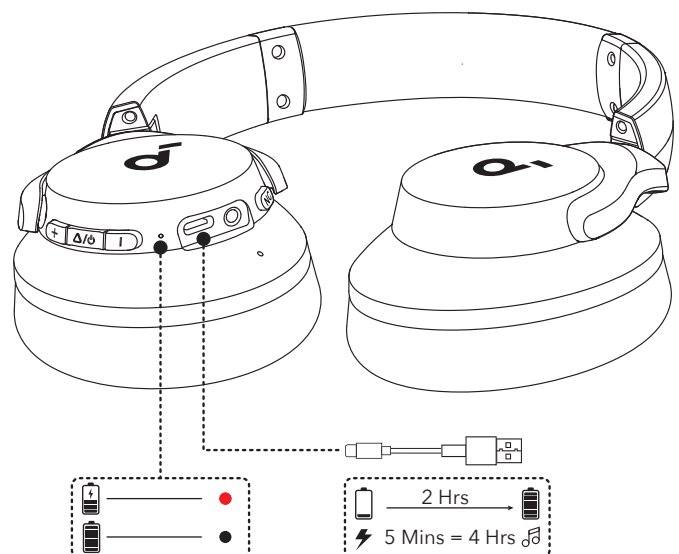


ייבוש מלא של האוזניות וכניסת הטעינה USB-C לפני הטעינה.
אין להדליק את האוזניות בזמן הטעינה.
השתמש בכבל טעינה USB-C מאושר ומטען כדי למנוע נזק כלשהו.

הפעלה וצימוד

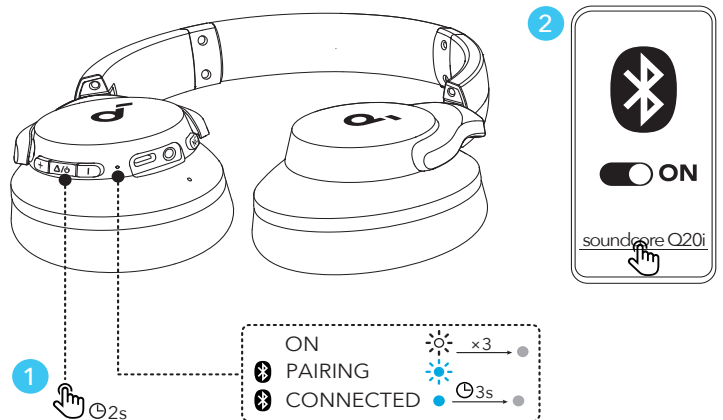


לחץ והחזק את כפתור הרב-תפקודי למשך 2 שניות כדי להפעיל.
בהתחברות הראשונה, האוזניות יכנסו אוטומטית למצב צימוד ב-Bluetooth.
בזמן החיבור הראשון, יש לבחור את **soundcore Q20i** * ברשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך.
*שם המכשיר עשוי להשתנות בהתאם לאזור.

צימוד ידני

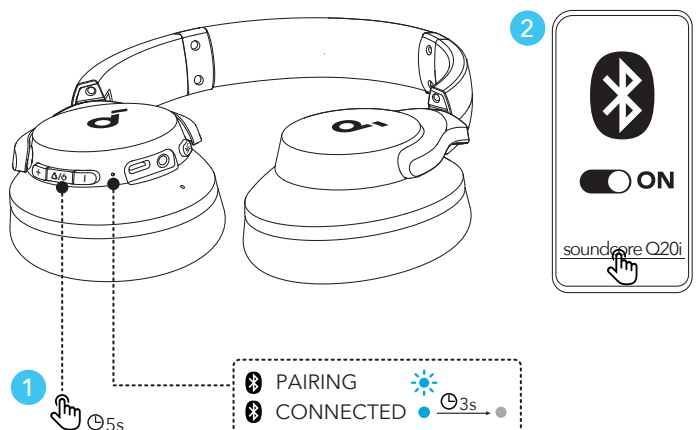

כדי להיכנס למצב צימוד Bluetooth ידני, כבה את האוזניות ולחץ על כפתור הרב-תפקודי למשך 5 שניות.


מחברים כפולים

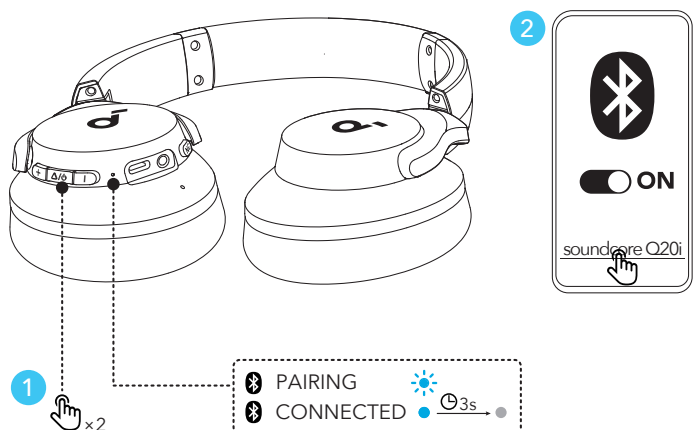

כדי לחבר את האוזניות לשני מכשירים בו-זמנית, ודאו שהן מחוברות למכשיר אחד בלבד. לאחר מכן, לחץ על כפתור הרב-תכליתי פעמיים כדי להתאים למכשיר השני. אתה יכול גם להפעיל חיבור כפול דרך אפליקציית soundcore. באפליקציית soundcore, עבור אל **חיבורים** **כפולים** < הפעל חיבורים כפולים > התחבר למכשיר חדש.

- חיבורים כפולים מופעלים כברירת מחדל.

לחצני שליטה

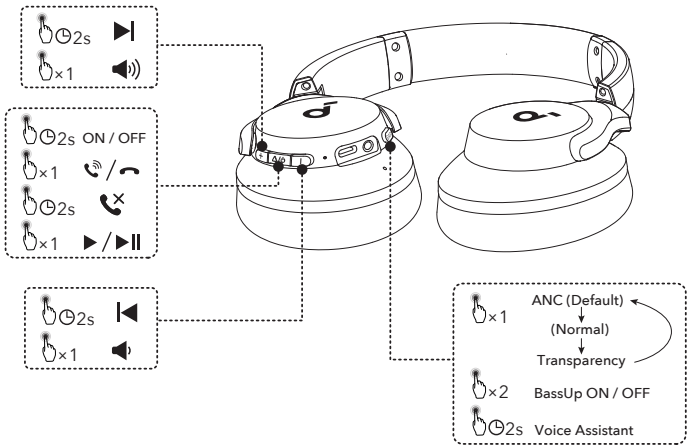


1× לחיצה אחת

2× שתי לחיצות


2 שניות: לחיצה במשך 2 שניות

לחיצה אחת	NC	החלפת מצב רעש רקע	
לחץ פעמיים	NC	בס אפ פעל / כבוי	
לחיצה במשך 2 שניות	▲/⏻	הפעלה / כיבוי	
לחיצה אחת	▲/⏻	הפעלה/השהיה	
לחיצה במשך 2 שניות	+	הרצועה הבאה	
לחיצה במשך 2 שניות	-	הרצועה הקודמת	
לחיצה אחת	+	הגברת עוצמת הקול	
לחיצה אחת	-	הנמכת עוצמת הקול	
לחיצה אחת	▲/⏻	מענה לשיחה/סיום שיחה	
לחיצה במשך 2 שניות	▲/⏻	דחיית שיחה	
לחיצה במשך 2 שניות	NC	הפעל מסייע קולי	

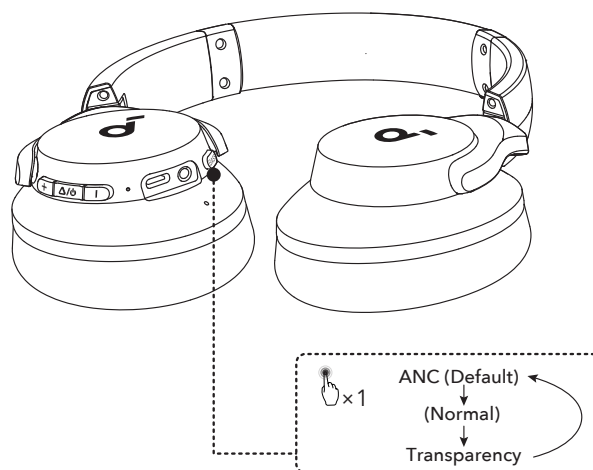


ביטול רעש פעיל (ANC): להפחית רעשי רקע לא רצויים.
Transparency (שקיפות): התרה של חדירת רעשי רקע בזמן האזנה למוזיקה.

האזנה קוויית

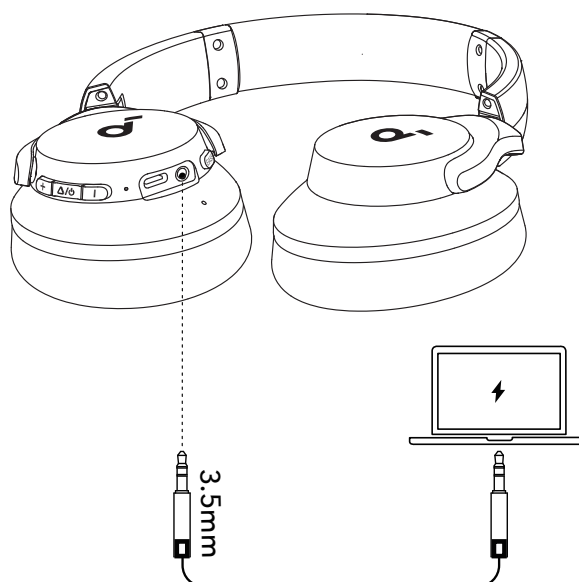


ניתן להפעיל שמע מהתקן חיצוני באמצעות חיבור כבל AUX 3.5 מ"מ. ההאזנה בחיבור קווי תכבה את מצב הבלוטות' מתאם באופן אוטומטי.
*כאשר משתמשים בכבל AUX, פונקציית ANC תושבת.

צליל צד בשיחת טלפון

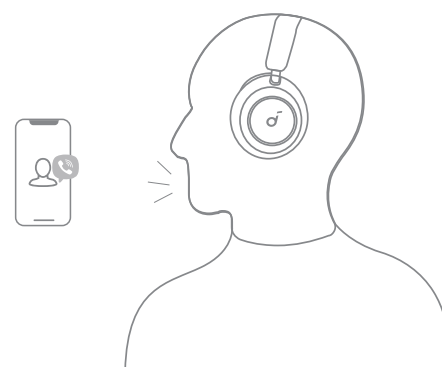


עם תכונת הצליל הצדדי פעילה, תוכל לשמוע את קולך בבירור מלא בזמן שאתה עושה או מקבל שיחות טלפון באמצעות האוזניות.
*התכונה של הצליל הצדדי פועלת כברירת מחדל. אפשר להשבית את התכונה הזאת דרך אפליקציית soundcore.

איפוס

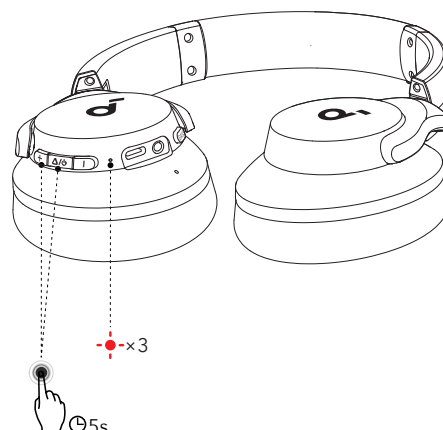


במקרים של בעיות בקישוריות או בתפקוד של האוזניות, ייתכן שיהיה צורך לאתחל אותן.
תחילה יש למחוק את היסטוריית הצימודים במכשיר ה-Bluetooth.
לחץ והחזק את כפתור הגברת הווליום ואת כפתור הרב תפקודי בו זמנית במשך 5 שניות עד שהנורית LED מהבהבת באדום שלוש פעמים באיטיות.

מדריך לנוריות החיווי

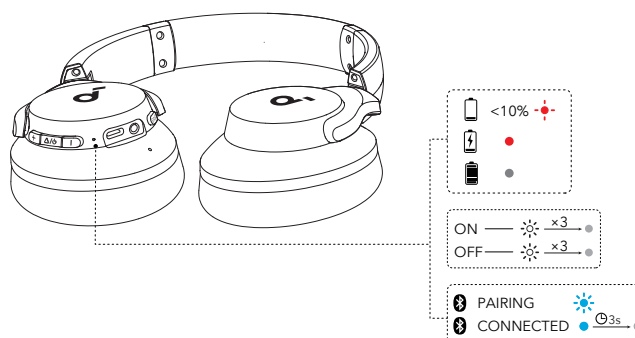

מהבהב לבן במהירות	☀️
מהבהבת לאט באדום	🔴
אדום רציף	●
מהבהבת מהר בכחול	☀️
כחול רציף	●

עדכון קושחה

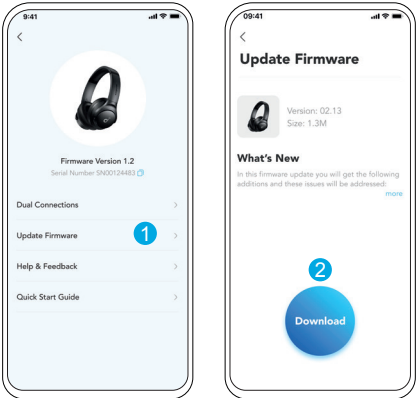

תוכלו לקבל הודעה כאשר תאותר גרסה חדשה של הקושחה בעת חיבור האוזניות לאפליקציה. יש לוודא שהאוזניות מופעלות ומחוברות למכשיר עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, יש להימנע משימוש כלשהו ולהבטיח גישה יציבה לאינטרנט.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5 V ± 0.75 A
הספק מתח נקוב	3.4 מ"ו
קיבולת סוללה	800 מיליאמפר שעה
זמן טעינה	2 שעות
זמן הפעלה (עם ANC כבוי)	עד 60 שעות
זמן הפעלה (עם ANC פועל)	עד 40 שעות
גודל מנהל ההתקן	40 מ"מ
היענות תדרים	20 הרץ - 40 קילו-הרץ
עכבה	16 Ω
גרסת Bluetooth	5.3
טווח Bluetooth	15 מטר / 49.2 רגל