

Merk: Det kan være uoverensstemmelser mellom produktet og manualen på grunn av oppdateringer av firmware og maskinvare. Vennligst se på det faktiske produktet for nøyaktig bruk.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Last ned soundcore-appen for å bytte mellom omgivelseslydmoduser, justere EQ-innstillinger, oppdatere fastvaren og utforske mer.


Hvis hodetelefonene dine ikke kan koble seg til soundcore-appen, må du avinstallere appen eller oppdatere den til den nyeste versjonen i din mobile app-butikk.

BRUK

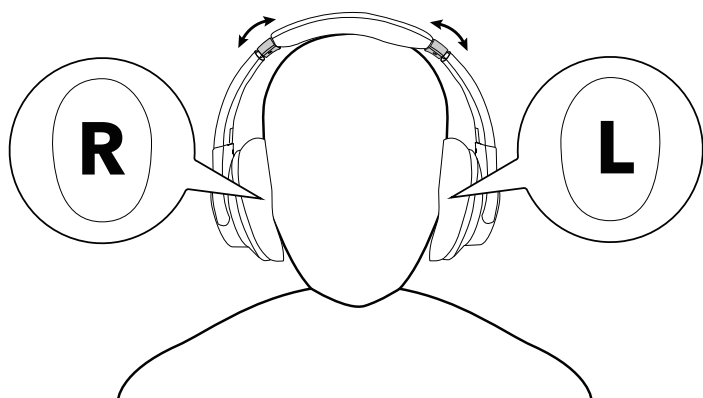


Bruk hodetelefonene med "L"-logoen på venstre øre og "R"-logoen på høyre øre. Juster lengden på båndet for en behagelig passform.

LADING

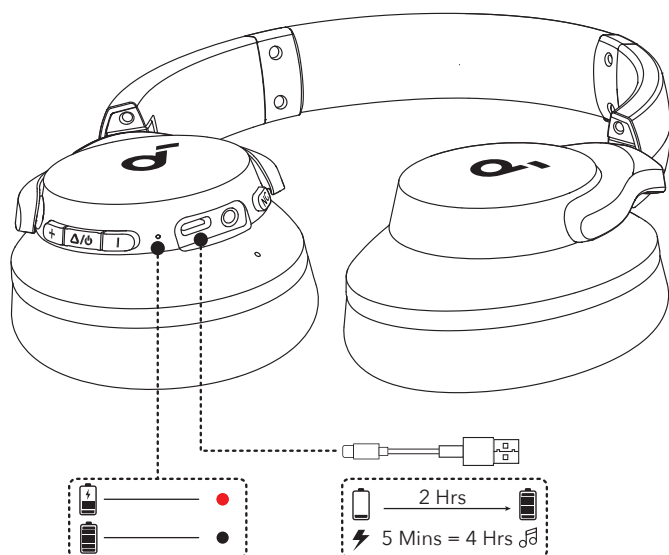

Tørk helt av hodetelefonene og USB-C-ladeporten før lading. Ikke slå på hodetelefonene mens de lader. Bruk en sertifisert USB-C-ladekabel og lader for å forhindre skade.

INSCHAKELEN EN KOPPELEN

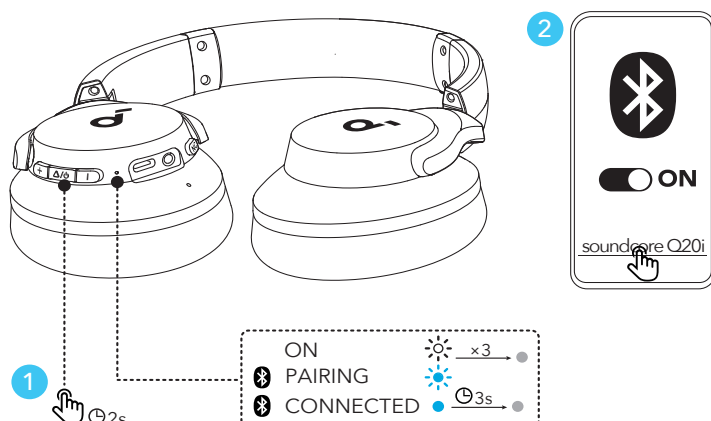


Trykk og hold multifunksjonsknappen i 2 sekunder for å slå på. Hodetelefonene settes automatisk i Bluetooth-paringsmodus første gang de kobles til.

Velg **soundcore Q20i** * på Bluetooth-listen til enheten din når du kobler til for første gang.


*Enhetsnavnet kan variere avhengig av regionen.

HANDMATIG KOPPELEN

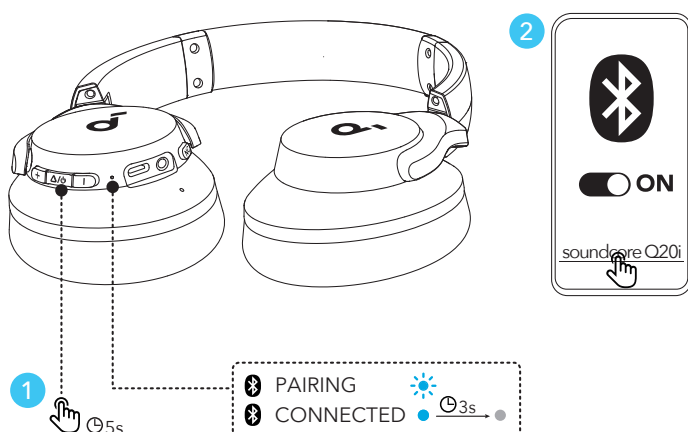

For å manuelt sette Bluetooth i sammenkoblingsmodus, slå av hodetelefonene og hold multifunksjonsknappen nede i 5 sekunder.

TO TILKOBLINGER

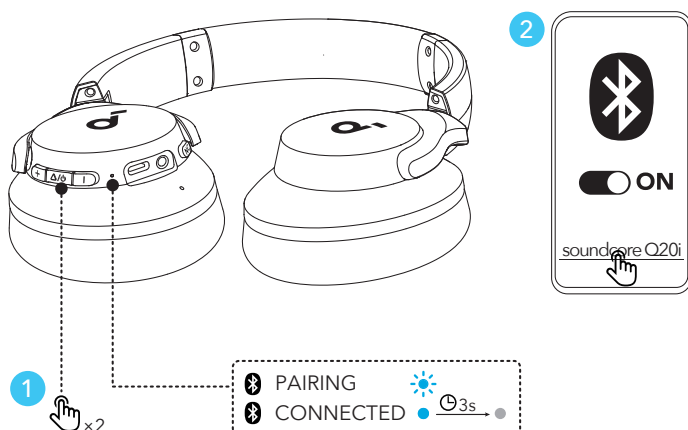

- Doble tilkoblinger er aktivert som standard.


Diagram illustrating the touch controls for the JBL Tune 760NC headphones:

- Volume Up/Down:** Touch the top of the left earcup for 2 seconds to increase volume, or 1 second to decrease volume.
- Power:** Touch the top of the left earcup for 2 seconds to turn the headphones ON/OFF.
- Call Management:** Touch the top of the left earcup for 1 second to answer/end a call, or 2 seconds to reject a call.
- Playback Controls:** Touch the top of the left earcup for 1 second to play/pause, or 2 seconds to skip forward/backward.
- ANC Mode:** Touch the top of the left earcup for 1 second to cycle through ANC modes: ANC (Default) / (Normal) to Transparency.
- BassUp:** Touch the top of the left earcup for 2 seconds to turn BassUp ON/OFF.
- Voice Assistant:** Touch the top of the left earcup for 2 seconds to activate the Voice Assistant.

2s: Hold inne i 2 sekunder

	Bytt mellom moduser med omgivende lyder		Trykk én gang
	BassUp på / av		Trykk to ganger
	Slå på / av		Trykk på og hold nede i 2 sekunder
	Spill av / pause		Trykk én gang
	Neste spor		Trykk på og hold nede i 2 sekunder
	Forrige spor		Trykk på og hold nede i 2 sekunder
	Volum opp		Trykk én gang
	Volum ned		Trykk én gang
	Besvar/avslutt et anrop		Trykk én gang
	Avvis anrop		Trykk på og hold nede i 2 sekunder
	Aktiver taleassistenten		Trykk på og hold nede i 2 sekunder


OMGIVELSESLYD

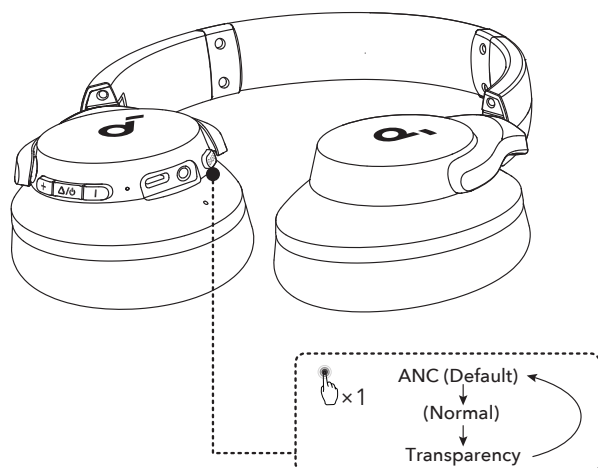

Aktiv støydemping (ANC): Reduser uønsket bakgrunnsstøy.

Transparent: Hold deg oppmerksom på omgivelsene mens du lytter til musikk.


BRUK MED KABEL

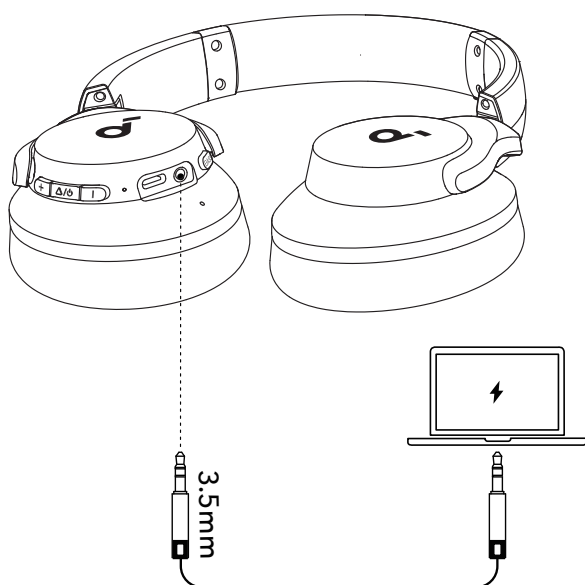

Spill lyd på en ekstern enhet ved å koble til en 3,5 mm AUX-kabel. Trådtilkoblet lytting vil automatisk slå av Bluetooth-modusen.

*Når du bruker en AUX-kabel, vil ANC-funksjonen bli deaktivert.


SIDETONE

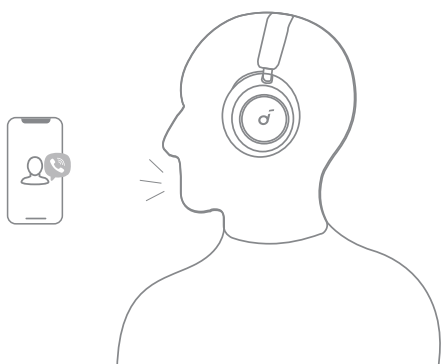

Med Sidetone-funksjonen på, vil du høre din egen stemme tydelig og klart når du ringer eller mottar telefonsamtaler ved hjelp av hodetelefonene.

*Sidetone-funksjonen er på som standard. Du kan deaktivere denne funksjonen via soundcore-appen.

RESETTEN

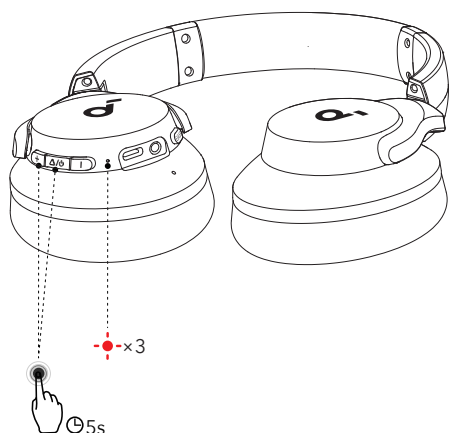


Hvis det oppstår problemer med tilkoblinger eller funksjoner, må du kanskje tilbakestille hodetelefonene.

Slett først sammenkoblingsloggen fra Bluetooth-enheten.


Trykk og hold inne volum opp- og multifunksjonsknappen samtidig i 5 sekunder til LED-lampen blinker rødt tre ganger.

LED-LYSVEILEDNING

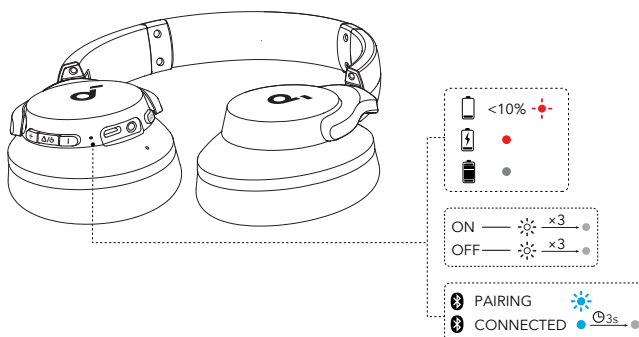

	Raskt blinkende hvit
	Blinker sakte rødt
	Lyser rødt
	Blinker raskt i blått
	Lyser kontinuerlig blått
	Lys av

FASTVAREOPPDATERING

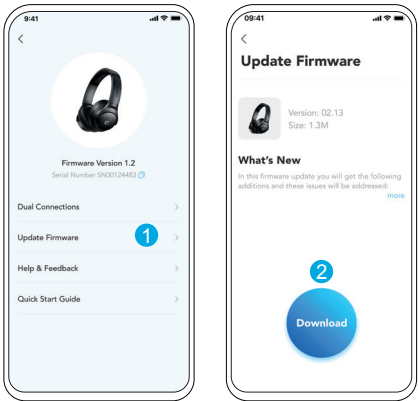

Du vil bli informert når den nye versjonen av firmware oppdages når du kobler hodetelefonene til appen. Sørg for at hodetelefonene er slått på og koblet til en enhet til fastvareoppdateringen er fullført. Under oppdateringen må du ikke bruke hodetelefonene samt sørge for stabil tilgang til Internett.

SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Inngangsspenning	5 V $\pm$ 0,75 A
Nominell utgangseffekt	3,4 mW
Batterikapasitet	800 mAh
Ladetid	2 timer
Spilletid (med ANC av)	Opptil 60 timer
Spilletid (med ANC på)	Opptil 40 timer
Driver størrelse	40 mm
Frekvensrespons	20 Hz - 40 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-versjon	5.3
Bluetooth-dekningsområde	15 m / 49,2 ft