Opomba: Zaradi posodobitev vdelane programske opreme in strojne opreme lahko obstajajo razlike med izdelkom in priročnikom. Za natančno uporabo se prosimo obrnite na dejanski izdelek.

APP

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Prenesite aplikacijo soundcore, da lahko preklapljate med načini okoljskega zvoka, prilagajate nastavitve EQ, posodabljate strojno programsko opremo in raziskujete več.

Če se vaše slušalke ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, ponovno namestite aplikacijo ali jo posodobite na najnovejšo različico v trgovini z mobilnimi aplikacijami.

UPORABA

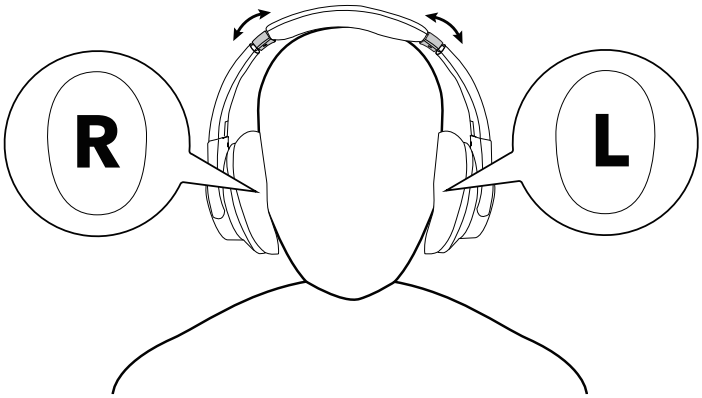

Med uporabo slušalk naj bo logotip »L« na levem ušesu in logotip »R« na desnem ušesu. Prilagodite dolžino traku za glavo za udobno prileganje.

POLNJENJE

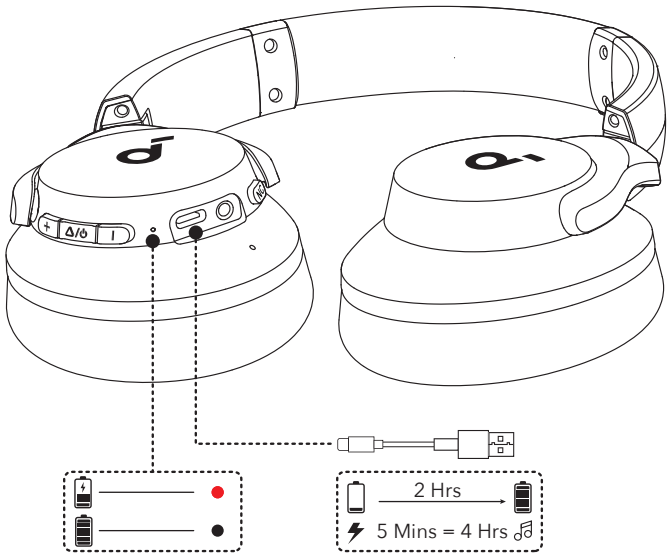

Popolnoma osušite slušalke in USB-C polnilni priključek pred polnjenjem.
Med polnjenjem ne vklapljajte slušalk.
Uporabite certificiran USB-C polnilni kabel in polnilnik, da preprečite morebitno škodo.

VKLOP IN SEZNANJANJE

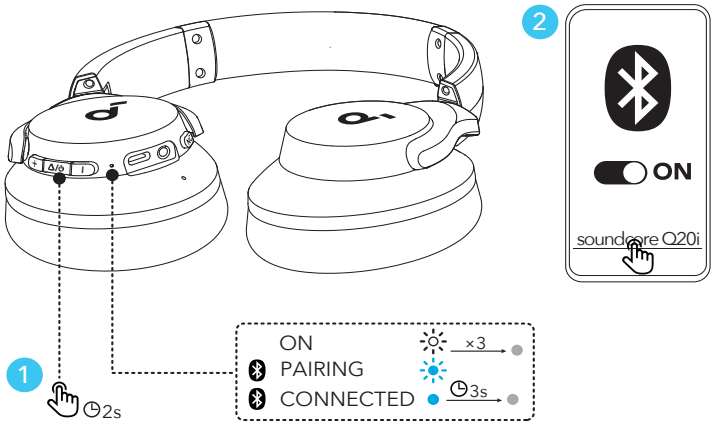

Pritisnite in držite večfunkcijski gumb za 2 sekundi, da vklopite napravo. Slušalke bodo ob prvi povezavi samodejno prešle v način za seznanjanje prek povezave Bluetooth.
Pri prvem povezovanju izberite zvočnik **soundcore Q20i *** na seznamu Bluetooth naprav vaše naprave.
*Ime naprave se morda razlikuje glede na regijo.

ROČNO SEZNANJANJE

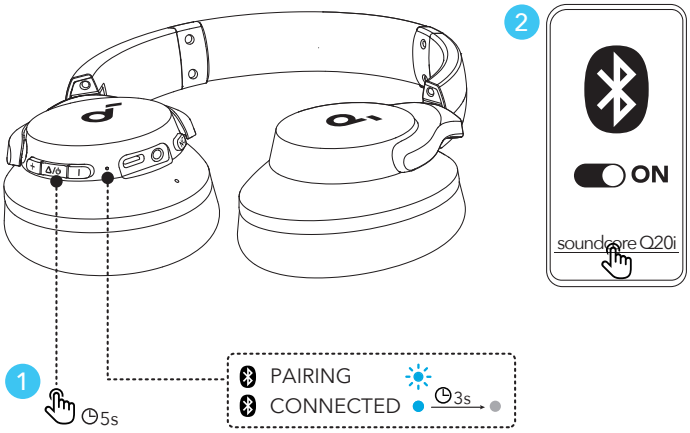

Če želite ročno vstopiti v način seznanjanja Bluetooth, izklopite slušalke in pritisnite večfunkcijski gumb za 5 sekund.

DVOJNE POVEZAVE

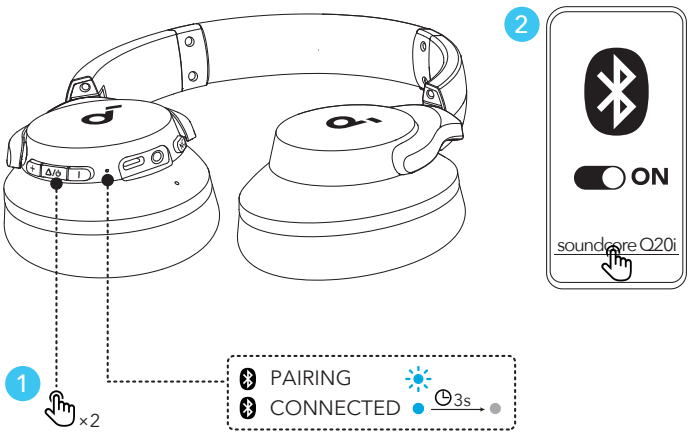

Če želite slušalke povezati z dvema napravama hkrati, se prepričajte, da so povezane le z eno napravo. Nato dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb, da se povežete z drugo napravo. Dvojne povezave lahko omogočite tudi prek aplikacije soundcore. V aplikaciji soundcore pojdite na **Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo**.
• Dvojne povezave so privzeto omogočene.

GUMBI ZA KONTROLNIKE

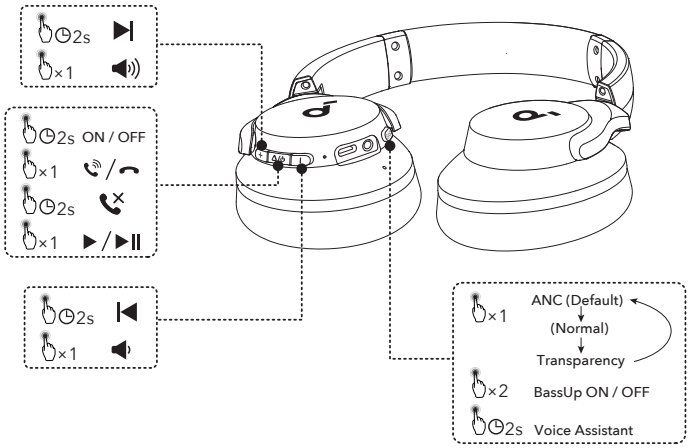

×1: Enkrat pritisnite
×2: Dvakrat pritisnite
2 s: Pritisnite in zadržite za 2 sekundi

	Preklop med načini zvoka iz okolice	NC	Pritisnite enkrat
	BassUp vklop / izklop	NC	Pritisnite dvakrat
	Vklop/izklop	▲/⏻	Pritisnite in držite 2 sekundi
	Predvajaj/ustavi	▲/⏻	Pritisnite enkrat
	Naslednja skladba	+	Pritisnite in držite 2 sekundi
	Prejšnja skladba	−	Pritisnite in držite 2 sekundi
	Povečanje glasnosti	+	Pritisnite enkrat
	Zmanjšanje glasnosti	−	Pritisnite enkrat
	Odgovori/končaj klic	▲/⏻	Pritisnite enkrat
	Zavrni klic		Pritisnite in držite 2 sekundi
	Aktiviraj glasovnega pomočnika	NC	Pritisnite in držite 2 sekundi

ZVOKI IZ OKOLICE

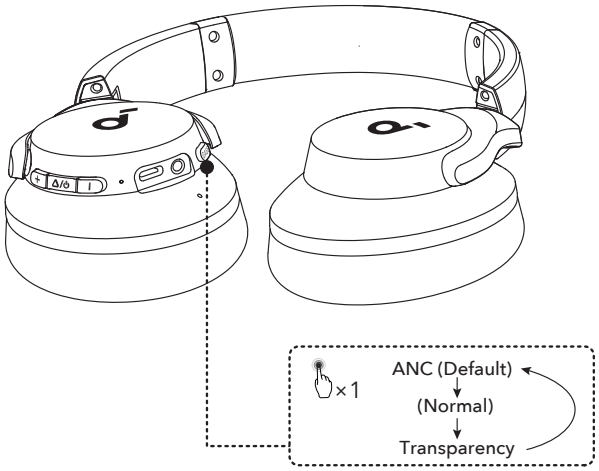

Aktivno odpravljanje hrupa (ANC): Zmanjšajte neželen hrup v ozadju.
Prosojnost: Med poslušanjem glasbe bodite pozorni na svojo okolico.

POSLUŠANJE PREK KABLA

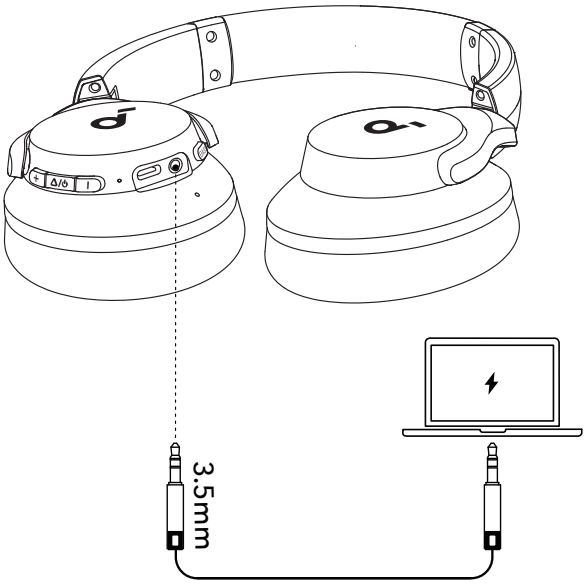

Na zunanji napravi predvajajte zvok, tako da priključite 3,5-mm AUX kabel. Žično poslušanje bo samodejno izklopilo način Bluetooth.
*Ko uporabljate AUX kabel, bo funkcija ANC onemogočena.

SIDETON

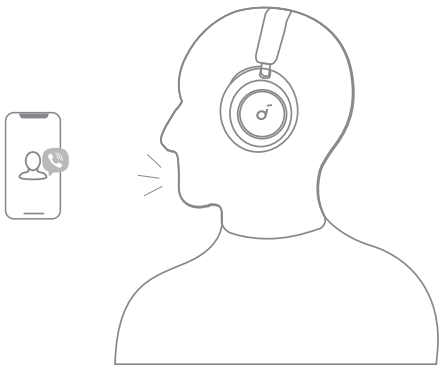

Z vklopljeno funkcijo Sidetone boste med klicanjem ali prejemanjem telefonskih klicev prek slušalk jasno slišali svoj glas.

*Funkcija stranskega tona je privzeto vklopljena. To funkcijo lahko onemogočite preko aplikacije soundcore.

PONASTAVITEV

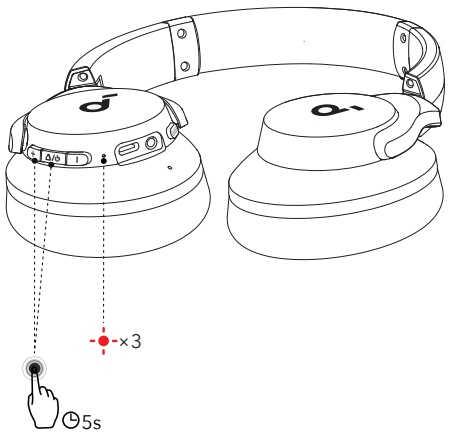

V primeru težav s povezljivostjo ali delovanjem boste morali morda ponastaviti slušalke.

Najprej iz naprave Bluetooth izbrišite zgodovino seznanjanja.

Pritisnite in držite gumb za povečanje glasnosti in večfunkcijski gumb hkrati 5 sekund, dokler LED dioda trikrat počasi ne utripne rdeče.

LED SVETLOVODNIK

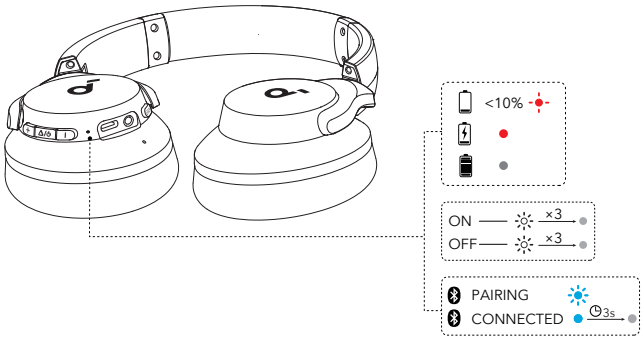

☼	Hitro utripajoča bela
✦	Utripajoča rdeča počasi
●	Trdna rdeča.
☼	Hitro utripajoča modra
●	Svieti namodro
●	Izklopljena

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME

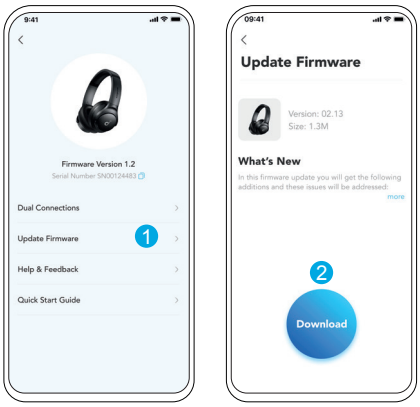

Ko slušalke povežete z aplikacijo, boste obveščeni, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme. Poskrbite, da sta slušalki vklopljeni in povezani z napravo do konca posodobitve vdelane programske opreme. Med posodobitvijo ju ne uporabljajte in zagotovite stabilen dostop do interneta.

SPECIFIKACIJE

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

Vhod	5 V pri 0,75 A ⎓ 0.75 A
Ocenjena izhodna moč	3,4 mW
Zmogljivost baterije	800 mAh
Čas polnjenja	2 ura
Čas predvajanja (z izklopljenim načinom ANC)	Do 60 ur
Čas predvajanja (z vklopljenim načinom ANC)	Na voljo je do 40 ur
Velikost gonilnika	40 mm
Frekvenca odziva	20 Hz - 40 kHz
Impedanca	16 Ω
Različica Bluetooth	5.3
Domet Bluetooth	15 m / 49,2 ft