

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást, hogy megismerkedhessen a környezeti hangszint beállítási lehetőségeivel, az adaptív EQ-beállításokkal, a Térbeli hangzással, a HearID-hanggal, a töltőtok kezelőszerveivel, a firmware-frissítésekkel és további izgalmas funkciókkal.

Ha a fülhallgató nem tud csatlakozni a soundcore alkalmazáshoz, próbálja meg újra telepíteni az alkalmazást, vagy frissítse azt a mobilalkalmazás-boltban elérhető legújabb verzióra.

ÁTTEKINTÉS

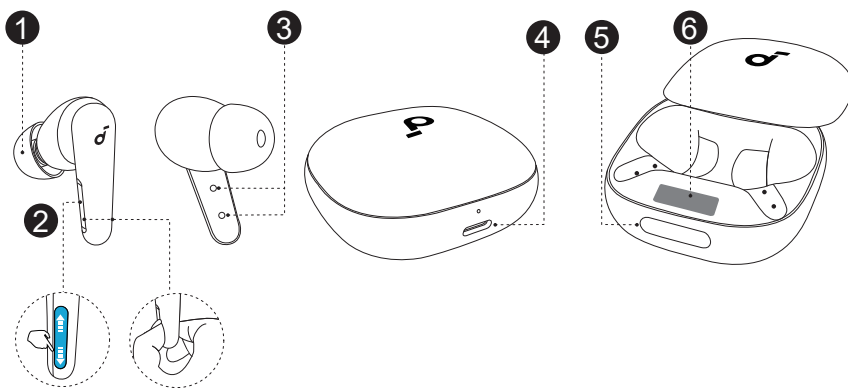

1. Fülhallgatószivacs

- A fülhallgatókhoz a vásárláskor M-es méretű fülhallgatószivacsokat mellékelnek.

2. Fülhallgató vezérlési területe

- A különböző funkciók kezeléséhez csúsztassa ujját fel és le, vagy nyomja meg a fülhallgató szárán lévő vezérlőfelületet.

3. Töltőérintkezők


4. USB-C töltőport

5. Töltőtok Touch Bar

- Az intelligens kijelző vezérlése az érintősávon keresztül.

6. Intelligens kijelző


HASZNÁLAT

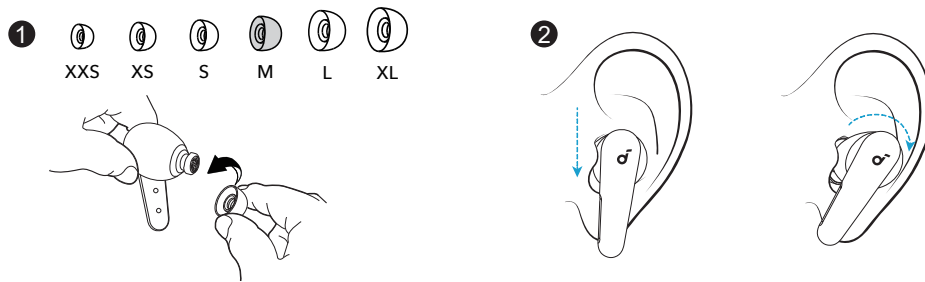


1. Próbáljon ki különböző fülcsúcsokat, hogy megtalálja a füléhez legjobban illőt.
2. Óvatosan helyezze a fülhallgatót a hallójáratába, és forgassa el, hogy jól illeszkedjen.
3. Végezzen illeszkedési tesztet a soundcore alkalmazásban, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legjobb aktív zajszűrési teljesítményt kapja.

⚠ Por, fülzsír vagy egyéb szennyeződés halmozódhat fel a fülhallgatókban. Az optimális hangminőség megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a fülhallgatókat. Használjon alkohollal enyhén nedvesített vattacsomót, hogy óvatosan törölje le a gumi fülcsúcsok alatti fémhálós szűrőt. Győződjön meg arról, hogy a fémhálós szűrőn lévő alkohol teljesen megszáradt, mielőtt újra használná a fülhallgatókat.

BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS

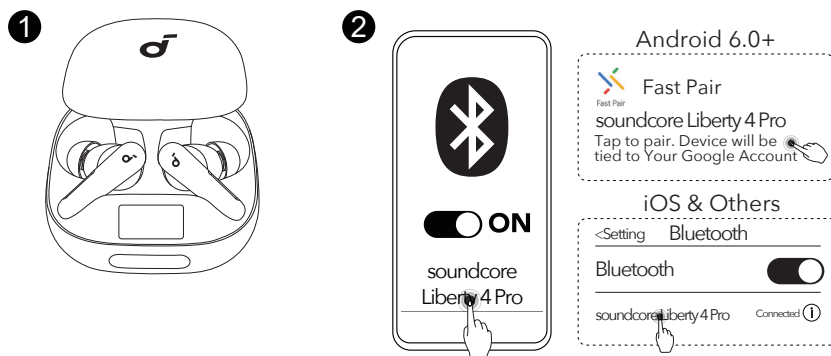


1. Nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és Bluetooth-párosítási módba lépnek.
Google gyors párosítás: Élvezze az azonnali párosítást Android okostelefonjával (Android 6.0 vagy újabb rendszert futtató) a Google Fast Pair segítségével.
2. Válassza ki a "**soundcore Liberty 4 Pro**" elemet eszköze Bluetooth-listájában a csatlakozáshoz. Sikeres csatlakozás esetén a Bluetooth ikon az intelligens kijelzőn 2 másodpercig égve marad, majd eltűnik.

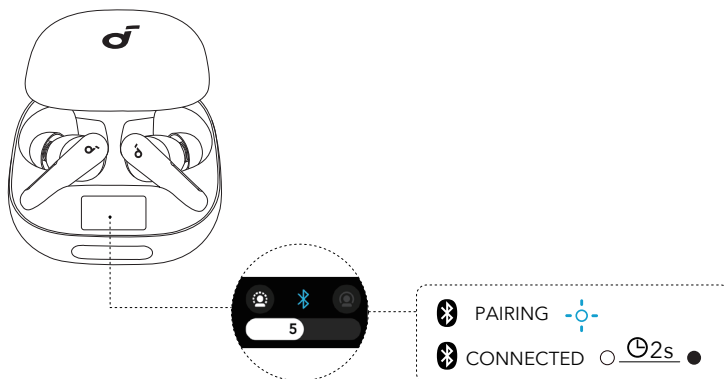

⚠ A sikeres csatlakoztatás után a fülhallgatók automatikusan újracsatlakoznak az eszközhöz, valahányszor kinyitja a töltőtöket, mindaddig, amíg nem törölte a párosítási előzményeket az eszközről.

TÖLTÉS

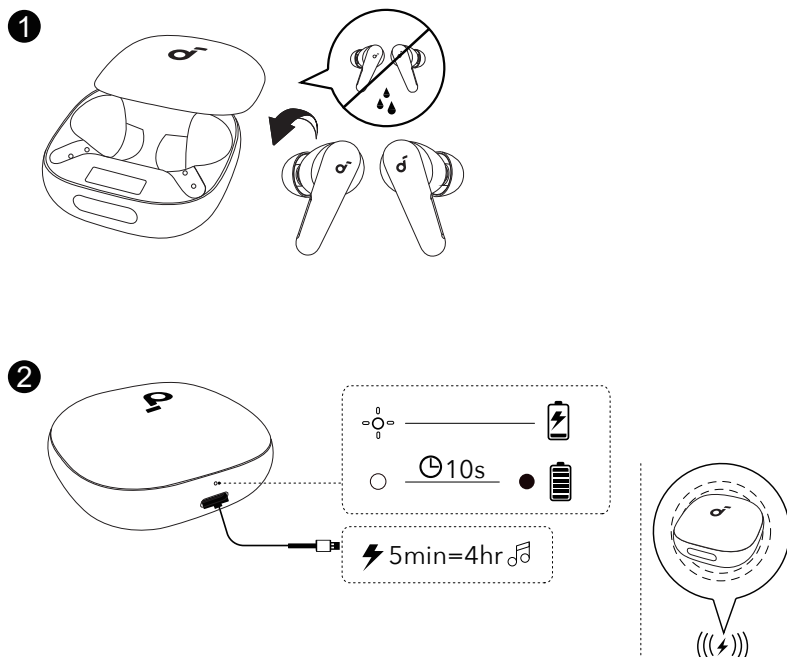

1. Helyezze a fülhallgató mindkét részét a töltőtokba, és csukja be a tok fedelét.

- A töltés megkezdése győződjön meg róla, hogy a fülhallgató és az USB-C töltőport teljesen száraz.

2. Csatlakoztassa a töltőtokot a tápegységhez a mellékelt USB-C töltőkábelrel. Vezeték nélküli töltéshez helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltő közepére.


- A töltőtok újratöltése a fülhallgatókat kivéve 2,5 órát vesz igénybe kábelrel keresztül, vezeték nélküli töltéssel pedig 3,5 órát. A fülhallgató 5 perces feltöltése 4 órányi lejátszási időt biztosít

 Ha a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 20% alá csökken, a fülhallgató töltése leáll.

ÉRINTŐSÁV ÉS OKOS KIJELEZŐ


A töltőtokon található érintősáv egyszerű szabályozást tesz lehetővé a környezeti zajszint és egyéb funkciók felett.

- Csúsztassa balra vagy jobbra az érintősávot a környezeti hangszintek (1-10) beállításához vagy a funkciók eléréséhez.

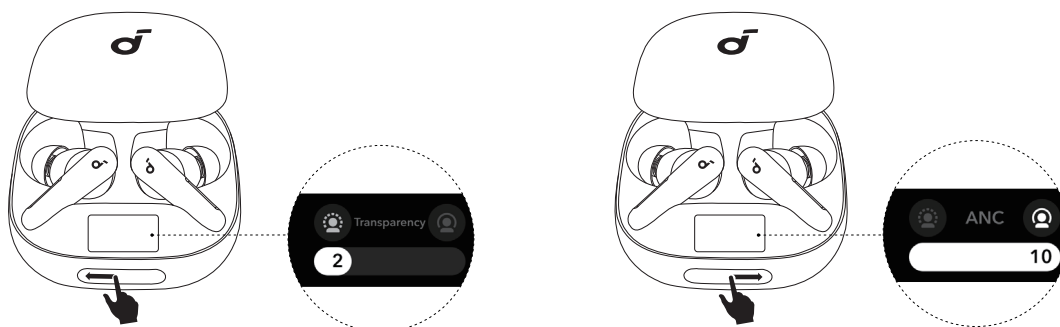


- Koppintson duplán az érintősávra a funkció kiválasztásának megerősítéséhez, vagy visszatérjen a funkciómenübe.

 Alapértelmezés szerint a menü csak a környezeti hangszinteket jeleníti meg. További funkciókat adhat hozzá a menühöz a soundcore alkalmazásban.

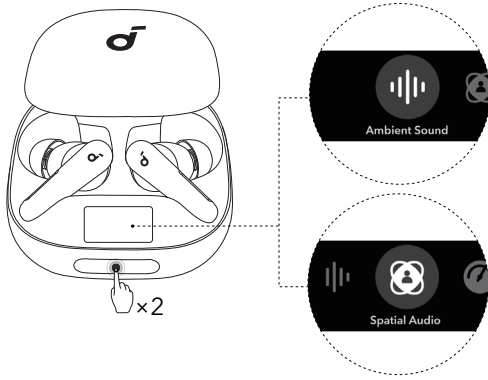


- Érintse meg és tartsa lenyomva az érintősávot 5 másodpercig, hogy válasszon a Bluetooth párosítási mód vagy a fülhallgatók visszaállítása között.

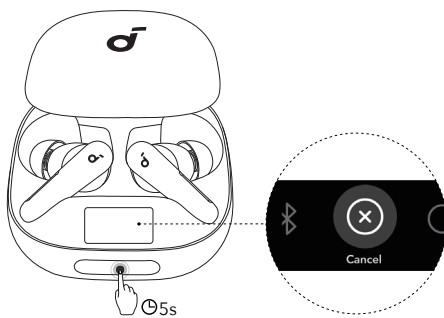

TÖLTŐTOK BEÁLLÍTÁSAI

Megjegyzés: A felhasználói felület képei csak illusztrációk. A kijelző tényleges tartalma a szoftver verziójától függően változhat.

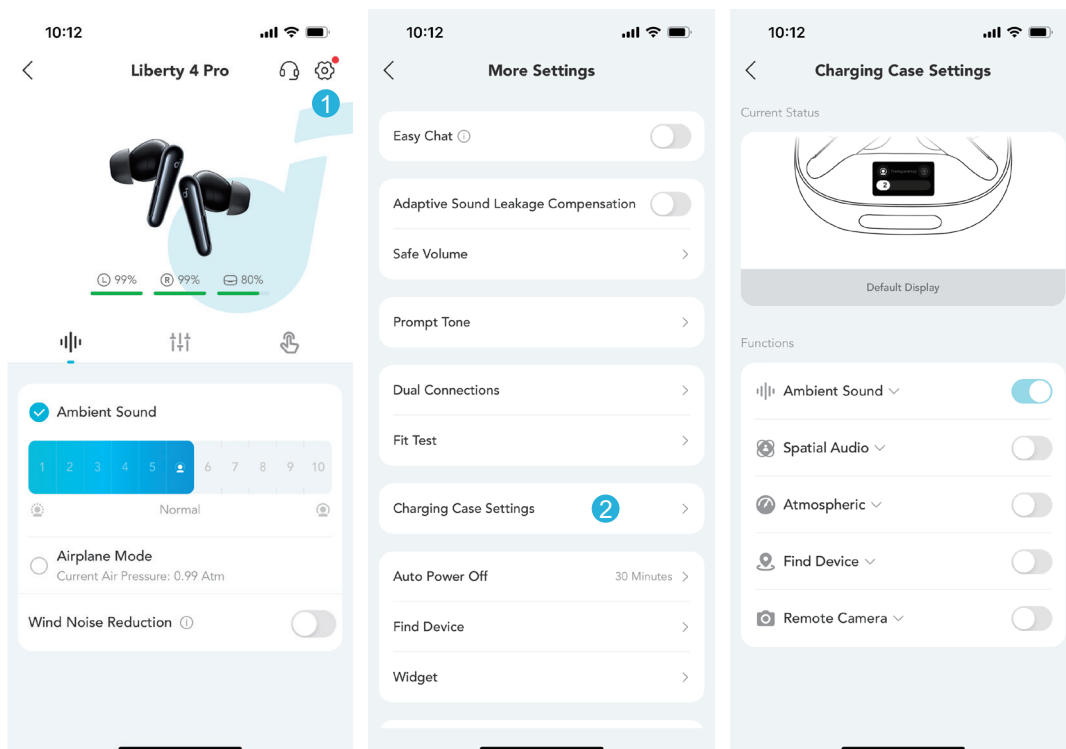

A soundcore alkalmazásban meghatározhatja, hogy mely funkciók jelenjenek meg a töltőtök menüjében. Összesen öt funkció áll rendelkezésre a töltőtökön keresztüli intelligens vezérléshez:

Környezeti hang: Állítsa be a környezeti hangszinteket környezetének és preferenciáinak megfelelően, így biztosítva az optimális hallgatási élményt.


Térbeli hang: Tapasztalja meg a magával ragadó 3D hangzást, amely dinamikusan igazodik a fejmozgásokhoz, és valóságosabb hangélményt biztosít.

Atmoszférikus: Figyelje a környezet légnyomását, és állítsa be a zajszűrő hatást a légköri nyomás változásainak megfelelően.

Eszköz keresése: Megkeresheti az elkallódott fülhallgatóit Bluetooth-hatótávolságon belül úgy, hogy hangjelzést bocsátanak ki.

Távkamera: Ha a kamera funkció be van kapcsolva a telefonon, használja a töltőtöket okostelefonja kamerájának távoli vezérléséhez.

KETTŐS KAPCSOLATOK

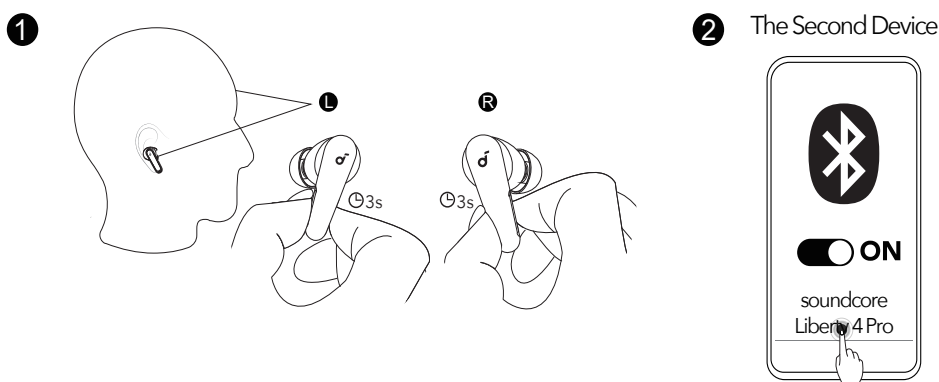

A Kettős kapcsolat funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Egy második eszköz csatlakoztatásához, miközben egy eszköz már csatlakoztatva van, csípje össze mindkét fülhallgató szárán a vezérlési területet 3 másodpercig, amíg nem hallja a párosítási módra vonatkozó hangjelzést. Ezután folytathatja a párosítást a második eszközzel.


Ha le szeretné tiltani a Kettős Kapcsolatok funkciót, megteheti a soundcore alkalmazásban. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikont a **Beállítások** eléréséhez, majd a **Kettős kapcsolatok** kapcsolót balra húzva kapcsolja ki.

VEZÉRLŐK

Megjegyzés: Testreszabhatja a vezérlőket a soundcore alkalmazásban.




		A Dual Earbuds használata	Egyetlen fülhallgató használata
🎵	Hang lejátszása / szüneteltetése	Nyomja meg egyszer (bal/jobb)	Nyomja meg egyszer
	Következő zeneszám lejátszása	Nyomja meg kétszer (jobb)	Nyomja meg kétszer
	Az előző szám lejátszása	Nyomja meg kétszer (bal)	/
☎	Hívás fogadása	Nyomja meg egyszer (bal/jobb)	Nyomja meg egyszer
	Hívás elutasítása / Hívás befejezése	Érintse meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig (bal/jobb)	Érintse meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
👂	Környezetihang-módok váltása (ANC / Áthallhatóság)	Érintse meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig (bal/jobb)	Érintse meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig

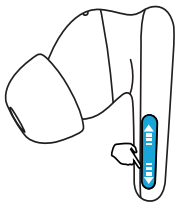

	A Dual Earbuds használata	Egyetlen fülhallgató használata
Hangerő növelése	Csúsztatás felfelé (bal/jobb)	Húzza felfelé
Hangerő csökkentése	Húzza lefelé (bal/jobb)	Húzza lefelé

TÉRBELI HANGZÁS

Megjegyzés: A felhasználói felület képei csak illusztrációk. A kijelző tényleges tartalma a szoftver verziójától függően változhat.

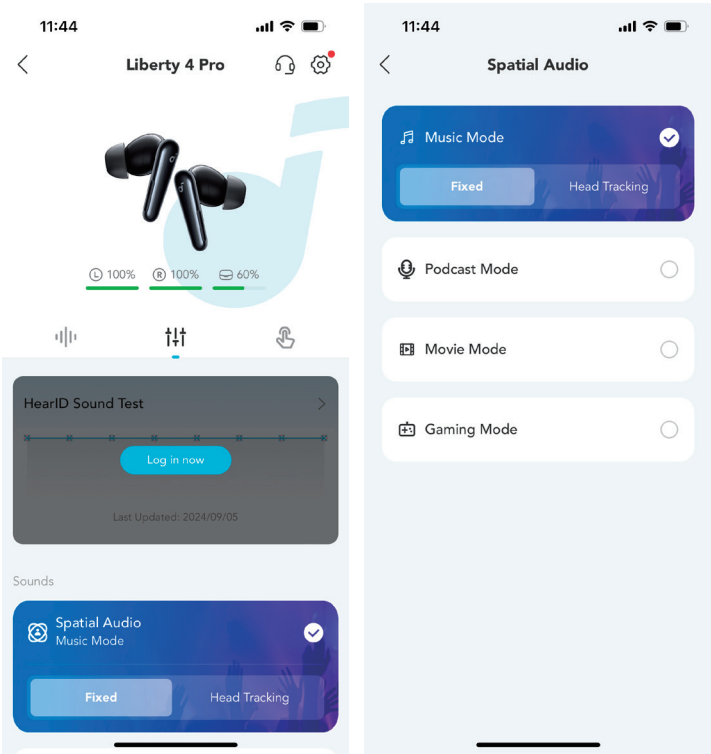

A Térbeli hangzás magával ragadó hallgatási élményt teremt azáltal, hogy a hangok körülölelik Önt. Négy térbeli hangmód közül választhat a soundcore alkalmazásban:

Zenei mód:

- **Fejkövetés:** Élvezze a fejmozgását követő térbeli hangzást.
- **Fix:** Térbeli hangzás a fejmozgás követése nélkül.



Podcast mód: Optimalizált hallgatási élményt biztosít a tiszta és fókuszált énekhanghoz, ideális a szöveges tartalmak hallgatásához.

Film mód: Fokozza a moziélményt gazdag, magával ragadó hanggal, amely életre kelti a cselekvéseket.

Játék mód: Pontos hangjelzéseket biztosít a játékban, így minden részletet hallhat és gyorsan reagálhat.

KÖRNYEZETI HANG

Vezérlés Touch Bar segítségével

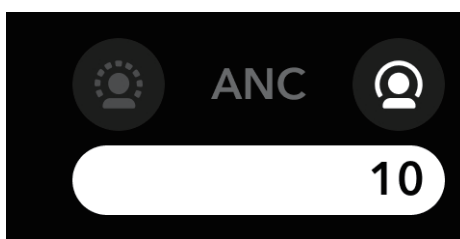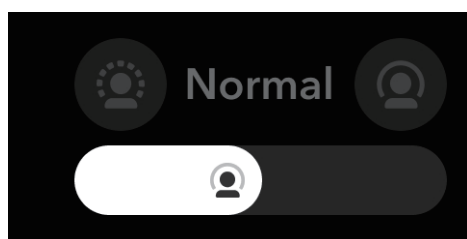

Könnyedén válthat a különböző környezeti hangszintek között, ha balra vagy jobbra csúsztatja az érintősávot.


Vezérlés alkalmazással

A soundcore alkalmazásban kiválaszthatja a Zajszűrés, Normál vagy Áthallhatóság módokat.

- **ANC (6-10. szint):** Optimalizálja a zajszűrést a füleihez és a környezetéhez való alkalmazkodással.
- **Normál:** Élvezze a kiegyensúlyozott hangzást zajszűrés nélkül.
- **Áthallhatóság (1-5. szint):** Zenehallgatás közben is figyeljen a környezetére.

KÖNNYŰ CHAT (EASY CHAT)

Megjegyzés: A felhasználói felület képei csak illusztrációk. A kijelző tényleges tartalma a szoftver verziójától függően változhat.

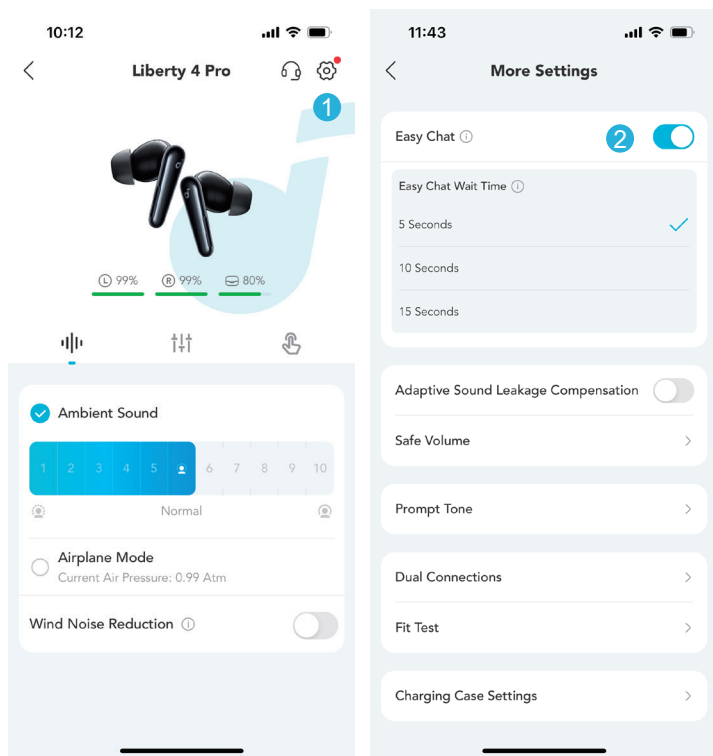

Aktiváláskor az Easy Chat automatikusan csökkenti a zene hangerejét, és bekapcsolja az Áthallhatóság módot, így a fülhallgató kivétele nélkül folytathat szemtől-szembe beszélgetéseket.


Az Easy Chat csak ANC módban érhető el.

Alapértelmezés szerint, ha 5 másodpercre abbahagyja a beszélgetést, a fülhallgató automatikusan kilép az Easy Chat módból, és visszaállítja az eredeti ANC szintet és hangerőt. Ezenkívül az alkalmazás lehetővé teszi egy 10 és 15 másodperces időtartam kiválasztását.

 Ezt a funkciót a soundcore alkalmazáson keresztül kell engedélyezni.

LDAC

Megjegyzés: A felhasználói felület képei csak illusztrációk. A kijelző tényleges tartalma a szoftver verziójától függően változhat.

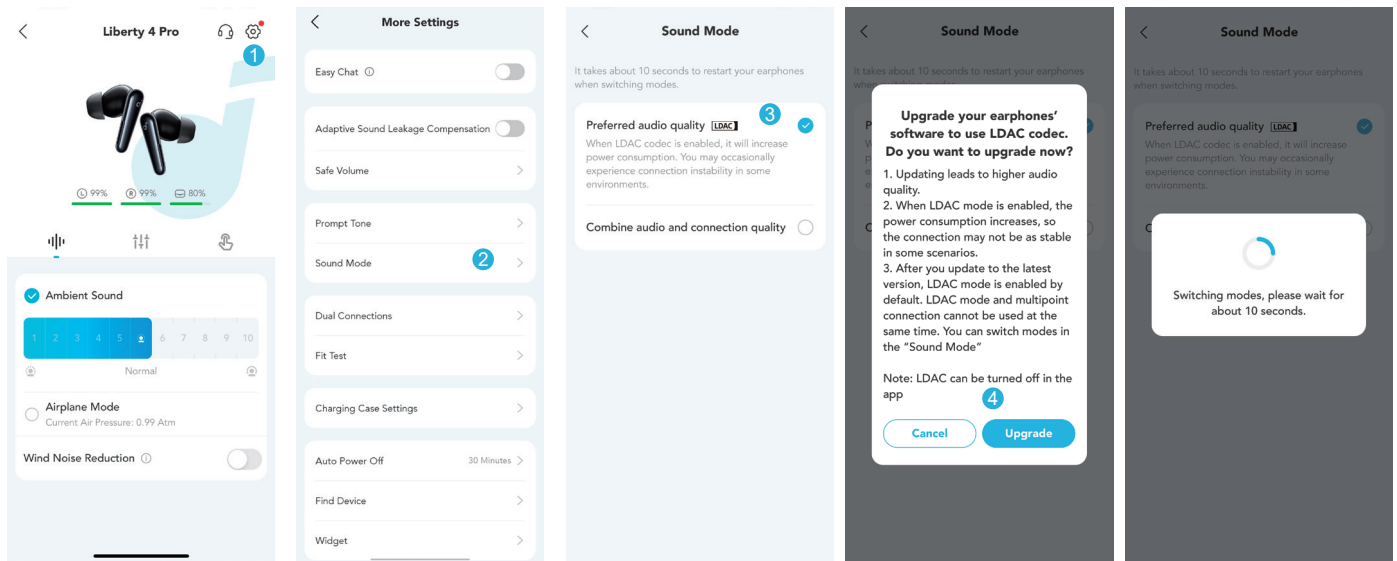


- Az LDAC-minőségű hangzás érdekében használjon Android 8.0-s vagy újabb rendszert futtató eszközöket.
- Az LDAC jobb hangminőséget biztosít, de növeli az energiafogyasztást és csökkenti a lejátszási időt.
- Engedélyezze az LDAC-t alacsony interferencia-környezetben a stabil Bluetooth-kapcsolat biztosítása érdekében.

A soundcore alkalmazásban:

1. Válassza a **"Hangmód"** lehetőséget.
2. Érintse meg az **"Előnyben részesített hangminőség"** pontot.
3. Ha a fülhallgató két eszközhöz van csatlakoztatva, akkor értesítést kap arról, hogy az LDAC nem támogatott.
4. A hangkodekek közötti váltás körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe. Előfordulhat, hogy a rendszer megkéri a fülhallgató firmware-ének frissítésére, ha van elérhető frissítés.


💡 Ha az LDAC engedélyezve van, a térbeli hang nem támogatott.

VISELÉSÉRZÉKELÉS

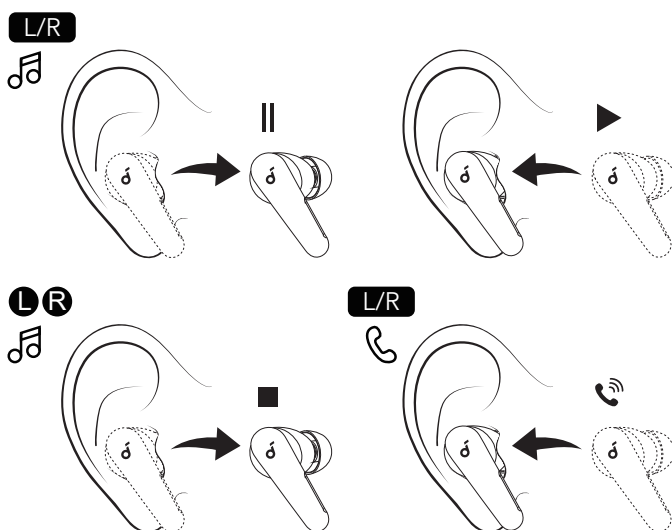

A lejátszás automatikusan szünetel, ha eltávolítja a fülhallgatót, és újra folytatódik, ha felveszi. Bármelyik fülhallgató használatával automatikusan fogadhatja a bejövő hívásokat.

KIKAPCSOLÁS

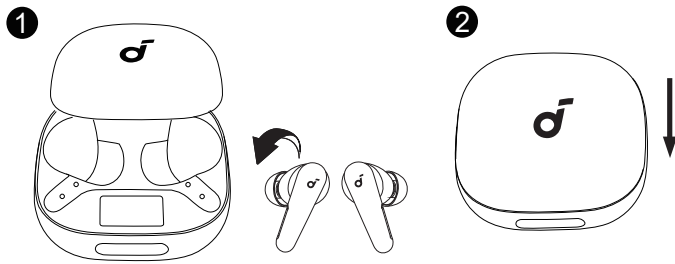

A kikapcsoláshoz helyezze vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és zárja le a tokot.

 Kivételkor a fülhallgatók 30 perc elteltével automatikusan kikapcsolnak, ha nincsenek csatlakoztatva semmilyen eszközhöz. Az időtartamot a soundcore alkalmazásban lehet beállítani.

KÉZI PÁROSÍTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS



Bluetooth-párosítás:


Válassza ezt a lehetőséget a Bluetooth párosítási mód manuális belépéséhez.

Visszaállítás:


Válassza ezt a lehetőséget az eszköz gyári beállításainak visszaállításához, ha működési problémákat észlel.

A visszaállítás kiválasztása és megerősítése után tartsa nyitva a tokot, amíg a folyamat be nem fejeződik.

Sikeres alaphelyzetbe állítás esetén az intelligens kijelző figyelmeztetést jelenít meg, és értesítési hangot fog hallani a töltőtokból.

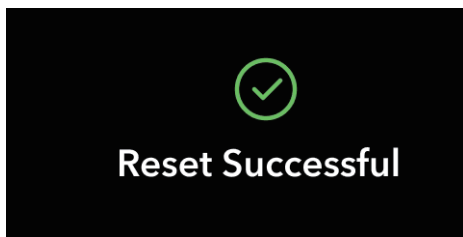

FIRMWARE-FRISSÍTÉS

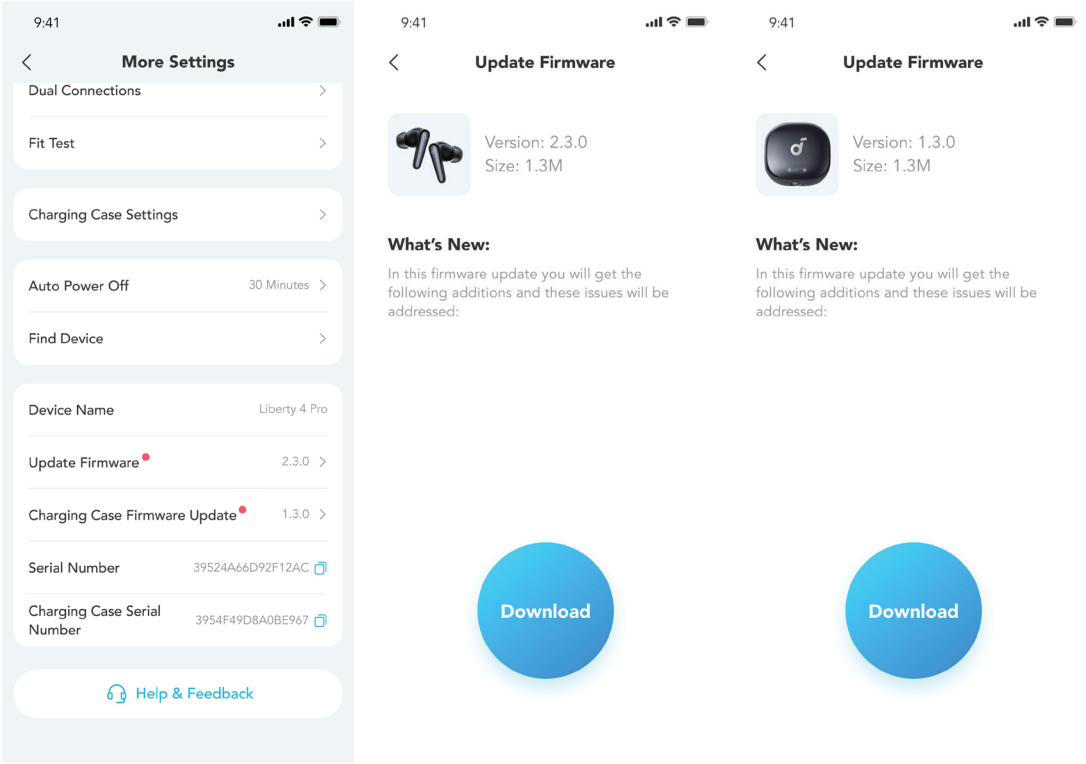

Amikor a fülhallgatót csatlakoztatja az alkalmazáshoz, a rendszer értesíti Önt, amint a fülhallgató vagy a töltőtök új firmware-verzióját észleli. Győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók a töltőtökben vannak, és a tok nyitva marad, amíg a firmware frissítés be nem fejeződik. A frissítés során ügyeljen arra, hogy a fülhallgatók és a töltőtök akkumulátorszintje 20% felett legyen, és kerülje a használatot.

SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Névleges kimeneti teljesítmény	20mW
Akkumulátor kapacitás	Fülhallgatók: 56mAh $\times$ 2 töltőtök: 580 mAh
Töltési idő	Fülhallgatók: Akár 40 perc
Lejátszási idő (ANC kikapcsolva)	Akár 10 óra (40 óra töltőtökkel)
Lejátszási idő (ANC bekapcsolva)	Akár 7,5 óra (30 óra töltőtökkel)
Hangszóróátmérő	10,5 mm-es és 4,6 mm-es dinamikus meghajtók
Frekvenciaválasz	14Hz - 40kHz
Impendencia	15,3 Ω +10,3 Ω
Vízálló és porálló besorolás (fülhallgatók)	IP55
Bluetooth verzió	5.3
Bluetooth hatótávolság	10 méter