


1. ما يوجد في العبوة



كاميرا للأطفال
(الموديل: T8354)




جهاز مراقبة الأطفال
مع حامل الشحن




كابل طاقة الكاميرا
(3 م)




كابل تغذية شاشة
العرض (1.5 متر)




كابل الطاقة لحامل
الشحن (1.5 م)




محولات طاقة 2 x
(5 فولت 2 أمبير)




لوح التركيب



حامل الحامل



عبوة براغي



دليل البدء السريع

2. نظرة سريعة

2.1 الكاميرا

المنظر الأمامي

① عدسة الكاميرا

② ميكروفون

③ فتحة MicroSD

• قم بإدخال بطاقة microSD (غير مرفقة) لتخزين التسجيلات. استخدم بطاقة microSD من الفئة 10 أو أعلى بسعة قصوى تبلغ 128 جيجابايت.

④ مؤشر LED للحالة

المنظر الخلفي

① مفتاح Wi-Fi

• أخضر: تم تمكين اتصال Wi-Fi.



• الأبيض: تم تعطيل الاتصال بشبكة Wi-Fi.

② زر التشغيل

• اضغط مع الاستمرار لمدة 2 ثوانٍ لتشغيل / إيقاف تشغيل الكاميرا.

③ منفذ شحن USB-C

④ مكبر الصوت

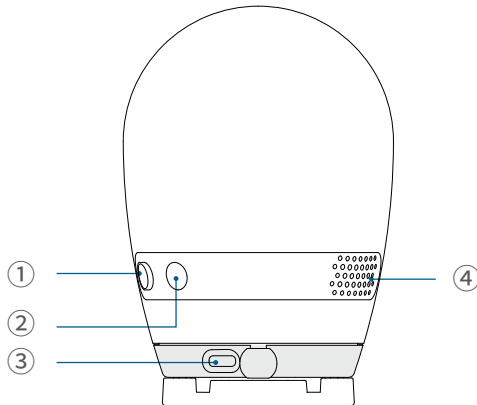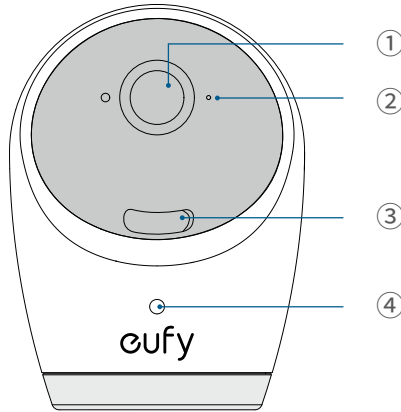

المنظر السفلي

١ رمز الاستجابة السريعة


• امسح لإضافة الكاميرا إلى قائمة الأجهزة في التطبيق.

٢ زر المزامنة

• اضغط واستمر في الضغط لمدة 2 ثانية لتمكين وضع الإقران.

• اضغط واستمر لمدة 8 ثوان لإعادة ضبط الكاميرا.

٣ مستشعر درجة الحرارة

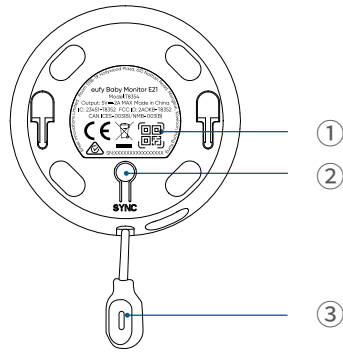

2.2 شاشة

المنظر الأمامي

١ ميكروفون

٢ زر التحكم بالصوت (+/-)

٣ شاشة

٤ زر التشغيل

• اضغط لقفّل/إلغاء قفل شاشة العرض.

• اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل / إيقاف التشغيل.

٥ زر القائمة

٦ زر العودة

٧ أزرار التنقل

٨ زر موافق

• اضغط لتأكيد الاختيار.


• اضغط واحدة للحصول على تكبير لطفلك على شاشة المراقبة، والضغط مرة أخرى لاستئناف العرض بحجم الشاشة الكاملة.

٩ زر التكبير

• اضغط لتكبير الصورة.

١٠ زر الاتصال

• اضغط مع الاستمرار للتحدث إلى الكاميرا.

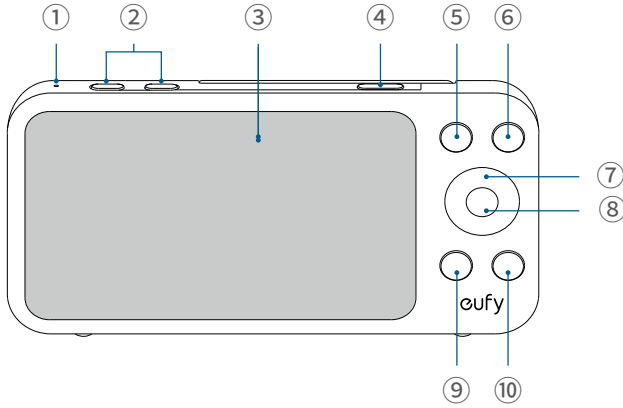

المنظر الخلفي


١ هوائي


٢ مكبر الصوت

٣ منفذ شحن USB-C

٤ دبابيس الشحن

• قم بالتوصيل بقاعدة الشحن.

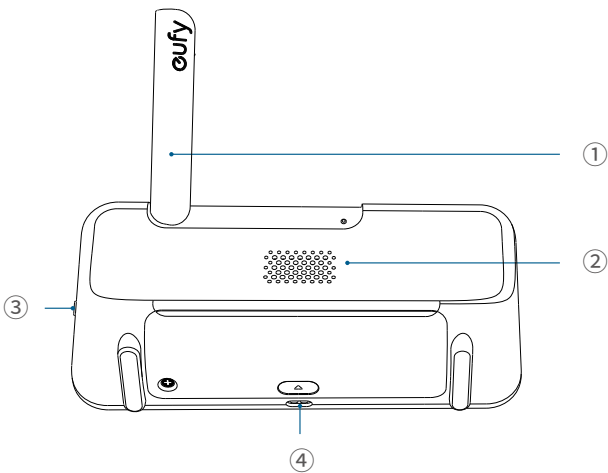

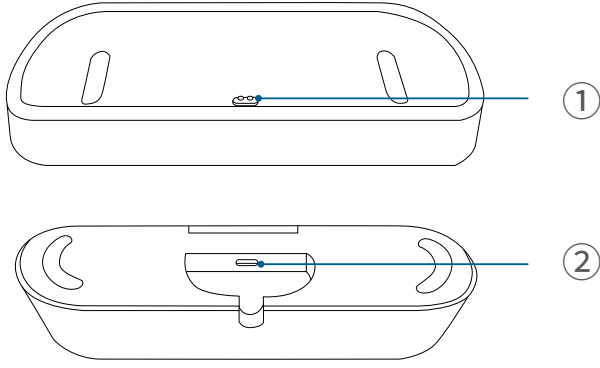

①نحشلا ذفنم


②ةق اطلأ ذفنم

3. استخدام الكاميرا والشاشة الخاصة بك


3.1 تشغيل/إيقاف التشغيل

يمكنك تشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين. يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا عند توصيلها بمصدر طاقة.

تتضمن الكاميرا بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يتيح لك استخدام الكاميرا لاسلكيًا.

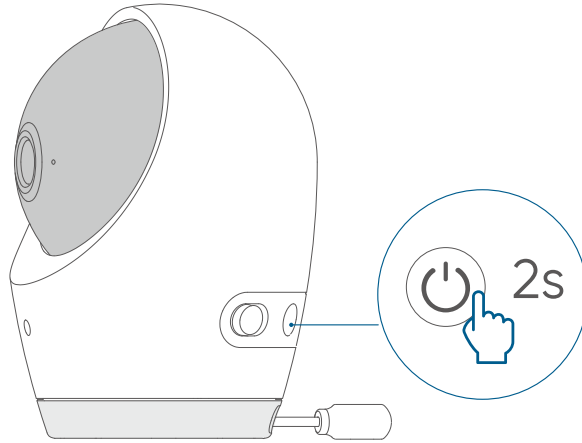


لتشغيل أو إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 2 ثوانٍ.

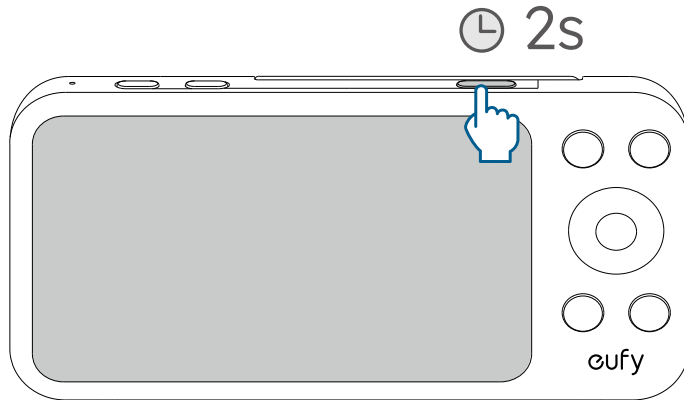

3.2 توصيل الكاميرا والشاشة

اتصل بدون Wi-Fi

عند تشغيلها، يتم توصيل الكاميرا والشاشة تلقائيًا وتصبح جاهزة للاستخدام.

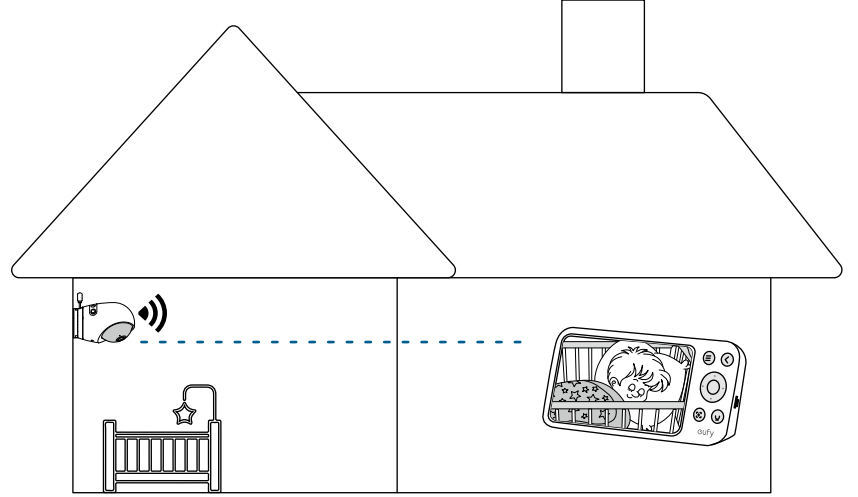


• إذا قمت بتوصيل الكاميرا والشاشة دون استخدام Wi-Fi، فإن البث المباشر للفيديو سيكون متاحاً على شاشة المراقبة فقط. لمشاهدة الفيديو المباشر على جهازك المحمول، قم بتوصيل الكاميرا بالتطبيق.

• إذا كانت الكاميرا والشاشة بعيدتين عن بعضهما البعض أو كانت هناك عوائق مثل الجدران الداخلية بينهما، فقد يتم تقليل قوة الإشارة. لتحسين قوة الإشارة، قم بتحريك الشاشة بالقرب من الكاميرا. بدلاً من ذلك، يمكنك توصيل الشاشة بشبكة Wi-Fi.

اتصل بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الكاميرا بالتطبيق


للتحكم بكاميرتك ومشاهدة الفيديو المباشر من أي مكان، قم بتوصيل الكاميرا بتطبيق eufy Baby.

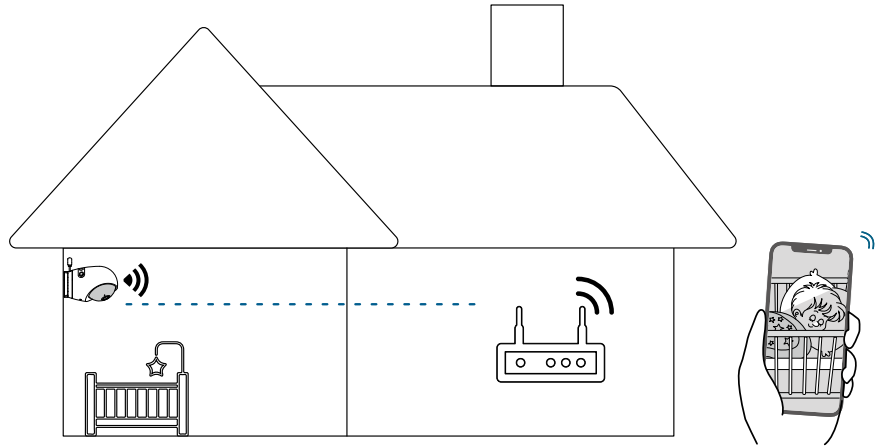

1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق eufy Baby من متجر التطبيقات (لأجهزة ios) أو Google Play (لأجهزة Android)، وقم بإنشاء حساب.




2. اضغط على + لإضافة جهاز مراقبة الطفل إلى قائمة أجهزتك. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإكمال الاتصال بشبكة Wi-Fi.

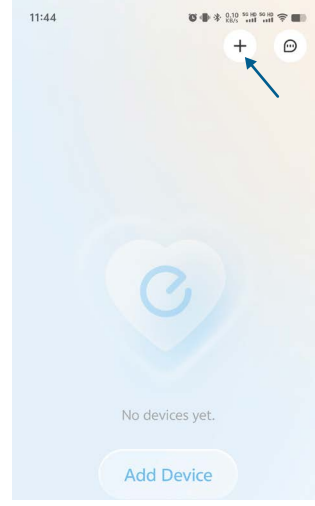

قم بتوصيل الشاشة بشبكة Wi-Fi


المسافة أو العوائق بين الكاميرا والشاشة قد تضعف الإشارة. لتحسين قوة الإشارة، يمكنك توصيل الشاشة بشبكة Wi-Fi.

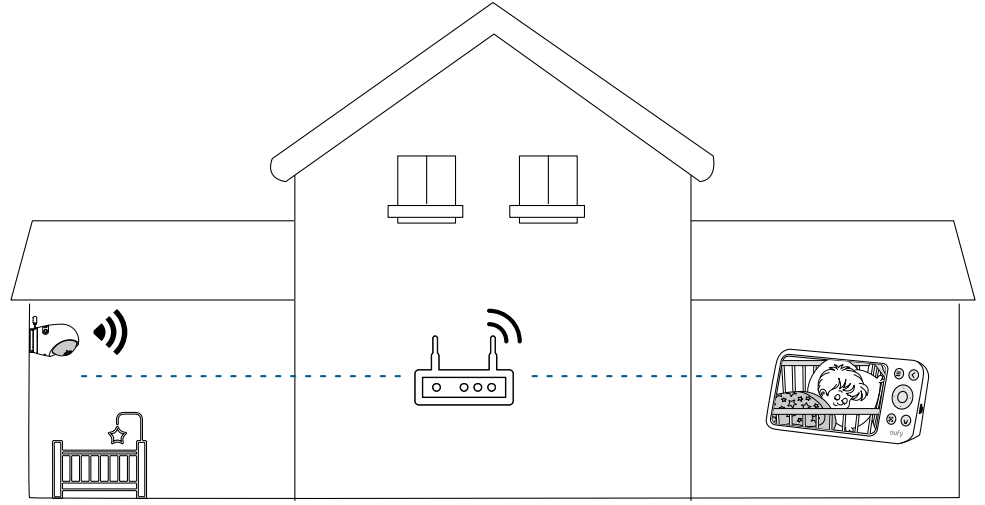

1. ضع الكاميرا والشاشة في أماكن بها إشارة واي فاي قوية.

2. تأكد من أن الكاميرا متصلة بشبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق eufy Baby. للاطلاع على التعليمات التفصيلية، الرجاء الرجوع إلى توصيل الكاميرا بالتطبيق.


3. اضغط على ☰ على الشاشة، اذهب إلى ☐ Smart Connect، وقم بتنشغيل مفتاح Smart Connect.

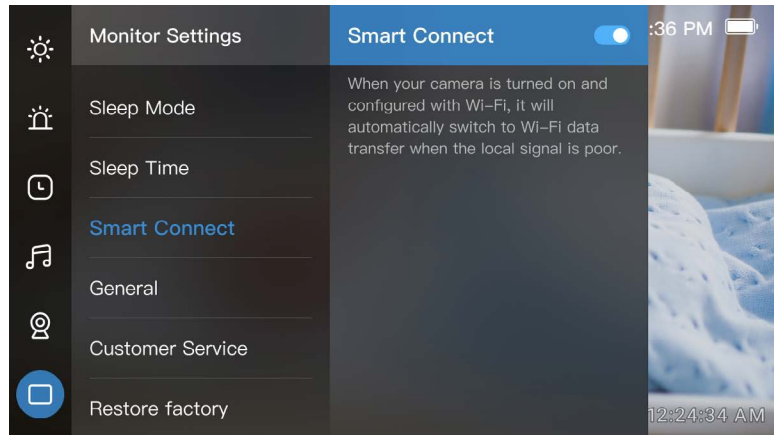

3.3 إضافة كاميرا إلى الشاشة

الكاميرا والشاشة لديك يتم إقرانهما عند الشراء. الرجاء الرجوع إلى الخطوات التالية عند إضافة كاميرات إضافية أو بعد إعادة تعيين الكاميرا.

1. اضغط  على الشاشة، وانتقل إلى  < أضف كاميرا.

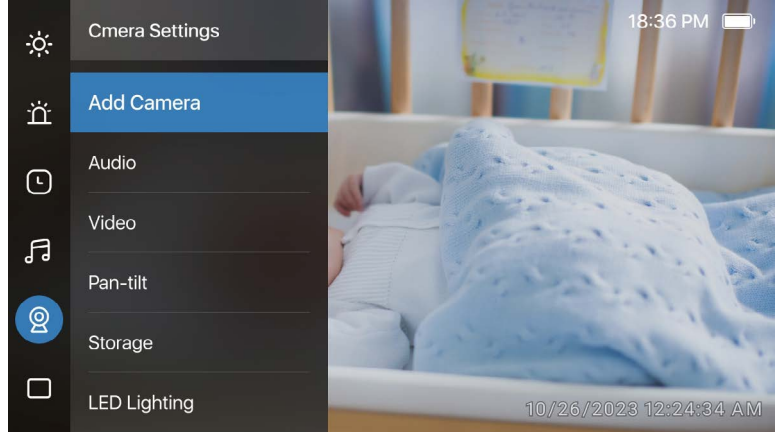


2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لبدء الاقتران.

4. شحن الكاميرا والشاشة

 - قم بشحن الكاميرا والشاشة بالكامل قبل الاستخدام.


4.1 اشحن الكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا بمأخذ الطاقة باستخدام محول الطاقة وكابل طاقة الكاميرا.

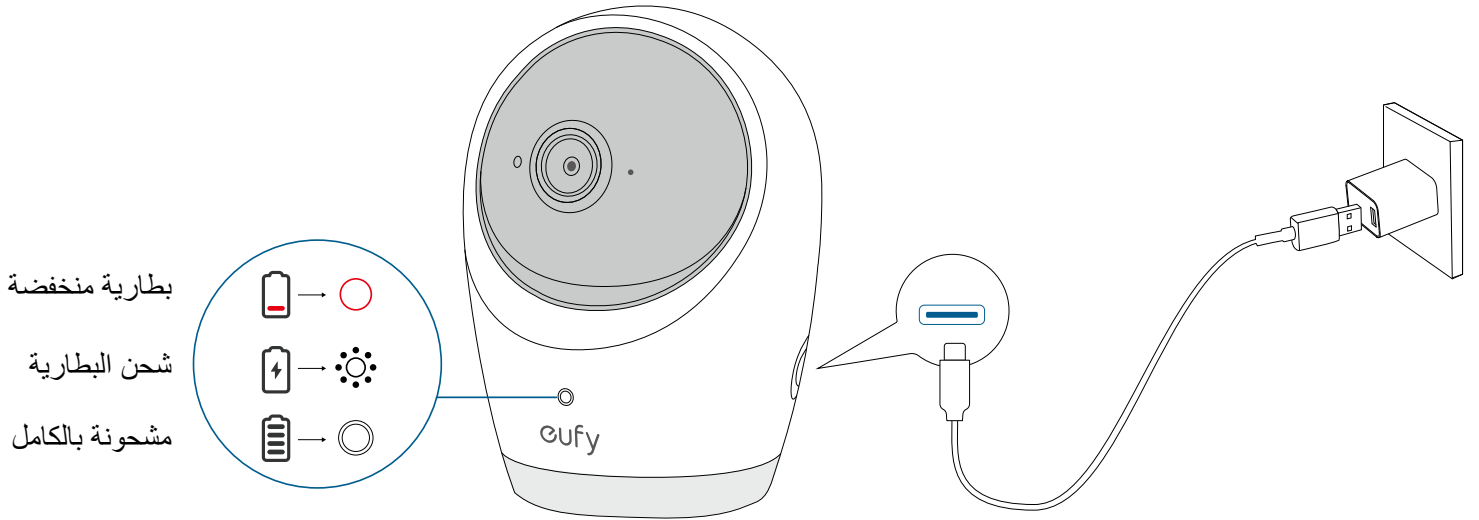


4.2 شحن الشاشة

يمكن شحن الشاشة عبر منفذ الشحن USB-C أو حامل الشحن.

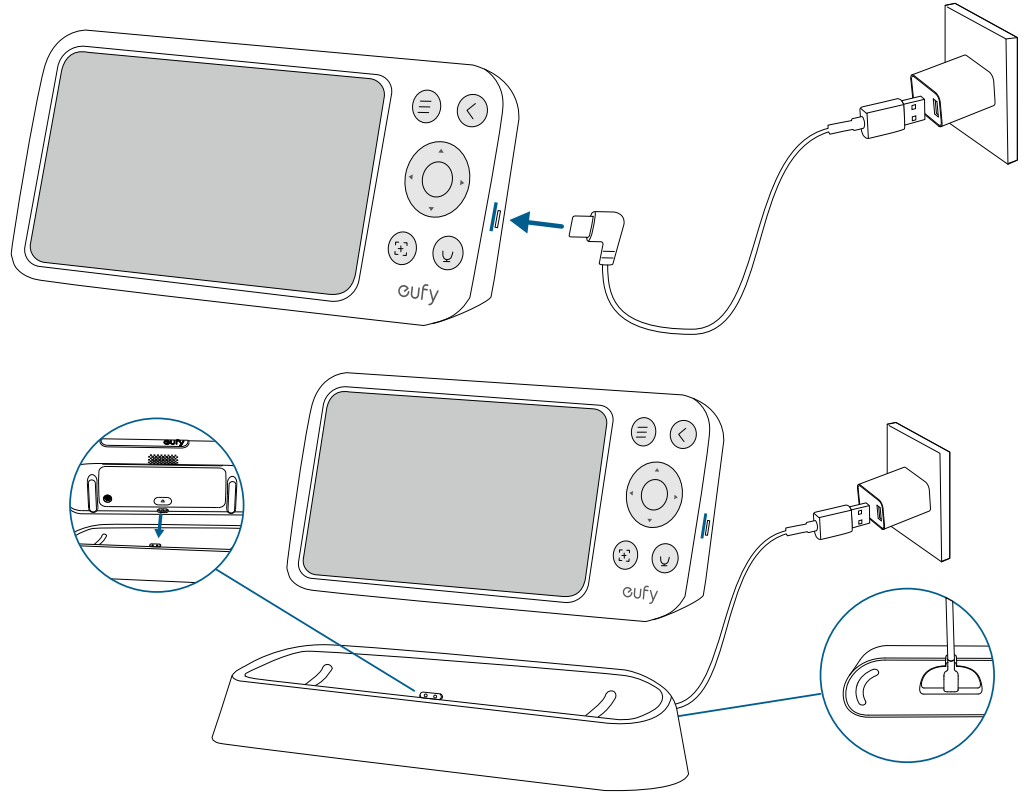

4.3 استبدال بطارية الشاشة

قد لا تعمل بطارية الشاشة بشكل مثالي على مدار فترة استخدام طويلة. لإستبدال بطارية الشاشة، اتبع هذه الخطوات.

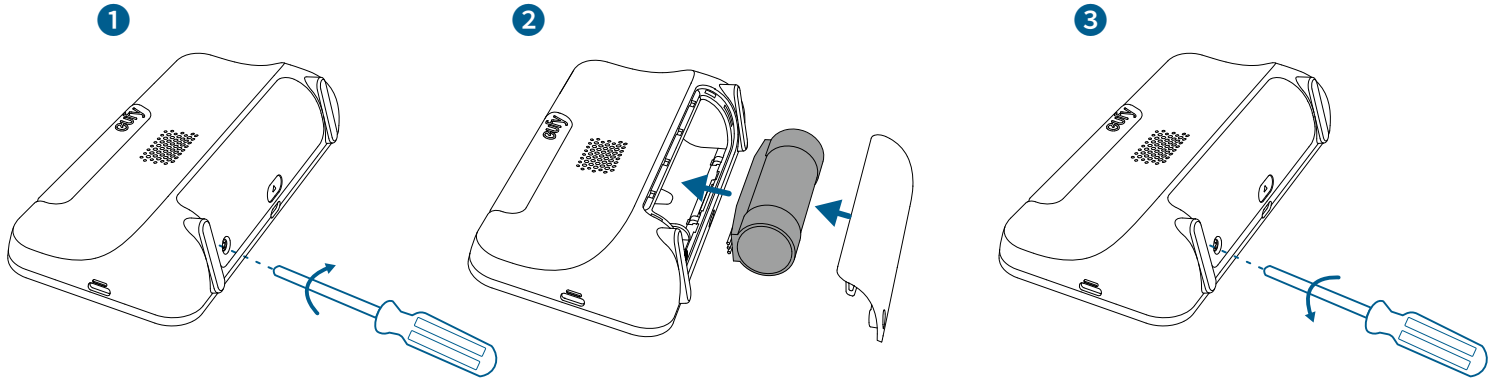

لشراء بطارية جديدة للشاشة، يرجى زيارة www.eufy.com

5. دليل شاشة المراقبة

5.1 إعدادات القائمة

اضغط على ☰ على الشاشة للوصول إلى إعدادات القائمة. بعض الخيارات غير متاحة عندما تكون الكاميرا غير متصلة بالإنترنت أو لم تتم إضافتها.

السطوع	تعيين سطوع الشاشة.
تنبيه	تشغيل/إيقاف التنبيه وضبطه.
حدث	عرض التسجيلات أو النقاط البارزة من الفيديو.
ضوضاء بيضاء	حدد نوع الضجيج الأبيض المطلوب. إعدادات التشغيل: تكرر مسار واحد أو قائمة تشغيل. قم بضبط المؤقت لمدة تشغيل الأغنية. الصوت: قم بضبط مستوى الصوت باستخدام الأزرار لأعلى ولأسفل.
إعدادات الكاميرا	إضافة كاميرا: أضف ما يصل إلى كاميرتين للشاشة.
	الصوت: تمكين أو تعطيل تسجيل الصوت. اضبط مستوى صوت السماع.
	فيديو: تخصيص الإعدادات عند تسجيل الفيديو.
	الطابع الزمني: اختر ما إذا كنت تريد تضمين الطابع الزمني في الفيديو أم لا.
	الرؤية الليلية: عندما يتم تمكين خاصية التلقائي، ستغير الكاميرا لون الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة في الغرفة. عند تعطيل هذا الخيار، ستظل الكاميرا ملتزمة بلون شاشة ضوء النهار ولن تتغير حتى عندما يظلم المحيط. يوصى بتمكين هذه الميزة في معظم الحالات.
	التدوير والميل: قم بضبط مستويات السرعة وأداء معايرة التدوير والميل.
	التخزين: تحقق من تخزين الكاميرا، ونسق بطاقة microSD.
	إضاءة LED: تشغيل / إيقاف تشغيل مؤشر LED لحالة الكاميرا.
	حول الجهاز: تحقق من معلومات الجهاز الخاصة بالكاميرا.
	حذف الكاميرا: إزالة كاميرا متصلة من القائمة.
إعدادات الشاشة	وضع النوم: تمكين أو تعطيل وضع النوم. حدد وضع VOX.
	وقت النوم: ضبط وقت وضع النوم.
	الاتصال الذكي: يتم تمكينه افتراضيًا. عند التمكين، سيتم التحويل تلقائيًا إلى وضع نقل البيانات عبر Wi-Fi عندما يكون الإشارة المحلية ضعيفة.
	عام: ضبط الوقت، اللغة ووحدات درجة الحرارة.
	خدمة العملاء: الحصول على معلومات الاتصال.
	استعادة الإعدادات الافتراضية: استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
	حول الجهاز: تحقق من معلومات الجهاز للشاشة.


5.2 الأيقونات التي تظهر على الشاشة

قوة إشارة الشبكة اللاسلكية	
الشاشة متصلة بشبكة Wi-Fi	
تم فصل الشاشة عن شبكة Wi-Fi	
حالة بطارية الكاميرا	
درجة الحرارة الحالية	80°F
مستوى الصوت في الغرفة المتواجد بها الكاميرا	
الوقت	18:36 PM
حالة بطارية الشاشة	

6. وضع الكاميرا

يمكن وضع الكاميرا على طاولة أو رف، أو يمكن تثبيتها على الحائط أو السرير. حدد موقعًا وارتفاعًا يحققان الرؤية المطلوبة ويكونان في متناول مقبس الطاقة. استخدم الشاشة لاختبار زاوية الرؤية من موضع التثبيت المطلوب.

6.1 على الحائط

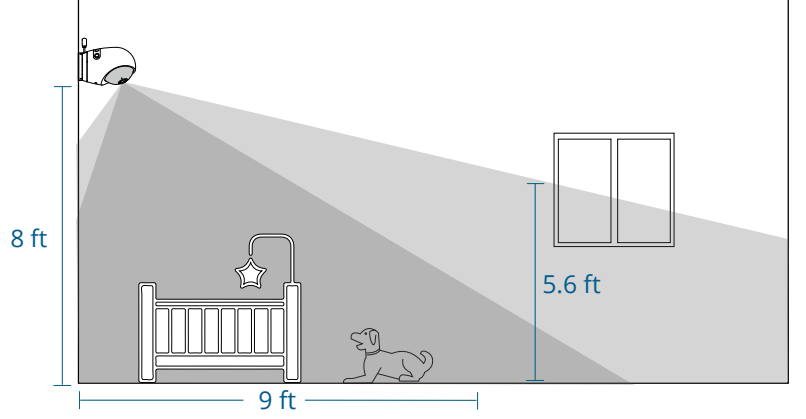


اتبع الخطوات أدناه لتركيب الكاميرا على الحائط.


افصل الكاميرا عن بمقبس الطاقة قبل التركيب.




1. ضع لوحة التثبيت على الحائط، واضبط الاتجاه كما يشير السهم لأعلى. حدد أماكن البراغي باستخدام قلم رصاص.

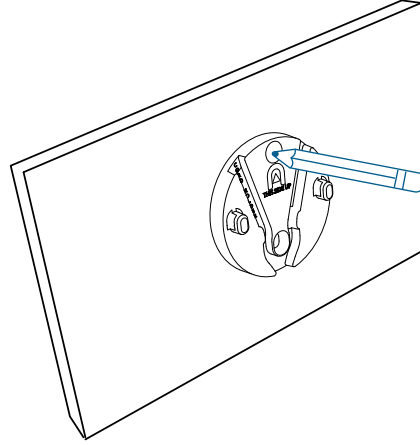


2. قم بحفر ثقب في الحائط ثم أدخل المسامير في الثقب. ليست هناك حاجة إلى المراسي للجدران الخشبية.

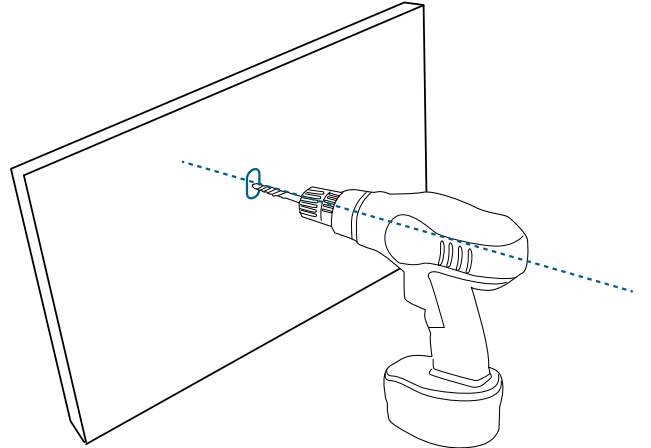


3. تثبيت لوحة التركيب على الحائط أو السقف باستخدام البراغي.

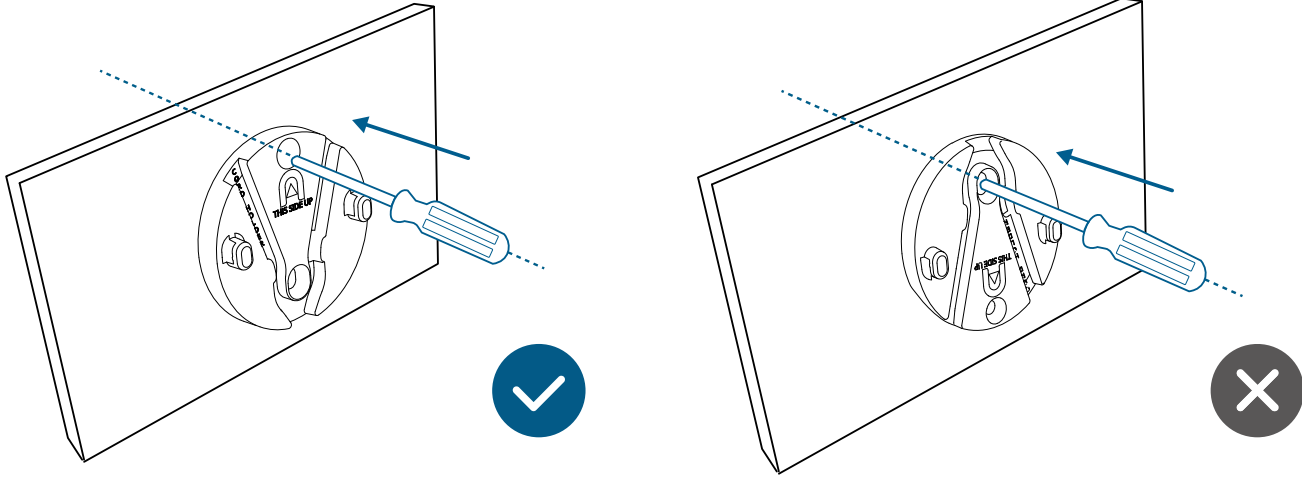


4. تأكد من إبقاء الكاميرا مفصولة عن مصدر الطاقة. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالكاميرا.

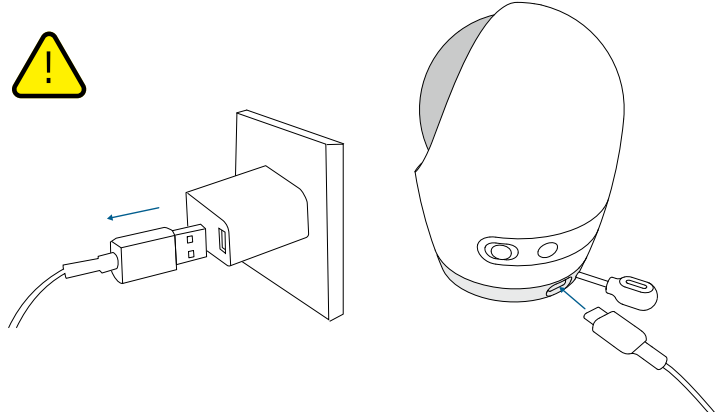

5. ضع الكابل في ممر الكابل بلوحة التركيب.

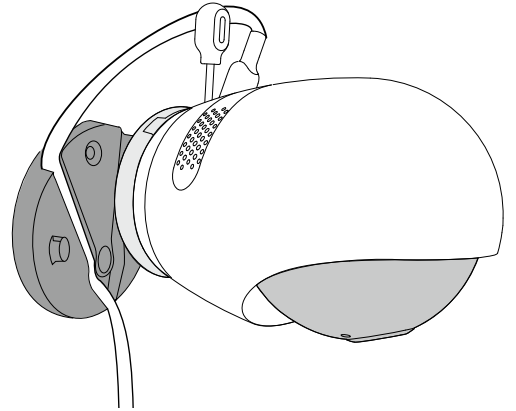


6. انزل الكاميرا على لوح التثبيت وتأكد من تثبيتها بشكل آمن.

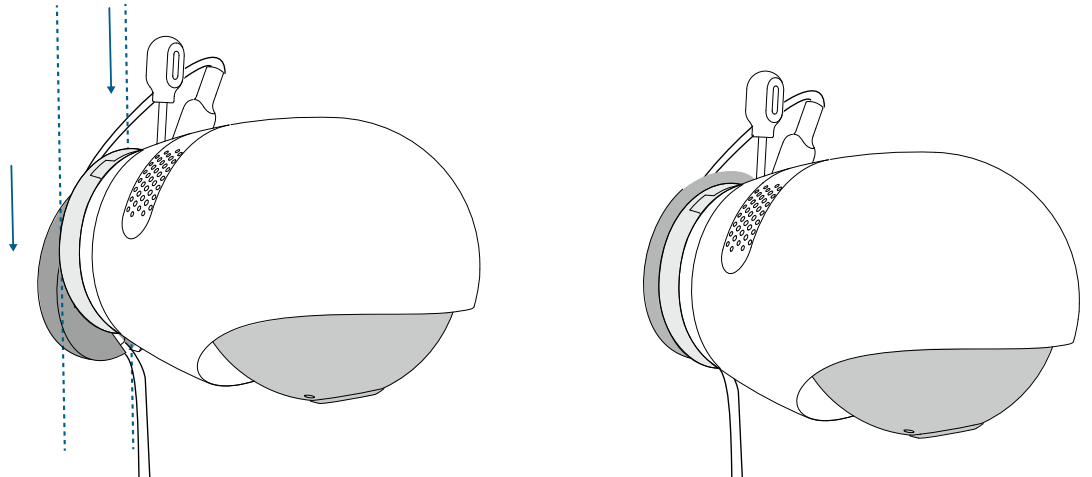

6.2 على طاولة أو رف

قم بضبط زاوية الكاميرا لتوجيهها نحو طفلك.

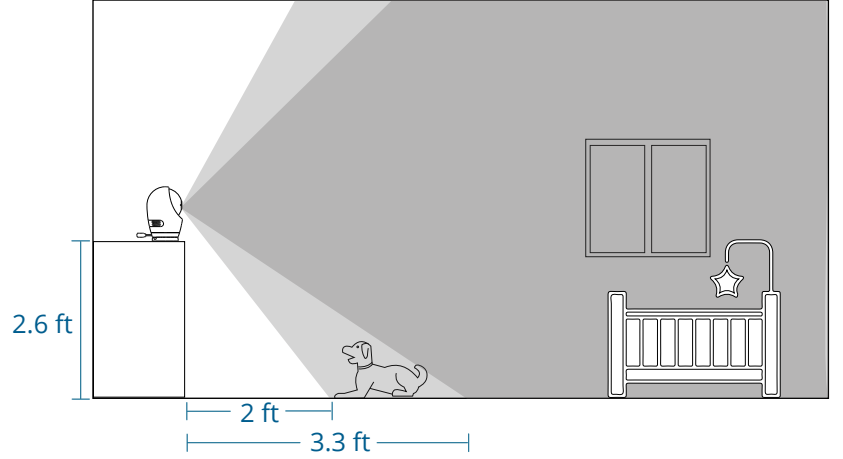


6.3 على السرير

يمكنك تثبيت الكاميرا على السرير إما بحامل سرير واحد أو مجموعة من حامل السرير وذراع العنق المرن.


عند استخدام حامل السرير، قم بتثبيته بعيدًا عن متناول الطفل. لا تستخدم حامل السرير عندما يبدأ الطفل في محاولة النهوض على يديه وركبتيه في وضع الزحف.



الخيار 1 مع قاعدة السرير

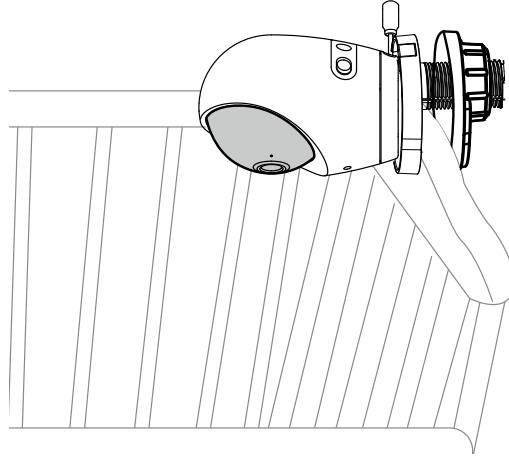

1. قم بمحاذاة لوحة التثبيت مع حامل السرير، ثم انزلق لوحة التثبيت على حامل السرير، مع مطابقة الاتجاه كما يشير إلى الأعلى.
2. انزل الكاميرا على لوح التثبيت وتأكد من تثبيتها بشكل آمن.
3. قم بفك المسمار لضبط العرض، ثم ركب حامل السرير على سرير الطفل، وشد المسمار لتأمين التثبيت.

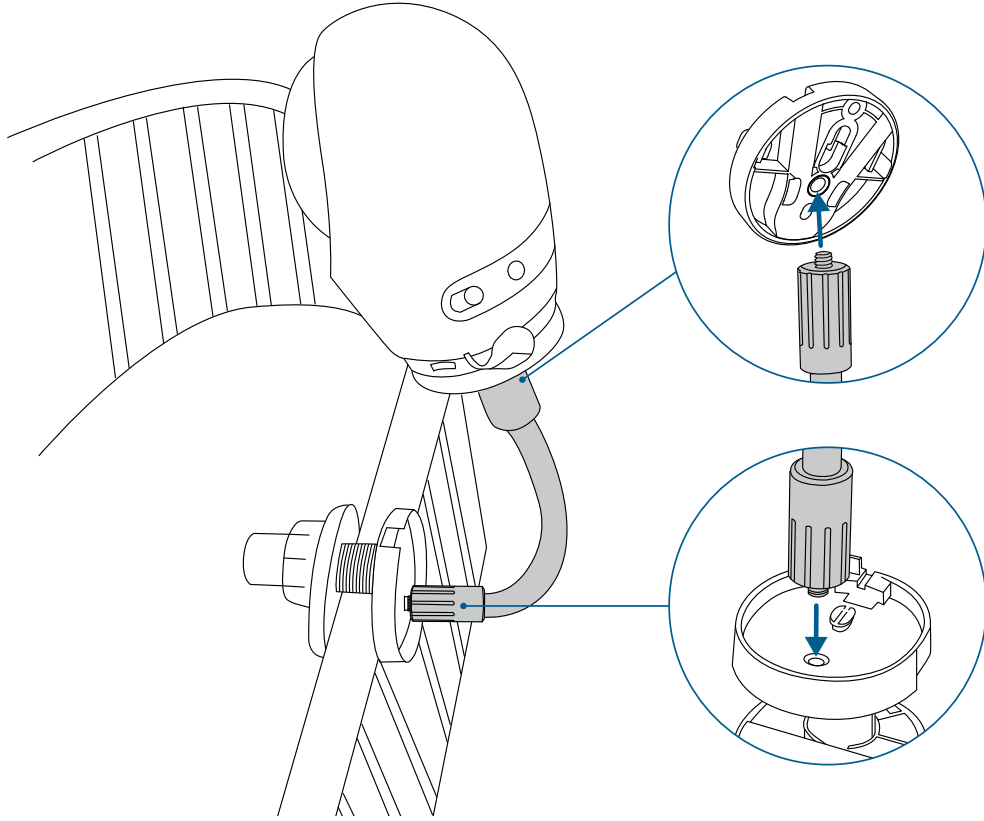

1. قم بمحاذاة لوحة التثبيت مع حامل السرير، ثم انزلق لوحة التثبيت على حامل السرير، مع مطابقة الاتجاه كما يشير إلى الأعلى.
2. انزل الكاميرا على لوح التثبيت وتأكد من تثبيتها بشكل آمن.
3. قم بمحاذاة طرفي ذراع الرقبة المرنة مع فتحات البراغي في حامل المهد ولوحة التثبيت على التوالي، وقم بتثبيت البراغي لتأمين الاتصال.