



CO JE V KRABICI

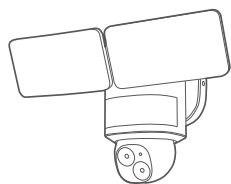


Floodlight Cam E340
Model: T8425



USB kabel
(Pouze pro rychlé
nastavení)



Montážní držák
(Nainstalováno
předem na kameře)

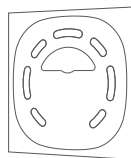

Pozice
Nálepka



Instalační
hák*



Stěnové šrouby
(Taška A)



Základní šrouby
(Sáček B)



Varovná
nálepka



Rychlý návod

*Volitelné příslušenství, závisí na balíčku, který obdržíte.

CO POTŘEBUJETE (Není poskytnuto)



Šroubovák s křížovou
hlavou #2 nebo #1
Phillips



5V/1A USB Napájecí
Adaptér



Žebřík
(Pokud je to nutné)




Akuvrtačka
(Pokud je to nutné)



Vrták o průměru 15/64
palce.
(Pokud je to nutné)

PŘEHLED PRODUKTU

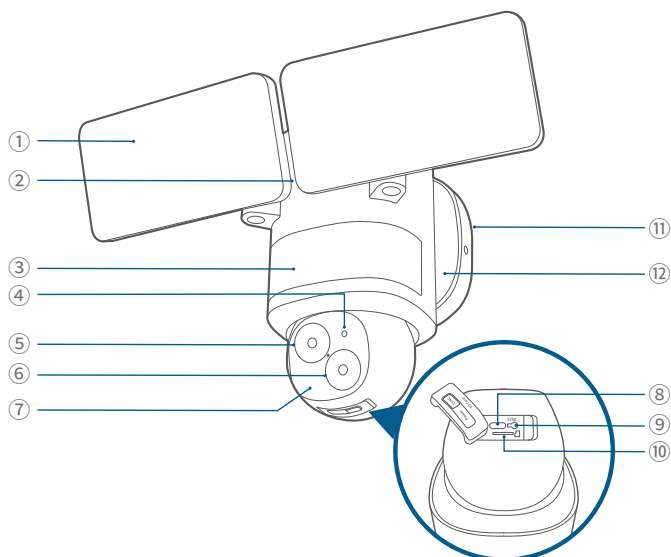

- | | |
|------------------------------|--|
| ① Světlomet | ⑧ Vstupní napětí (pro rychlé nastavení) |
| ② Reproduktor | ⑨ Tlačítko SYNC |
| ③ Součást pohybového senzoru | ⑩ Slot pro microSD kartu |
| ④ Systémový indikátor | Vložte microSD kartu* (není součástí balení) pro uložení nahrávek. |
| ⑤ Teleobjektivní kamera | ⑪ Montážní držák |
| ⑥ Širokoúhlá kamera | ⑫ Montážní základna |
| ⑦ Infrakomponenta | |


*Použijte alespoň microSD kartu třídy 10 s maximální kapacitou 128 GB.

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci eufy Security, poté se přihlaste nebo si vytvořte účet.



2. Zapněte kameru se světlometem pomocí nabíjecího kabelu USB-C a napájecího adaptéru (5V/1A, není součástí dodávky).

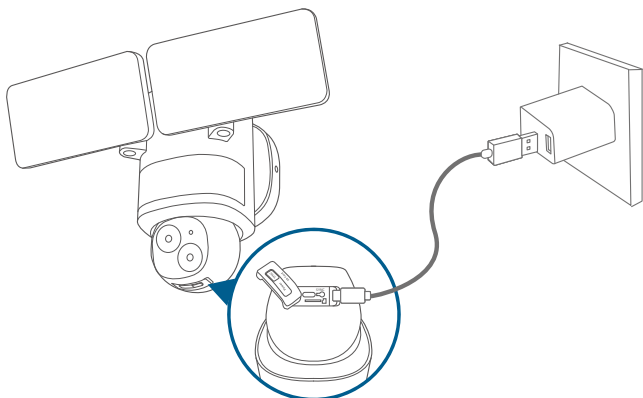


Prozatím neodstraňujte ochrannou fólii, aby nedošlo k poškrábání kamery světlometu.


Reflektory se rozsvítí pouze v případě, že jsou připojeny k napájení kabelem. USB napájení se používá pro bezpečné nastavení kamery uvnitř vašeho domova.

Před instalací se ujistěte, že můžete streamovat video z vaší kamery s přísvitem.

3. Klepněte na tlačítko + v aplikaci a postupujte podle pokynů v aplikaci pro přidání kamery.

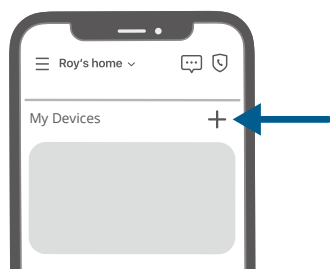

4. Odpojte napájecí adaptér a poté uzavřete kryt USB portu.

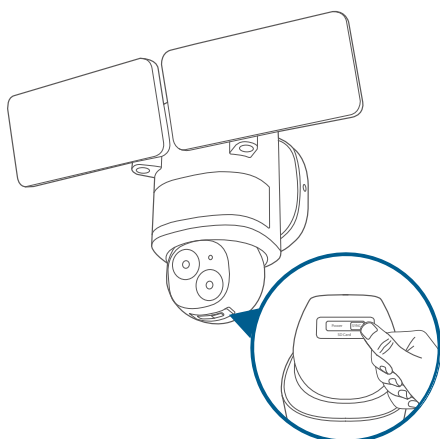

Kryt USB portu musí být uzavřen, aby se zabránilo vniknutí vody do kamery s přísvitem.

PŘÍPRAVA NA INSTALACI (DŮLEŽITÉ)

Zkontrolujte místní zákony pro instalaci

Pokud se nacházíte mimo území Severní Ameriky, instalaci a zapojení musí provést licencovaný elektrikář. Vždy dodržujte standardy kódu při instalaci drátových připojení.


Vypněte napájení vypínačem



Riziko elektrického šoku

- Před pokračováním vypněte napájení na jističe nebo pojistkové skříně, v případě potřeby se poraďte s licencovaným elektrikářem.
- Zapněte/vypněte světla, abyste se ujistili, že je elektrický proud do instalační oblasti vypnutý.
- Ověřte, že napájecí zdroj je 100~240 VAC 50/60 Hz.
- Udržujte vypínač vypnutý po celou dobu instalace.


POZNÁMKA: Pro tento výrobek nepoužívejte stmívač nebo časovač.

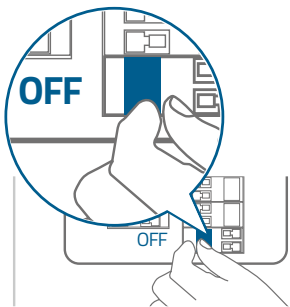

INSTALACE VAŠEHO KAMERY


Oddělte montážní držák

Oddělte montážní držák od kamery a odložte ho pro pozdější instalaci.

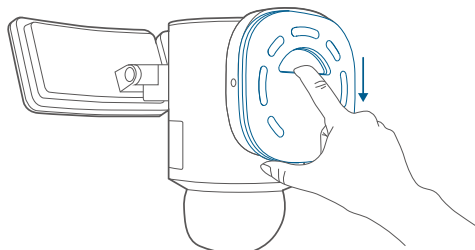


Vyberte umístění

Můžete namontovat kameru s přísvitkem svisle na zeď nebo ji pověsit ze stropu. S vypnutou pojistkou odstraňte stávající zaplavovací světlo, pokud ho máte.

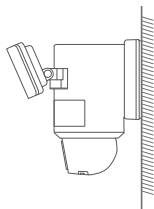



Montáž na stěnu

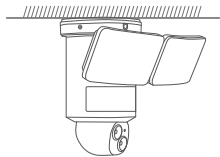

Převisové uchycení


Pro převisovou montáž nejprve znovu nainstalujte montážní základnu.

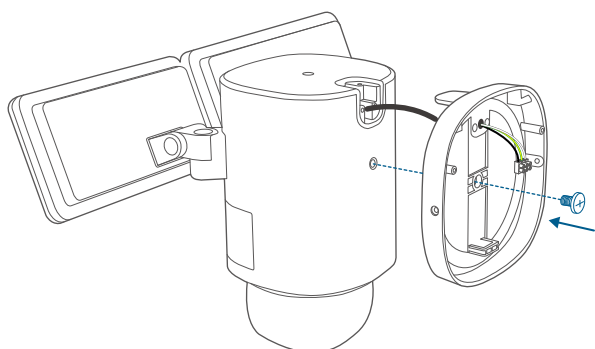

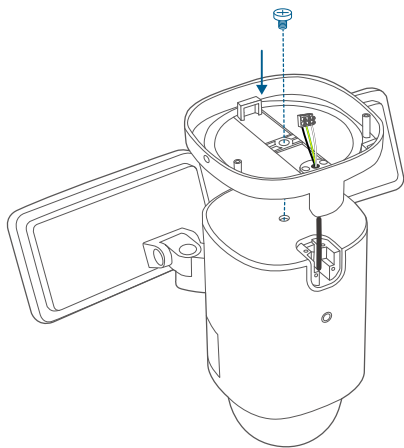

Doporučená výška


Doporučujeme umístit kameru ve výšce 8 stop (2,44 m) nad zemí, aby byl dosažen dosah detekce pohybu až 40 stop (12 m).

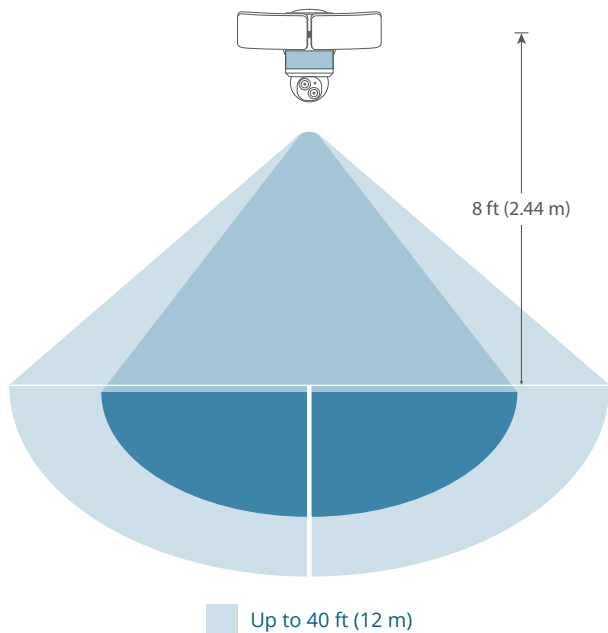


Nainstalujte montážní držák

Nainstalujte montážní držák na stěnu nebo strop pomocí šroubů a kotev do zdi (sada A).


- Pro stěny, které jsou vyrobeny z tvrdých materiálů, jako je štuk, cihla nebo beton, vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 15/64 palce (5,95 mm) a poté vložte hmoždinky do otvorů.

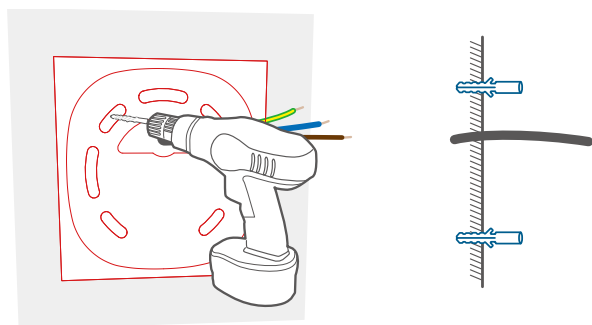

Montáž na stěnu

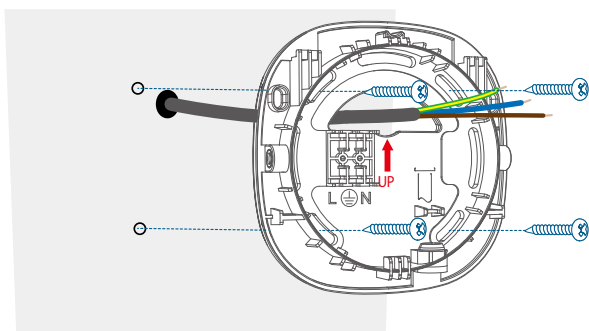

Přepisové uchycení

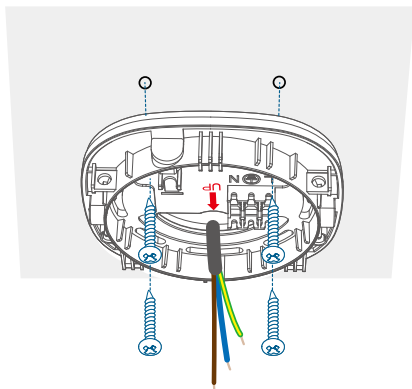


Připojte dráty

1. Zjistěte, zda je na fotoaparátu závěsný popruh.
Pokud ano, pokračujte možností A a připojte dráty.
Pokud ne, postupujte podle možnosti B.


Možnost A

Pověste kameru na držák pomocí závěsného popruhu při připojování kabelů.

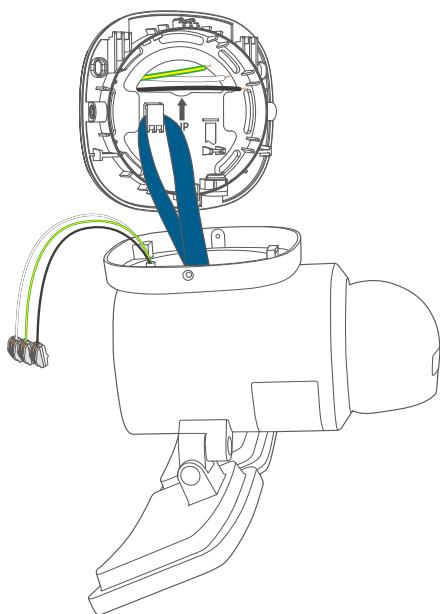

Možnost B


Zavěste kameru na držák pomocí přiloženého háku při připojování vodičů.

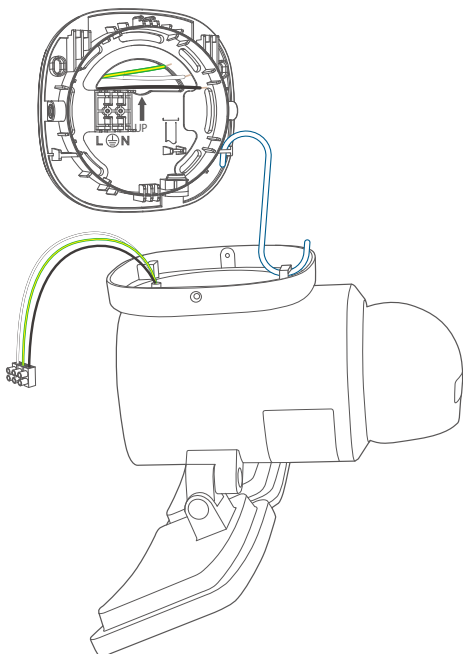


2. Zkontrolujte typ konektorů, které má vaše kamera. Postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste dokončili připojení. Samostatně připojte zemnicí vodič rozvodné skříňky (holá měď / zelená / zelená a žlutá), živý vodič (černý) a neutrální vodič (bílý) k zemnicímu vodiči kamery (zelená a žlutá), živému vodiči (černý) a neutrálnímu vodiči (bílý) pomocí konektorů vodičů, poté zajistěte spojení šroubovákem nebo rukama.

Pokud je stávající uzemňovací vodič připojen k rozvodné krabici nebo pokud není žádný uzemňovací vodič, připojte uzemňovací vodič kamery reflektoru přímo k rozvodné krabici nebo montážní desce.

Možnost A

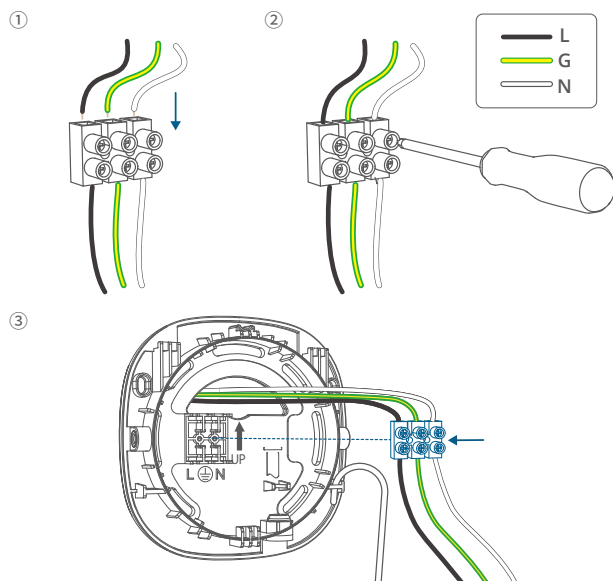

Možnost B


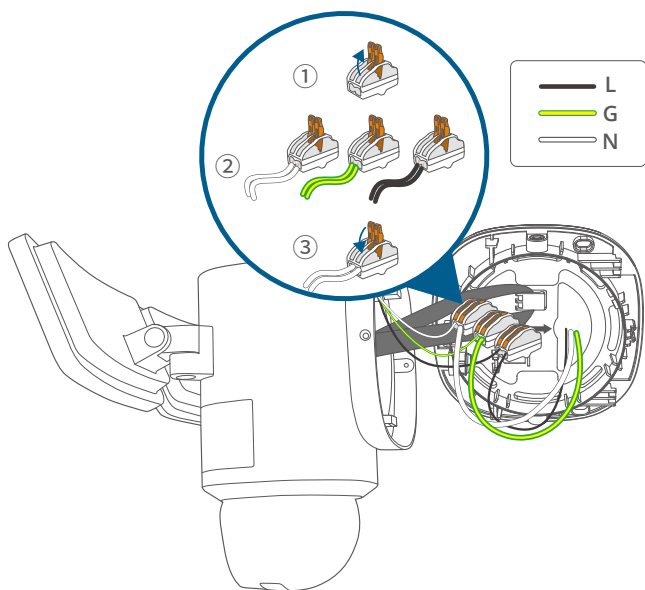


Nikdy nepřekřížit propojení. Dráty musí být propojeny s odpovídajícími barvami.

Pokud máte problémy s řádným provozem kamery s přisvětlením, konzultujte s licencovaným technikem.

Umístěte kameru na montážní držák

1. Odstraňte háček (pokud tam je), připevněte montážní základnu na montážní konzolu, zarovnejte otvory a zajistěte ji 2 základními šrouby (sáček B).

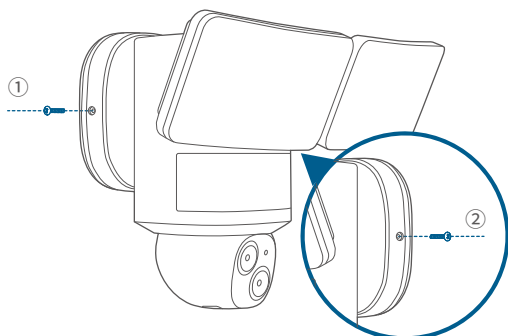
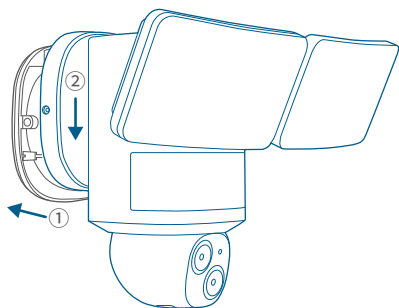


2. Odstraňte štítek a ochrannou fólii z reflektoru.

💡 Vyčistěte kameru čistícím hadříkem na objektivu.


NASTAVENÍ ÚHLU OSVĚTLENÍ

Ručně vytáhněte nahoru a dolů nebo vlevo a vpravo pro nastavení zářivky svisle nebo vodorovně.

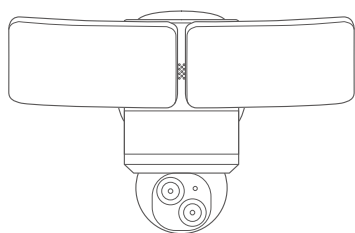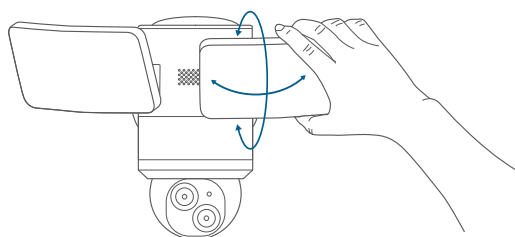

OBNOVA ELEKTRICKÉHO VÝKONU

1. Zapněte hlavní vypínač obvodu v domě.

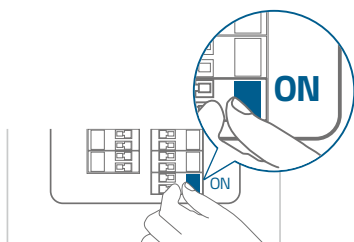

V případě, že není zapnutá kamerová světelná rampa, vypněte vypínač obvodu před kontrolou zapojení kamerové světelné rampy.

2. Nyní můžete přistupovat k různým funkcím a měnit nastavení v aplikaci eufy Security.

Pro řešení problémů zkontrolujte sekci Návodů v aplikaci eufy Security.

POPIS FUNKCÍ LED KONTROLEK

	Fialová barva	Systém se inicializuje
	Tmavě modrá	Pracující normálně nebo připravený k nastavení
	Blikající červená	Není připojeno k internetu
	Jednotitě červená	Záznam nebo živý přenos je sledován
	Blikající modrá a červená	Aktualizace firmware probíhá Poznámka: Zachovejte kameru připojenou k zdroji napájení