



PAKKENS INDHOLD

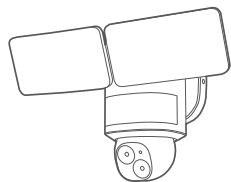


Floodlight Cam E340
Model: T8425



USB-kabel
(Kun til hurtig
opsætning)



Monteringsbeslag
(Forudinstalleret på
kamera)

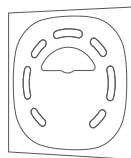

Positioneringsmærkat



Installationskrog*



Vægskruer
(Pose A)



Baseskruer
(Bag B)



Advarsels-
klistermærke



HURTIG
STARTGUIDE

*Valgfrit tilbehør, afhængigt af pakken du modtager.

HVAD DU HAR BRUG FOR (Ikke medfølger)



#2 eller #1 Phillips
Krydsskruetrækker



5V/1A USB
Strømadapter



Stige
(Hvis nødvendigt)




Elektrisk boremaskine
(Hvis nødvendigt)



15/64-tommer bor
(Hvis nødvendigt)

VED FØRSTE ØJEKAST

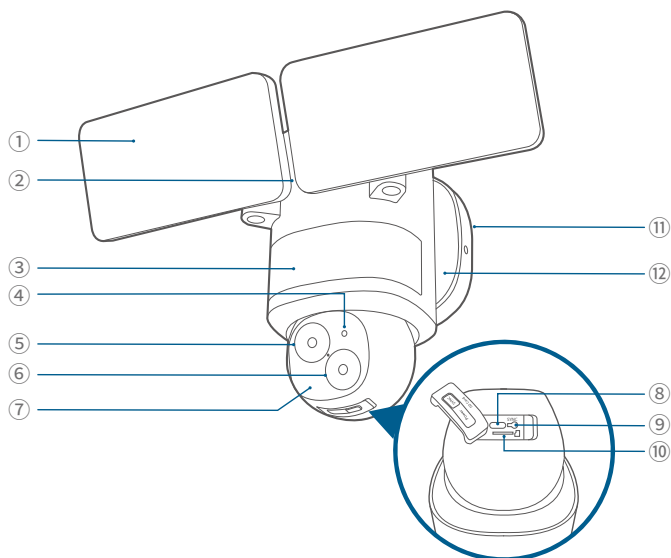

① Projektør

② Højttaler

③ Bevægelsessensor Komponent

④ Systemindikator

⑤ Telefotokamera

⑥ Vidvinkelkamera

⑦ Infrarød Komponent

⑧ Strømindgang (Til hurtig opsætning)

⑨ Synkroniseringsknap

⑩ microSD-kortslot

Indsæt et microSD-kort* (ikke inkluderet)
for at gemme optagelser

⑪ Monteringsbeslag

⑫ Monteringsbase


*Brug mindst et Class 10 microSD-kort med en maksimum kapacitet på 128 GB.

OPSÆTNING AF SYSTEMET

1. Download og installer eufy Security-appen, og log ind eller opret en konto.




2. Tænd oversvømmelseskameraet ved hjælp af USB-C ladekablet og en strømadapter (5V/1A, ikke inkluderet).

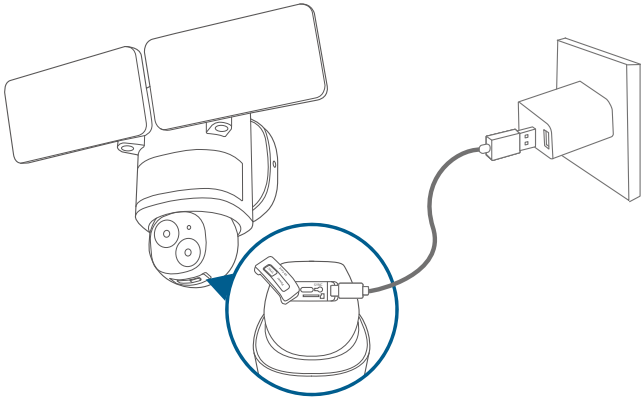


💡 For at undgå at ridse flomlyskameraet, må du ikke fjerne beskyttelsesfilmen på nuværende tidspunkt. Projektørerne vil kun lyse op, når de er i kablet strømtilstand. Den USB-drevne forbindelse bruges til at opsætte kameraet sikkert i dit hjem. Sørg for, at du kan streame video fra din projektørkamera FØR INSTALLATION.

3. Tryk på + i appen og følg instruktionerne i appen for at tilføje kameraet.

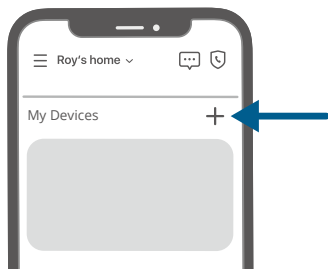

4. Afbryd fra strømadapteren, og luk derefter USB-portdækslet.

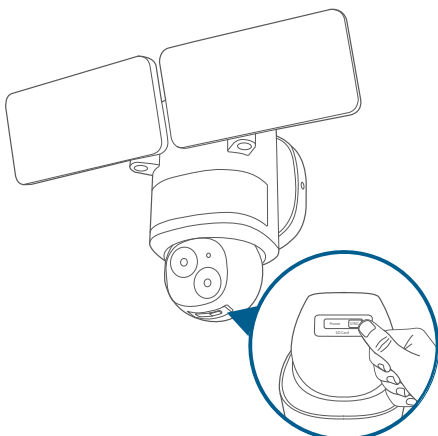

USB-portdækslet skal være lukket for at forhindre vand i at trænge ind i oversvømmelseskameraet.

FORBEREDELSE TIL INSTALLATION (VIGTIGT)

Kontroller lokale love for installation

Hvis du befinder dig uden for Nordamerika, skal installation og ledningsføring udføres af en autoriseret elektriker. Følg altid standarderne for installation af ledningsforbindelser.


Sluk for strømmen ved afbryderen



Risiko for elektrisk stød

- Sluk for strømmen ved din afbryder eller sikringsboks, før du fortsætter, og konsulter en autoriseret elektriker, hvis det er nødvendigt.
- Sluk/tænd for lysene for at sikre, at elektriciteten til installationsområdet er slukket.
- Verificer, at strømforsyningen er en 100~240 VAC 50/60 Hz strømkilde.
- Sørg for, at afbryderen er slukket på alle tidspunkter under installationsprocessen.


BEMÆRK: Brug ikke en dæmperkontakt eller timer til dette produkt.

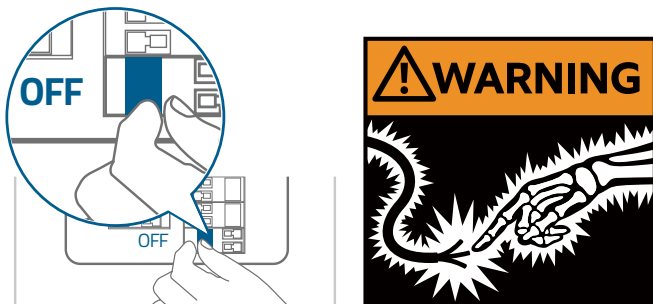

INSTALLATION AF DIN FLOODLIGHT KAMERA


Adskil monteringsbeslaget

Adskil monteringsbeslaget fra kameraet og læg det til side til senere installation.

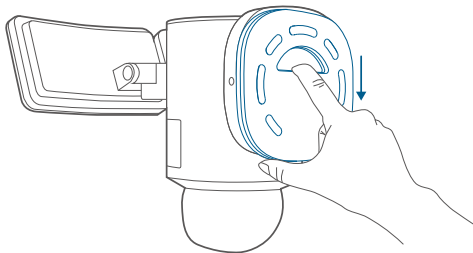


Vælg en placering

Du kan montere projektørkameraet lodret på en væg eller hænge det fra loftet. Med strømmen slukket ved afbryderen, fjern den eksisterende lyskaster, hvis du har en.

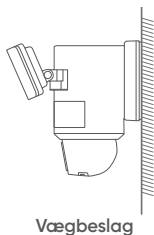



Vægbeslag

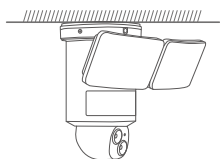

Overhængsmontering


For overhang montering, geninstaller først monteringsbasen.

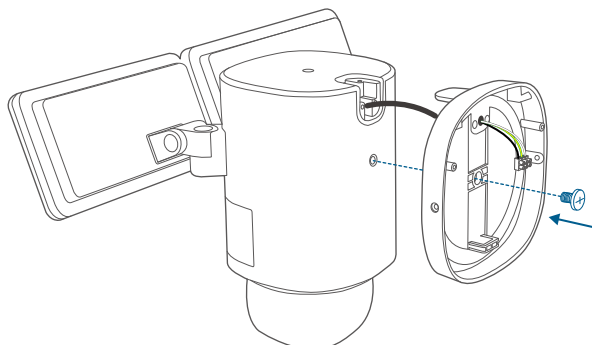

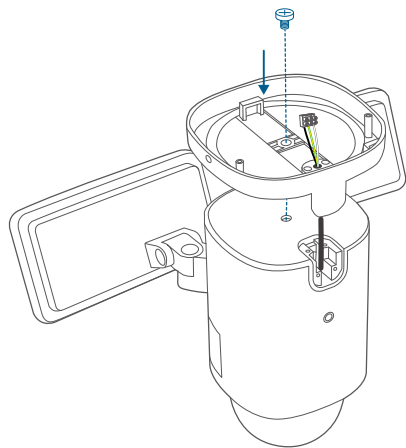

Anbefalet højde


Vi anbefaler at montere kameraet 8 ft (2,44 m) over jorden for at opnå op til 40 ft (12 m) af bevægelsesdetekteringsområde.

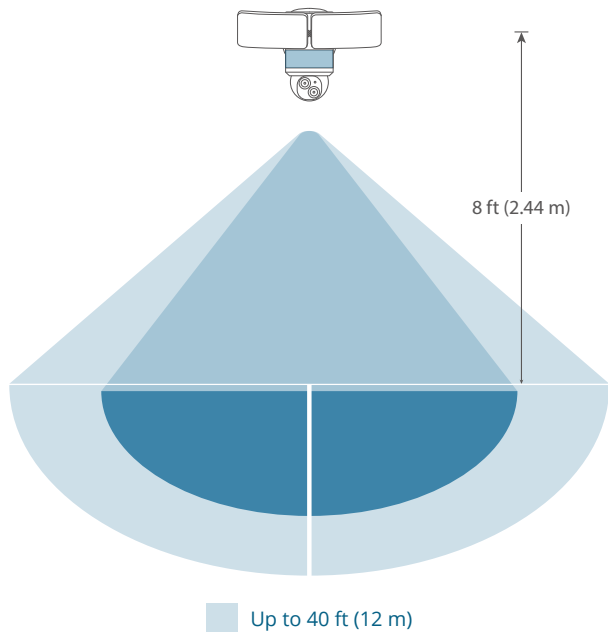


Installer monteringsbeslaget

1 Installer monteringsbeslaget på væggen eller loftet med vægskruerne og ankere (Pose A).


- For vægge, der er lavet af hårde materialer, såsom stuk, mursten eller beton, bor huller med en 15/64 tomme (5,95 mm) borebit, og indsæt derefter ankerne i hullerne.

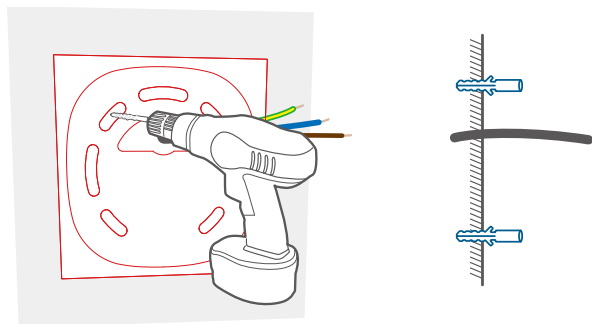

Vægbeslag

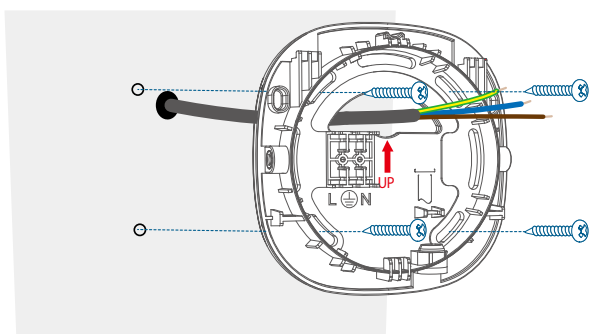

Overhængsmontering

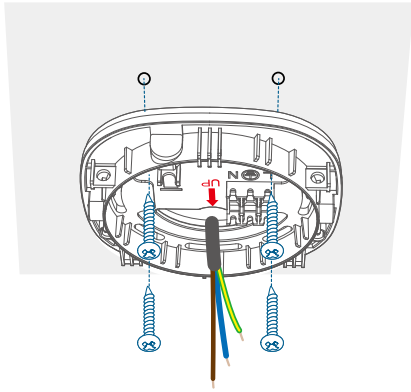

Tilslut ledningerne


1. Kontroller, om der er en hægestrop på kameraet.

Hvis ja, følg mulighed A for at forbinde ledningerne.

Hvis ikke, følg option B.


Mulighed A

Hæng dit kamera på beslaget med ophængsremmen, mens du forbinder ledningerne.

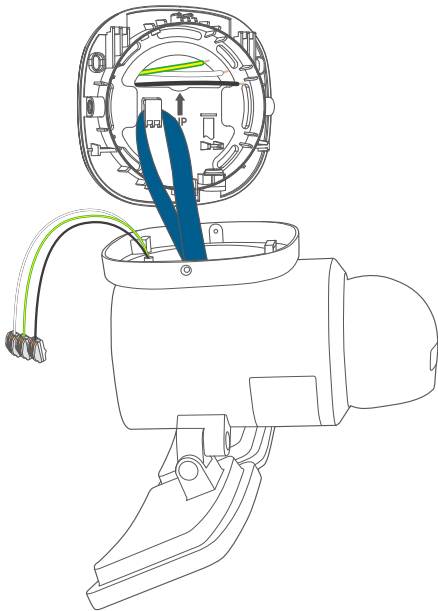

Mulighed B

Hæng kameraet på beslaget med den medfølgende krog, mens du forbinder ledningerne.

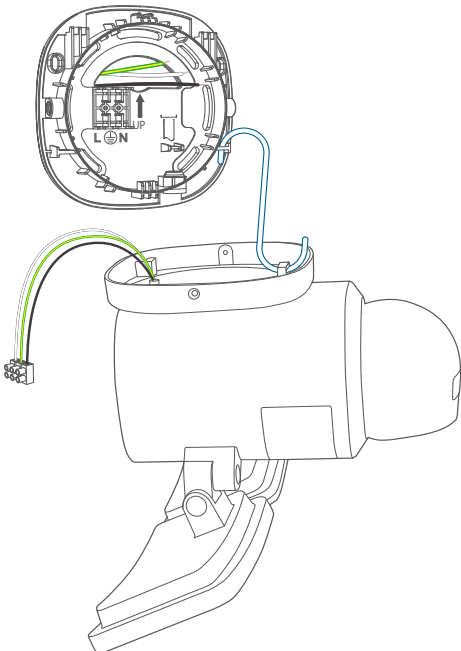


2. Kontroller hvilken type stik din kamera har. Følg instruktionerne nedenfor for at fuldføre forbindelsen.


Forbind separat tilslutningsboksens jordledning (bar kobber / grøn / grøn & gul), faseledning (sort) og nulleledning (hvid) til overvågningskameraets jordledning (grøn & gul), faseledning (sort) og nulleledning (hvid) ved hjælp af ledningsforbindere, og fastgør derefter forbindelserne med en skruestrækker eller med dine hænder.

Hvis den eksisterende jordledning er forbundet til samledåsen, eller hvis der ikke er nogen jordledning, skal du forbinde projektørkameraets jordledning direkte til samledåsen eller monteringspladen.

Mulighed A

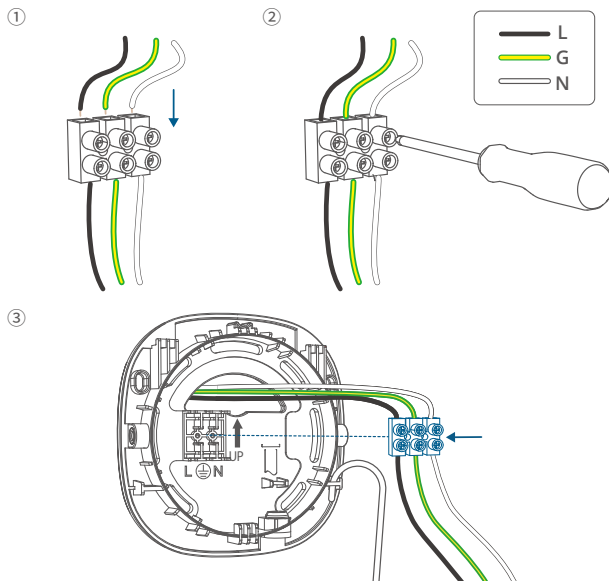

Mulighed B

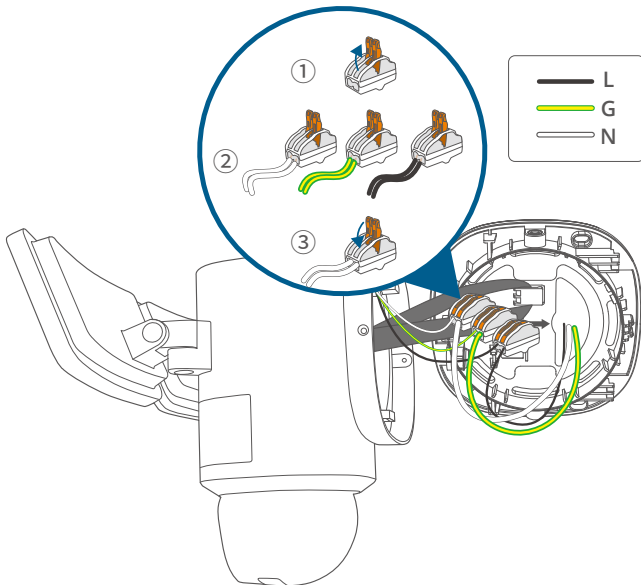


Krydsforbind aldrig. Ledningerne skal forbindes med tilsvarende farver.

Hvis du har problemer med korrekt drift af lyskasterkameraet, skal du kontakte en autoriseret tekniker.

Placer kameraet på monteringsbeslaget

1. Fjern kroen (hvis der er en), sæt monteringsbasen på monteringsbeslaget, juster hullerne, og fastgør den med 2 baseskruer (Pose B).

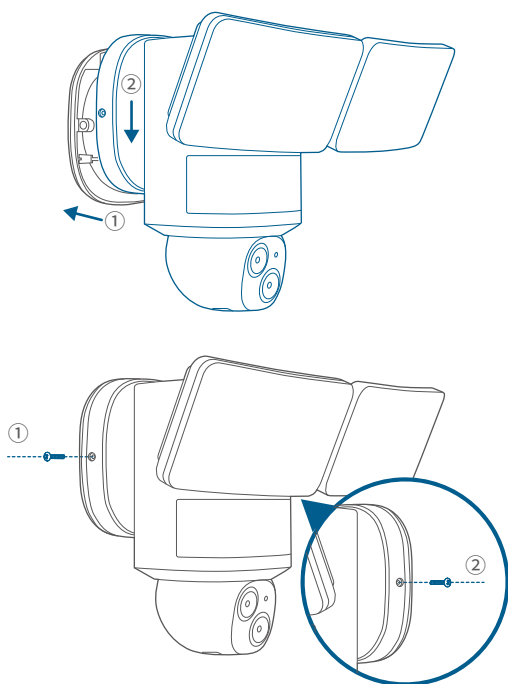


2. Fjern etiketten og beskyttelsesfilmen fra lyskasteren.

💡 Rengør kameraet med en linserensningsklud.


JUSTERING AF BELYSNINGSVINKLEN

Manuelt træk op og ned eller venstre og højre for at justere projektøren lodret eller vandret.

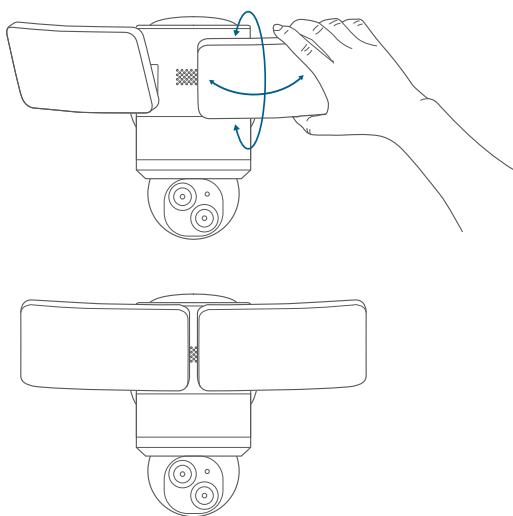

GENOPRETNING AF STRØM

1. Tænd for hovedafbryderen i huset.

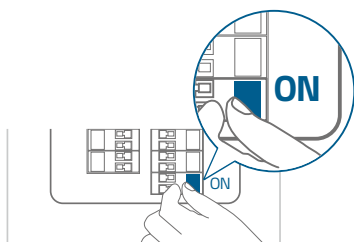

Hvis projektørkameraet ikke tændes, skal du slukke for afbryderen, før du kontrollerer ledningerne til projektørkameraet.

2. Nu kan du få adgang til forskellige funktioner og ændre indstillinger i eufy Security-appen.

For fejlfinding skal du se afsnittet Hjælp i eufy Security-appen.

VEJLEDNING TIL LED-LYS

	Solid violet	Systemet initierer
	Solid Blå	Arbejder normalt eller klar til opsætning
	Blinkende rød	Ikke forbundet til internettet
	Solid rød	Optagelsen eller live-streamingen bliver set
	Blinkende blå og rød	Firmware-opgradering er i gang Bemærk: Hold kameraet tilsluttet en strømkilde