


LIEFERUMFANG

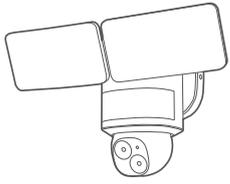

Flutlichtkamera E340
Modell: T8425



USB-Kabel
(Nur für schnelle
Einrichtung)




Montagehalterung
(Vorinstalliert auf
Kamera)



Positionierung-
aufkleber



Installationshaken*



Wandschrauben
(Beutel A)



Basis-Schrauben
(Bag B)



Warnaufkleber



Schnellstartan-
leitung

Optionales Zubehör, abhängig von dem Paket, das Sie erhalten.

WAS SIE BENÖTIGEN (Nicht bereitgestellt)



#2 oder #1 Phillips-
Kreuzschlitz-
schraubendreher



5V/1A USB-Netzteil



Leiter
(falls erforderlich)




Bohrmaschine
(falls erforderlich)



15/64-Zoll-Bohrer
(falls erforderlich)

AUF EINEN BLICK

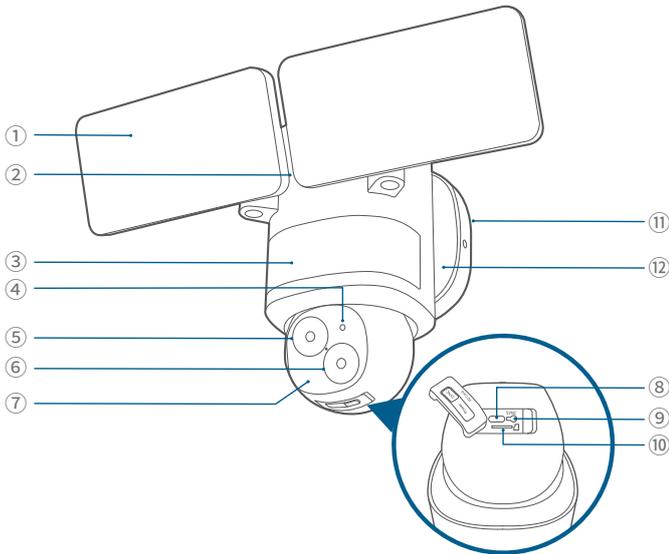

- | | |
|------------------------------|--|
| ① Flutlicht | ⑧ Leistungseingang (für schnelle Einrichtung) |
| ② Lautsprecher | ⑨ SYNC-Taste |
| ③ Bewegungssensor-Komponente | ⑩ microSD-Kartensteckplatz |
| ④ Systemindikator | Fügen Sie eine microSD-Karte* (nicht im Lieferumfang
enthalten) ein, um Aufnahmen zu speichern. |
| ⑤ Teleobjektiv-Kamera | ⑪ Montagehalterung |
| ⑥ Weitwinkelkamera | ⑫ Halterung |
| ⑦ Infrarot-Komponente | |


* Verwenden Sie mindestens eine microSD-Karte der Klasse 10 mit einer maximalen Speicherkapazität von 128 GB.

EINRICHTEN DES SYSTEMS

1. Laden Sie die eufy Security App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.



2. Schalten Sie die Flutlichtkamera ein, indem Sie das USB-C-Ladekabel und einen Netzadapter (5V/1A, nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden.

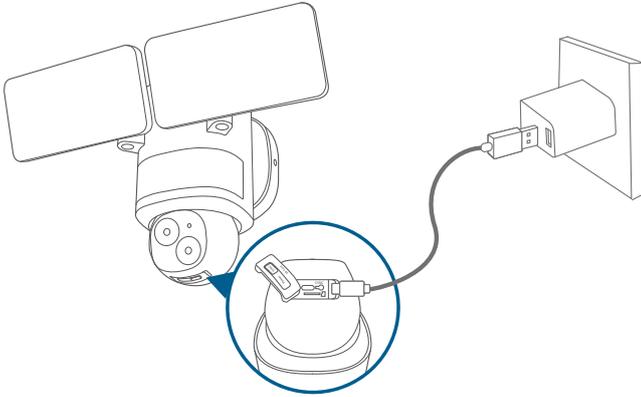


Um Kratzer auf der Flutlichtkamera zu vermeiden, entfernen Sie vorerst nicht die Schutzfolie.


Die Flutlichter werden nur leuchten, wenn sie im verkabelten Strommodus sind. Die USB-betriebene Verbindung wird verwendet, um die Kamera sicher in Ihrem Zuhause einzurichten.

Stellen Sie sicher, dass Sie VIDEOS von Ihrer Flutlichtkamera STREAMEN können, BEVOR SIE DIE INSTALLATION durchführen.

3. Tippen Sie in der App auf + und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kamera hinzuzufügen.

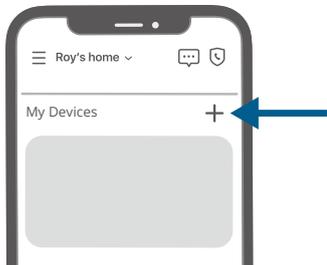

4. Trennen Sie den Netzadapter und schließen Sie dann die USB-Port-Abdeckung.

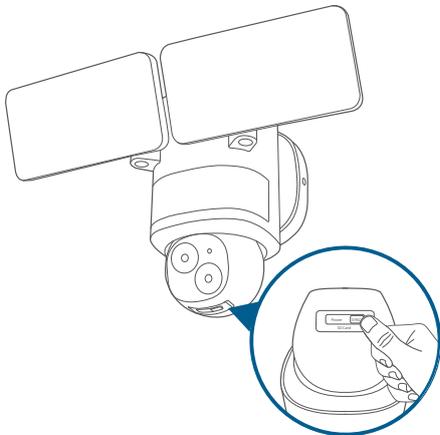

Die USB-Port-Abdeckung muss geschlossen sein, um zu verhindern, dass Wasser in die Flutlichtkamera gelangt.

VORBEREITUNG FÜR DIE INSTALLATION (WICHTIG)

Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze für die Installation

Falls Sie sich außerhalb Nordamerikas befinden, müssen die Installation und Verkabelung von einem lizenzierten Elektriker durchgeführt werden. Immer die Code-Standards befolgen, wenn kabelgebundene Verbindungen installiert werden.


Schalten Sie die Stromversorgung am Leistungsschalter aus



Risiko eines elektrischen Schocks

- Schalten Sie die Stromversorgung an Ihrem Schutzschalter oder Ihrer Sicherung aus, bevor Sie fortfahren. Konsultieren Sie bei Bedarf einen zugelassenen Elektriker.
- Schalten Sie die Lichter ein/aus, um sicherzustellen, dass der Strom in dem Installationsbereich abgeschaltet ist.
- Verifizieren Sie, dass die Stromversorgung eine 100~240 VAC 50/60 Hz Stromquelle ist.
- Halten Sie den Schutzschalter während des gesamten Installationsprozesses ausgeschaltet.


HINWEIS: Verwenden Sie für dieses Produkt keinen Dimmer oder Timer.

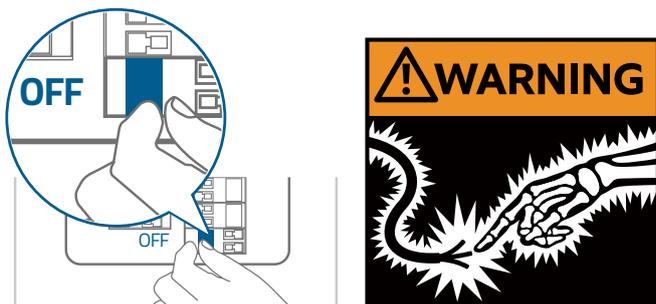

INSTALLIEREN SIE IHRE FLUTLICHTKAMERA


Trennen Sie die Montagehalterung

Trennen Sie die Montagehalterung von der Kamera und legen Sie sie für die spätere Installation beiseite.

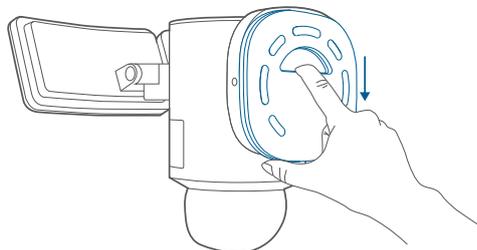


Wählen Sie einen Montageort

Sie können die Flutlichtkamera vertikal an einer Wand montieren oder von der Decke hängen lassen. Schalten Sie den Strom am Sicherungsautomaten aus und entfernen Sie die vorhandene Flutlichtanlage, falls vorhanden.

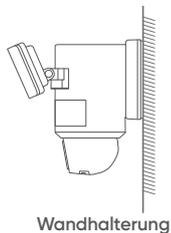


Wandhalterung

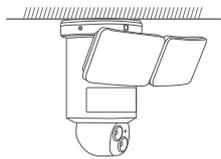


Überhangmontage

Für eine Überhangmontage muss zuerst die Montagebasis wieder installiert werden.

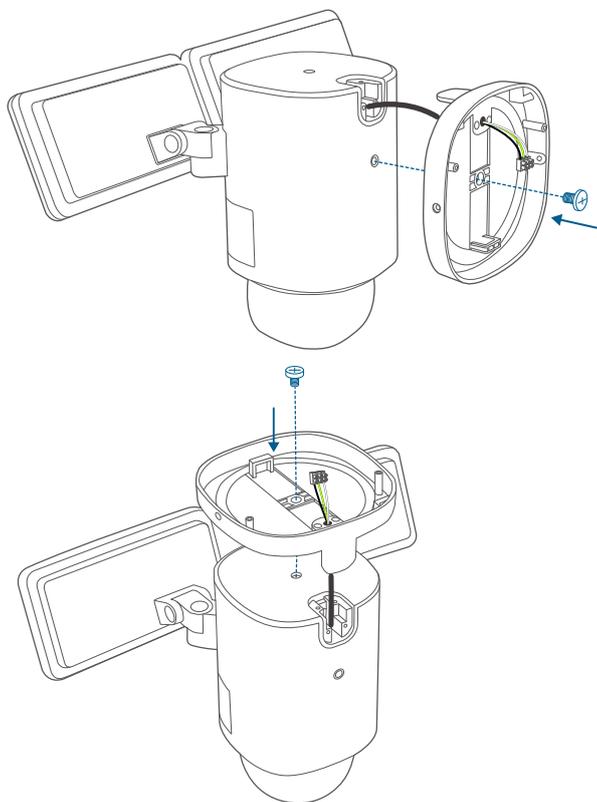

Empfohlene Höhe


Wir empfehlen, die Kamera in einer Höhe von 8 ft (2,44 m) über dem Boden zu montieren, um eine Bewegungserkennungreichweite von bis zu 40 ft (12 m) zu erreichen.

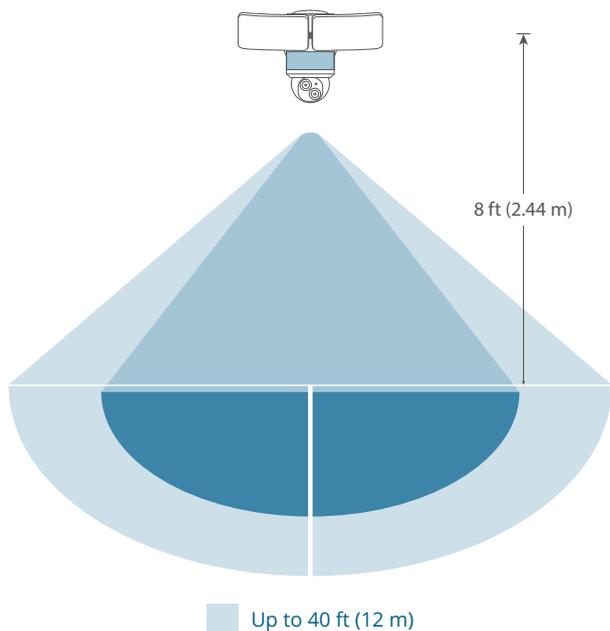


Installieren Sie die Montagehalterung.

1 Installiere die Montagehalterung an der Wand oder Decke mit den Wand-Schrauben und Dübeln (Bag A).


- Für Wände aus harten Materialien wie Stuck, Ziegel oder Beton bohren Sie Löcher mit einem 15/64 Zoll (5,95 mm) Bohrer und setzen Sie dann die Dübel in die Löcher ein.

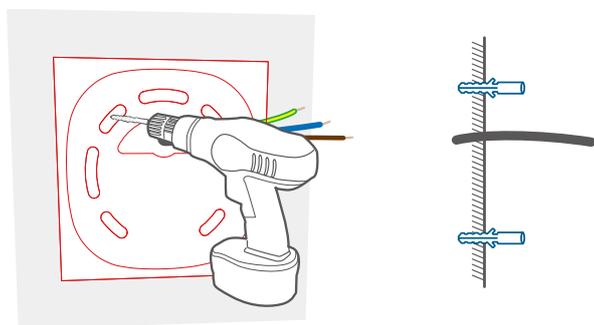

Wandhalterung

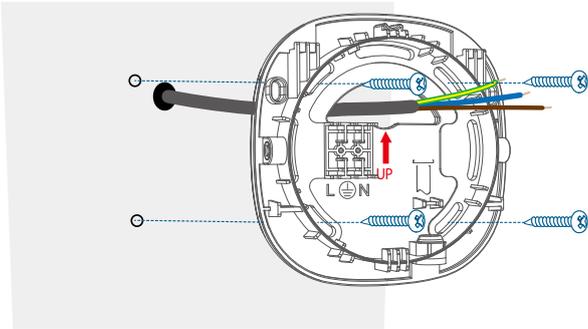

Überhangmontage

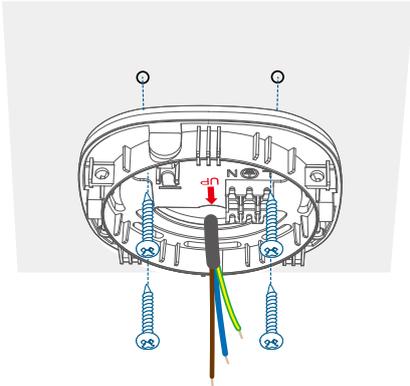


Kabel anschließen

1. Überprüfen Sie, ob der Kamera ein Trageriemen angebracht ist.
Wenn ja, folgen Sie Option A, um die Kabel anzuschließen.
Falls nicht, folgen Sie Option B.


Option A

Hängen Sie Ihre Kamera mit dem Aufhängegurt an die Halterung, während Sie die Kabel anschließen.

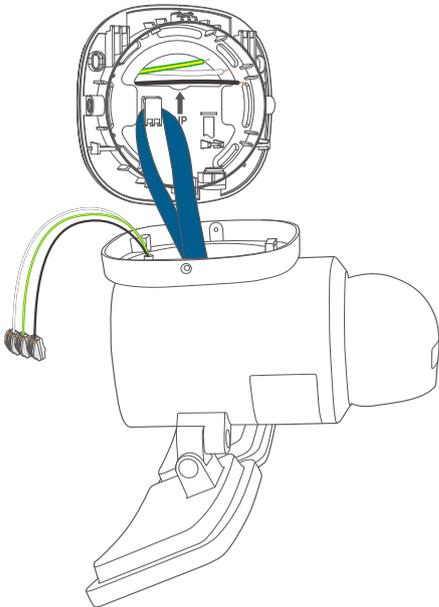

Option B

Hängen Sie Ihre Kamera mit dem mitgelieferten Haken an die Halterung, während Sie die Kabel anschließen.

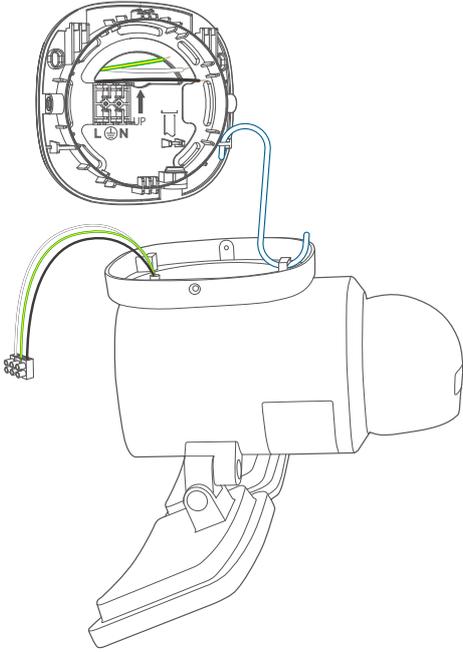


2. Überprüfen Sie den Typ der Anschlüsse, die Ihre Kamera hat. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.


Verbinden Sie getrennt den Erdungsdraht (blankes Kupfer / grün / grün & gelb), den stromführenden Draht (schwarz) und den Neutraleiter (weiß) der Anschlussdose mit dem Erdungsdraht (grün & gelb), dem stromführenden Draht (schwarz) und dem Neutraleiter (weiß) der Flutlichtkamera mithilfe von Drahtverbindern. Sichern Sie dann die Verbindungen mit einem Schraubenzieher oder mit Ihren Händen.

Wenn der vorhandene Erdungsdraht bereits mit der Anschlussdose verbunden ist oder wenn kein Erdungsdraht vorhanden ist, verbinden Sie den Erdungsdraht der Flutlichtkamera direkt mit der Anschlussdose oder der Montageplatte.

Option A

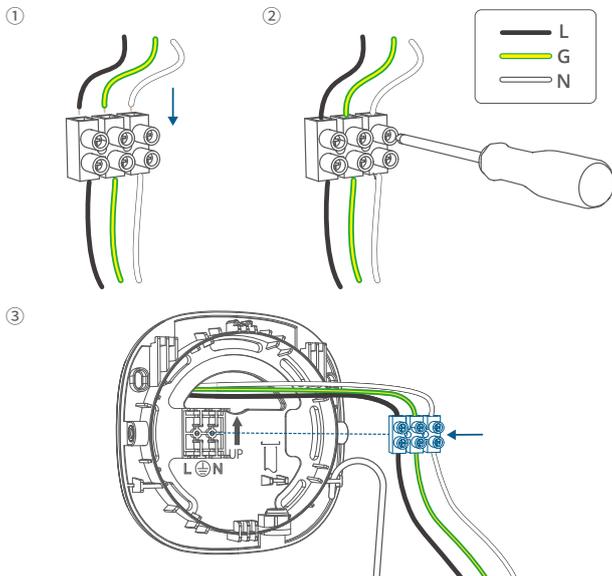

Option B


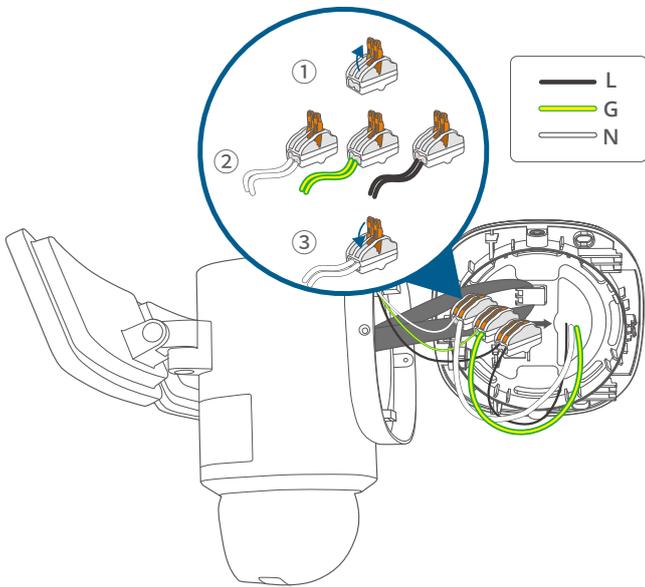


Nie kreuzverbinden. Die Drahnte mussen mit passenden Farben verbunden werden.

Wenn Sie Probleme mit dem ordnungsgemaen Betrieb der Flutlichtkamera haben, konsultieren Sie einen lizenzierten Techniker.

Platzieren Sie die Kamera auf der Montagehalterung

1. Entfernen Sie den Haken (falls vorhanden), drucken Sie die Montagebasis auf die Montagehalterung, richten Sie die Locher aus und sichern Sie sie mit 2 Basisschrauben (Beutel B).

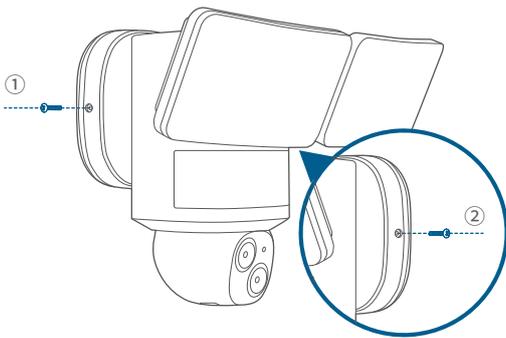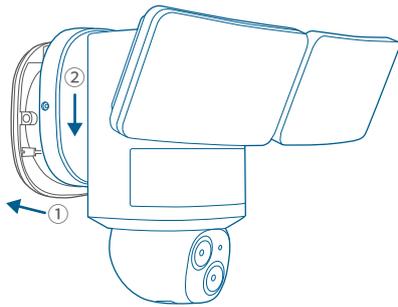


2. Entfernen Sie das Etikett und die Schutzfolie von der Flutlichtanlage.



Reinigen Sie die Kamera mit einem Linsenreinigungstuch.


EINSTELLEN DES BELEUCHTUNGSWINKELS

Ziehen Sie manuell nach oben und unten oder links und rechts, um das Flutlicht vertikal oder horizontal einzustellen.

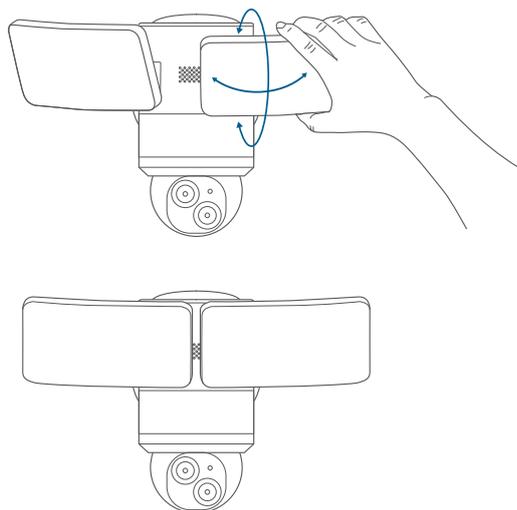

WIEDERHERSTELLUNG DER ENERGIE

1. Schalten Sie den Hauptstromkreislaufschalter im Haus ein.

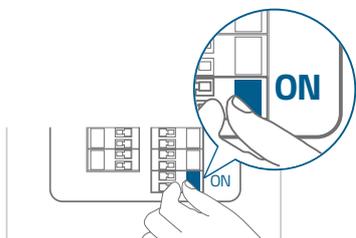

Falls die Flutlichtkamera nicht eingeschaltet ist, schalten Sie vor der Überprüfung der Verkabelung der Flutlichtkamera den Stromkreisunterbrecher aus.

2. Jetzt können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen und Einstellungen in der eufy Security App ändern. Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Abschnitt Hilfe in der eufy Security-App.

ANLEITUNG ZU LED-ANZEIGEN

	Leuchtet violett	System wird initialisiert
	Leuchtet blau	Normaler Betrieb oder bereit für die Einrichtung
	Blinkt rot	Nicht mit dem Internet verbunden
	Leuchtet rot	Aufnahme oder jemand sieht sich den Livestream an
	Blinkt blau und rot	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt Hinweis: Behalten Sie den Anschluss der Kamera an eine Stromquelle bei