



TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

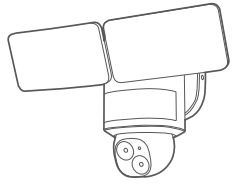


Tulvavalo Kamera
E340
Malli: T8425



USB-kaapeli
(Vain nopeaa
asennusta varten)



Asennuskiinnike
(Esiasennettu
kameraan)

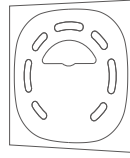

Asento Tarra



Asennuskoukku*



Seinäruuvit
(Laukku A)



Pohjaruuvit
(Laukku B)



Varoitustarra



Pikaopas

Valinnainen lisävaruste, riippuen vastaanottamastasi paketista.

MITÄ TARVITSET (Ei sisälly toimitukseen)



#2 tai #1 Phillips
Ristipäinen
ruuvimeisseli



5V/1A USB-virtasovitin



Tikkaat
(Tarvittaessa)




Sähköpora
(Tarvittaessa)



15/64 tuuman
poranterä
(Tarvittaessa)

LYHYESTI

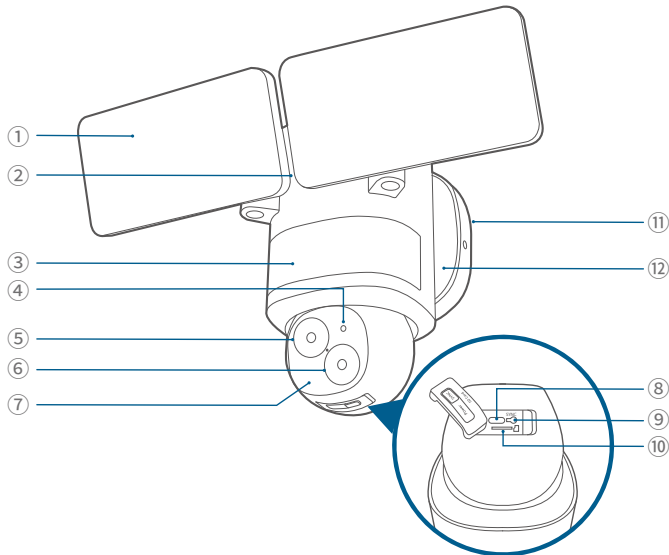

① Tulvavalo

② Kaiutin

③ Liiketunnistinkomponentti

④ Järjestelmän ilmainen

⑤ Teleobjektiivikamera

⑥ Laajakulmakamera

⑦ Infrapunakomponentti

⑧ Virransyöttö (nopea asennus)

⑨ Synkronointipainike

⑩ microSD-korttipaikka

Aseta microSD-kortti* (ei mukana)
tallennuksia varten

⑪ Asennuskiinnike

⑫ Kiinnityspohja


*Käytä vähintään Class 10 -luokan microSD-korttia, jonka enimmäiskoko on 128 GB.

JÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Kytke tulvavalokamera päälle USB-C-latauskaapelilla ja virtasovittimella (5V/1A, ei mukana).

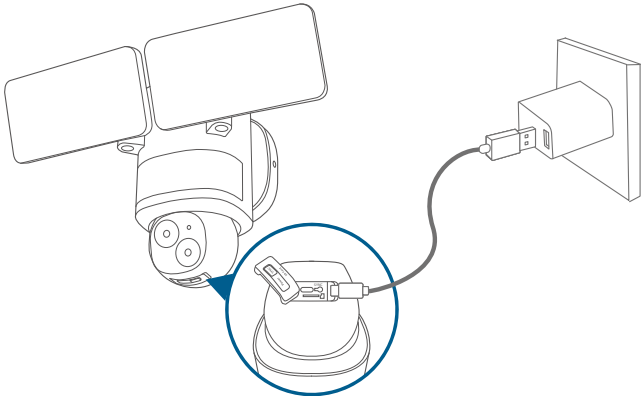


Välttääksesi kohdevalokameran naarmuuntumisen, älä irrota suojakalvoa tällä hetkellä.


Tulvavalot syttyvät vain, kun ne ovat kytkettynä virtalähteeseen. USB-virtaliitäntää käytetään kameran asentamiseen turvallisesti kotisi sisätiloissa.

Varmista, että voit suoratoistaa videota valonheitinkamerastasi ENNEN ASENNUSTA.

3. Napauta + sovelluksessa ja seuraa sovelluksen ohjeita lisätäksesi kameran.

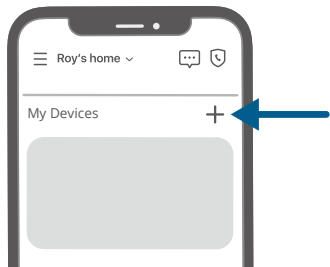

4. Irrota virtasovitin ja sulje sitten USB-portin kansi.

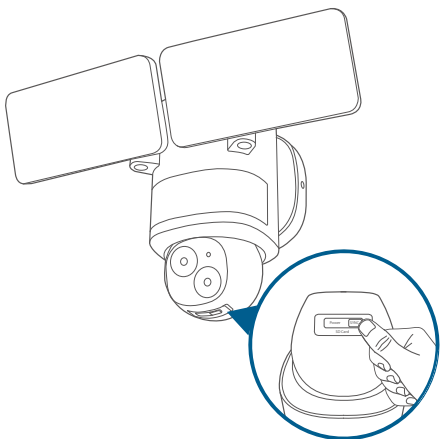

USB-portin suojuksen on oltava suljettu, jotta vesi ei pääse valonheittimeen.

VALMISTAUTUMINEN ASENNUKSEEN (TÄRKEÄÄ)

Tarkista paikalliset lait asennusta varten

Jos olet Pohjois-Amerikan ulkopuolella, asennuksen ja johdotuksen on suoritettava lisensoitu sähköasentaja. Noudata aina koodistandardeja asentaessasi johdollisia yhteyksiä.


Katkaise virta katkaisimesta



Sähköiskun vaara

- Katkaise virta virtapiirikatkaisijasta tai sulaketaulusta ennen jatkamista. Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan tarvittaessa.
- Kytke valot päälle ja pois päältä varmistaaksesi, että asennusalueen sähkö on katkaistu.
- Varmista, että virtalähde on 100~240 VAC 50/60 Hz virtalähde.
- Pidä katkaisija pois päältä koko asennusprosessin ajan.


HUOMAUTUS: Älä käytä himmennintä tai ajastinta tämän tuotteen kanssa.

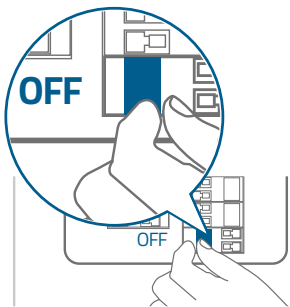

ASENNUSOHJEET AIKUISOPISKELIJOIDEN VALVONTAVALAISIMELLE


Erota kiinnitysteline

Erota kiinnitysteline kamerasta ja aseta se sivuun myöhempää asennusta varten.

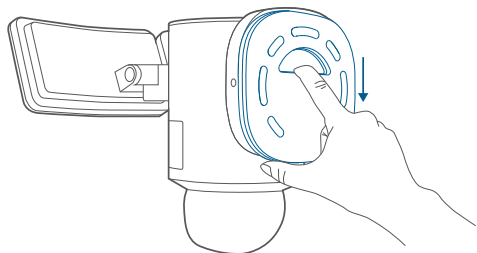


Valitse sijainti

Voit asentaa valonheitinkameran pystysuoraan seinälle tai ripustaa sen katosta. Sammuta virta katkaisijasta ja poista olemassa oleva valonheitin, jos sinulla on sellainen.

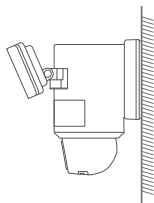



Seinään kiinnitys

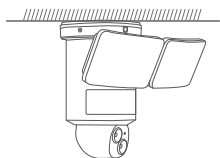

Ylitysasennus


Ylisuojuksen asennusta varten asenna ensin kiinnitysjalusta uudelleen.

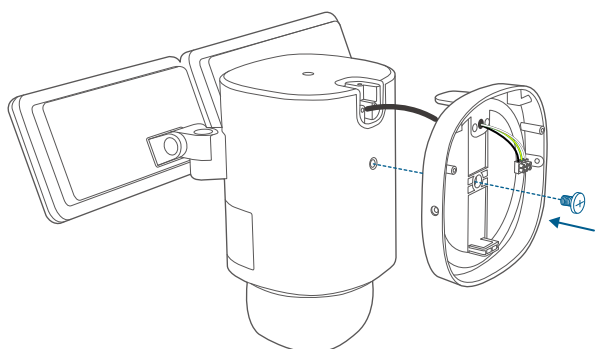

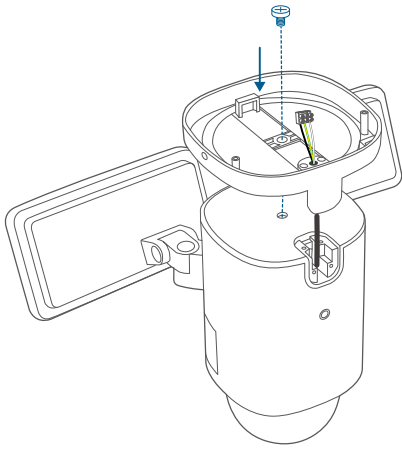

Suosittelu korkeus



Suosittelimme asentamaan kameran 8 jalan (2,44 m) korkeudelle maasta, jotta voidaan saavuttaa jopa 40 jalan (12 m) liikkeentunnistusalue.

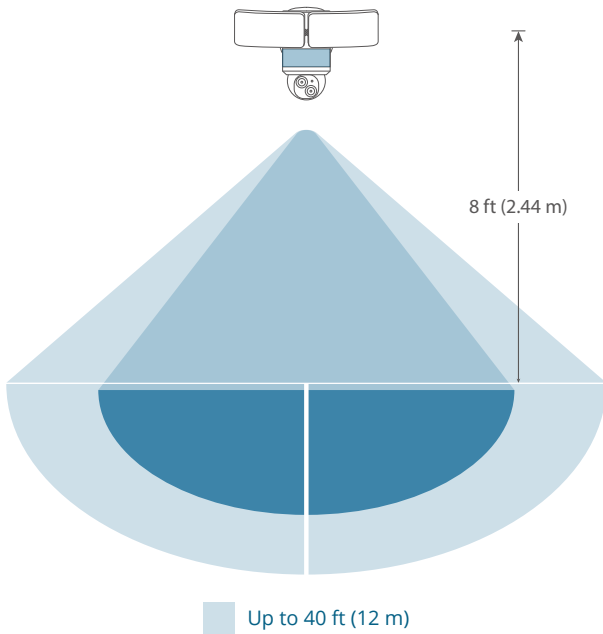


Asenna kiinnitysteline

Asenna kiinnityskannake seinään tai kattoon seinäruuveilla ja ankkureilla (Pussi A).


- Seiniä varten, jotka on tehty kovista materiaaleista, kuten stukkosta, tiilestä tai betonista, poraa reiät 15/64 tuuman (5,95 mm) poranterällä ja työnnä ankkurit reikiin.

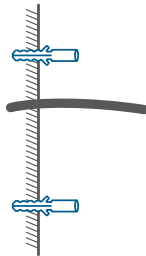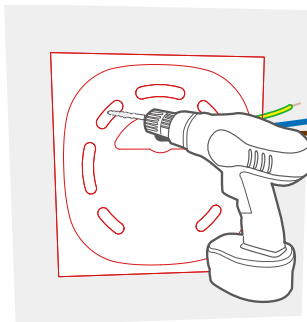

Seinään kiinnitys

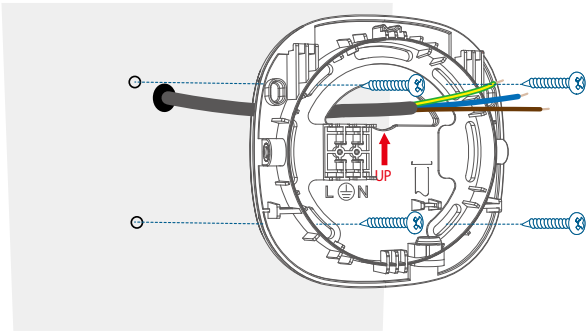

Ylitysasennus

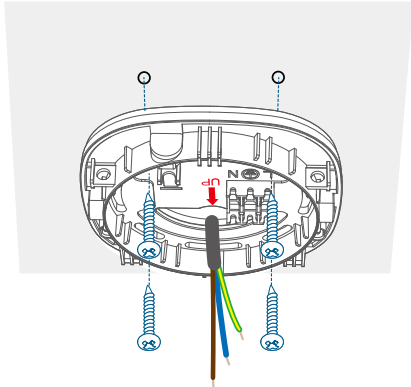

Yhdistä johdot


1. Tarkista, onko kamerassa roikkumishihnaa.

Jos näin on, noudata vaihtoehtoa A johtojen liittämiseksi.

Jos ei, noudata vaihtoehtoa B.


Vaihtoehto A

Ripusta kamerasi kannattimeen ripustusremmillä samalla kun yhdistät johdot.

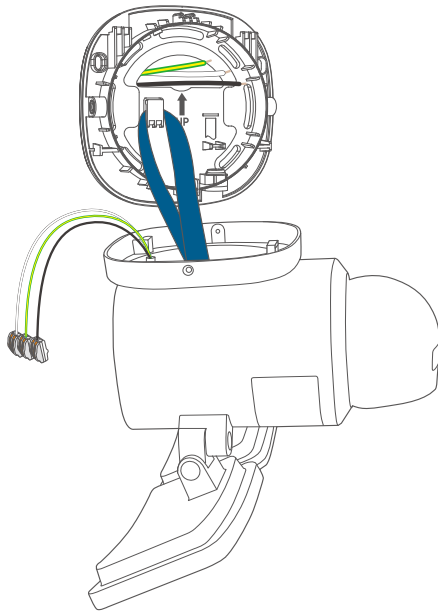

Vaihtoehto B

Ripusta kamerasi kiinnikkeeseen mukana tulevalla koukulla samalla, kun yhdistät johdot.

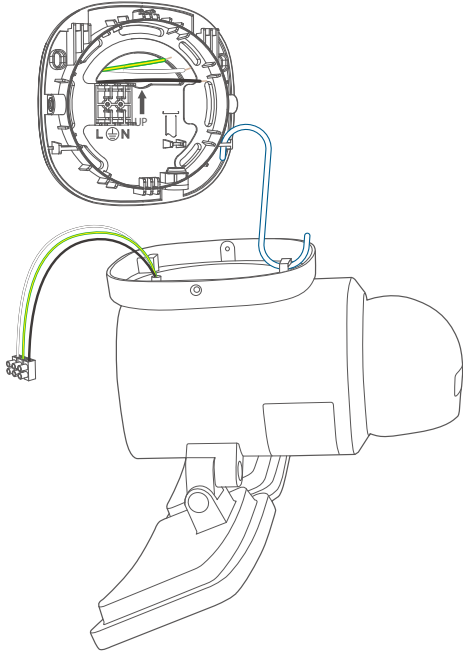



2. Tarkista, minkä tyyppisiä liittimiä kamerassasi on. Noudata alla olevia ohjeita yhteyden muodostamiseksi.

Yhdistä erikseen jakorasiaan maadoitusjohdin (paljas kupari / vihreä / vihreä ja keltainen), vaihejohto (musta) ja nollajohto (valkoinen) valonheitinkameran maadoitusjohtoon (vihreä ja keltainen), vaihejohtoon (musta) ja nollajohtoon (valkoinen) käyttämällä johtoliittimiä, ja varmista sitten liitokset ruuvimeisselillä tai käsin.

Jos olemassa oleva maadoitusjohto on liitetty kytkentärasiaan tai jos maadoitusjohtoa ei ole, liitä valonheittimen kameran maadoitusjohto suoraan kytkentärasiaan tai asennuslevyyn.

Vaihtoehto A

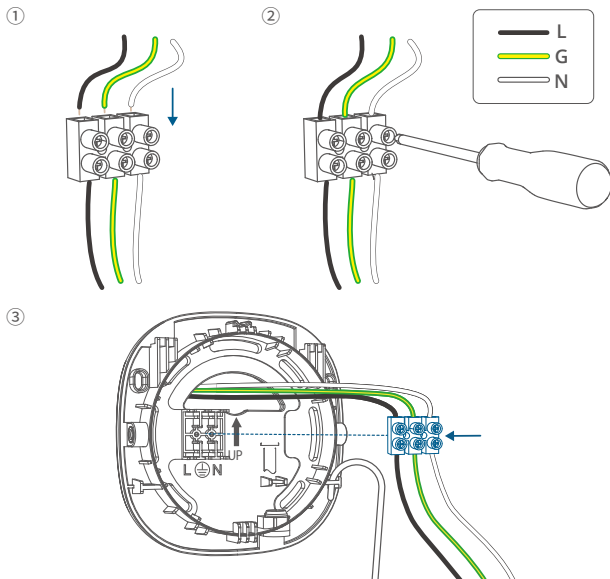


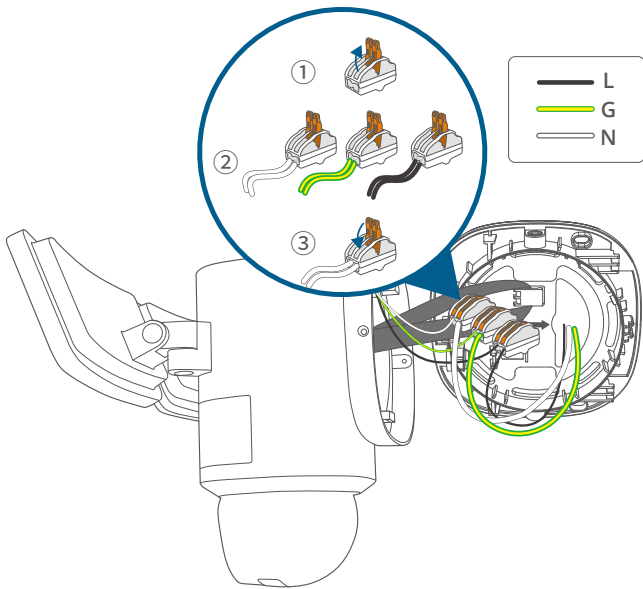


Älä koskaan kytke ristiin. Johdot on kytkettävä vastaaviin väreihin.

Jos sinulla on ongelmia valonheittimen kameran asianmukaisessa toiminnassa, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon.

Aseta kamera kiinnitysjalustalle

1. Poista koukku (jos sellainen on), napsauta asennuspohja kiinni asennuskiinnikkeeseen, kohdista reiät ja kiinnitä se 2 pohjaruuvilla (Pussi B).

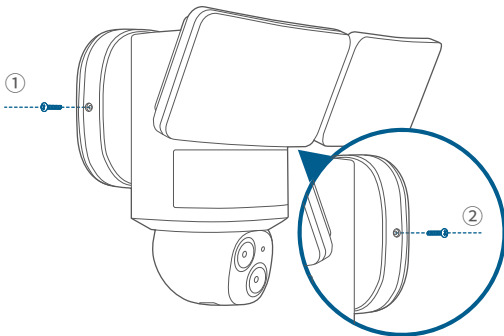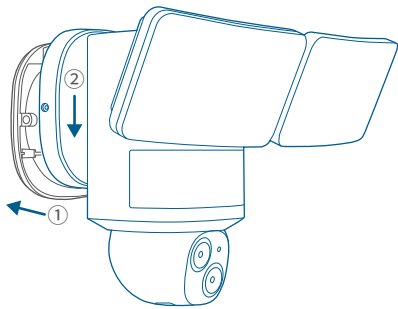


2. Poista tulva valaisimen etiketti ja suojakalvo.



Puhdista kamera linssinpuhdistusliinalla.


VALAISTUSKULMAN SÄÄTÖ

Nosta ja laske tai liikuta vasemmalle ja oikealle säätääksesi valonheitintä pystysuunnassa tai vaakasuunnassa.

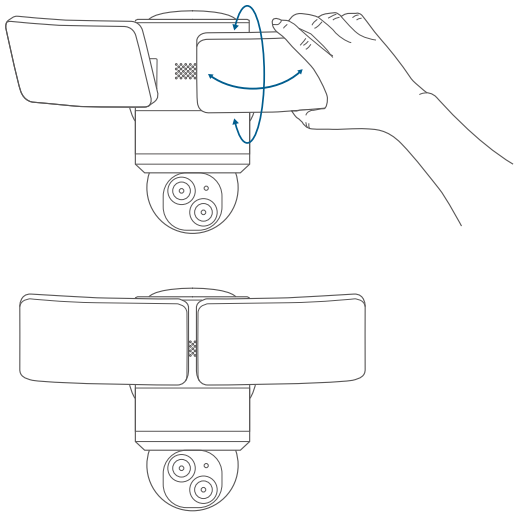

SÄHKÖNJÄLLEENKYTKENTÄ

1. Kytke virta päälle talon pääkatkaisijasta.

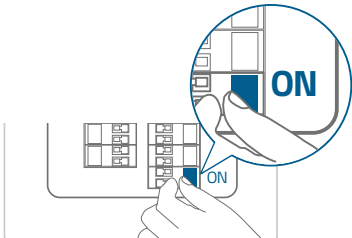

Mikäli valonheitinkamera ei saa virtaa, kytke virrankatkaisija pois päältä ennen kuin tarkistat valonheitinkameran johdotuksen.

2. Nyt voit käyttää erilaisia ominaisuuksia ja muuttaa asetuksia eufy Security -sovelluksessa.

Vikatilanteessa katso eufy Security -sovelluksen Ohje-osio.

LED-VALO-OPAS

	Kiinteä violetti	Järjestelmää alustetaan
	Yhtenäinen sininen	Toimii normaalisti tai valmis asetettavaksi
	Vilkkuminen punainen	Ei yhteyttä internetiin
	Kirkkaan punainen	Tallennusta tai suoraa lähetystä katsotaan
	Vilkuva sininen ja punainen	Laiteohjelmistopäivitys käynnissä Huom: Pidä kamera kytkettynä virtalähteeseen