


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

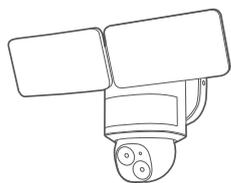

Floodlight Cam E340  
Modello: T8425



Cavo USB  
(Solo per  
configurazione rapida)



Supporto di  
montaggio  
(Pre-installato sulla  
fotocamera)



Posizionamento  
Adesivo



Gancio di  
Installazione\*



Viti per pareti  
(Borsa A)



Viti di base.  
(Borsa B)



Etichetta di  
avvertimento




Guida rapida

\*Accessorio opzionale, a seconda del pacchetto che ricevi.

## COSA TI SERVE (Non Fornito)



Cacciavite a croce  
Phillips #2 o #1

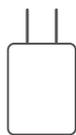

Adattatore di  
alimentazione USB  
5V/1A



Scala  
(Se necessario)




Trapano elettrico  
(Se necessario)



Punta da trapano da  
15/64 di pollice.  
(Se necessario)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

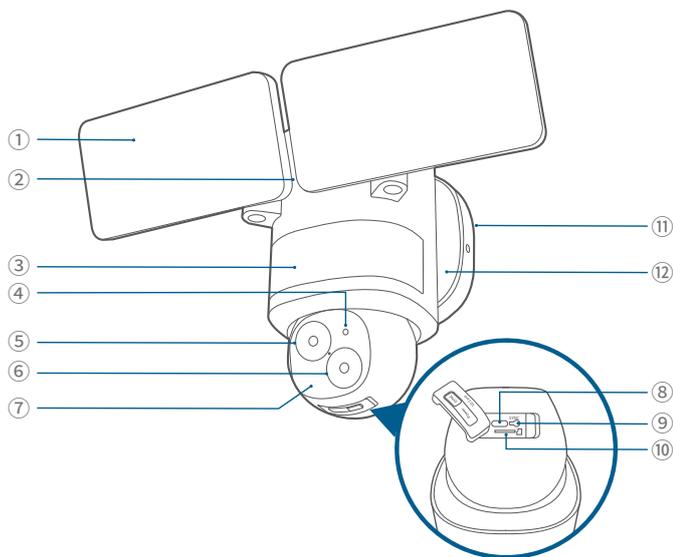

① Faretto ad alta intensità

② Altoparlante

③ Componente Sensore di Movimento

④ Indicatore di sistema

⑤ Teleobiettivo Fotocamera

⑥ Telecamera Grandangolare

⑦ Componente Infrarosso

⑧ Input di alimentazione (per configurazione rapida)

⑨ Pulsante SYNC (SINC)

⑩ Slot per scheda microSD

Inserire una scheda microSD\* (non fornita) per memorizzare le registrazioni.

⑪ Supporto di montaggio

⑫ Base di montaggio


\*Utilizzare almeno una scheda microSD di classe 10 con un massimo di 128 GB.

## CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

1. Scarica e installa l'app eufy Security, quindi accedi o crea un account.




2. Accendi la telecamera per esterni utilizzando il cavo di ricarica USB-C e un adattatore di alimentazione (5V/1A, non fornito).

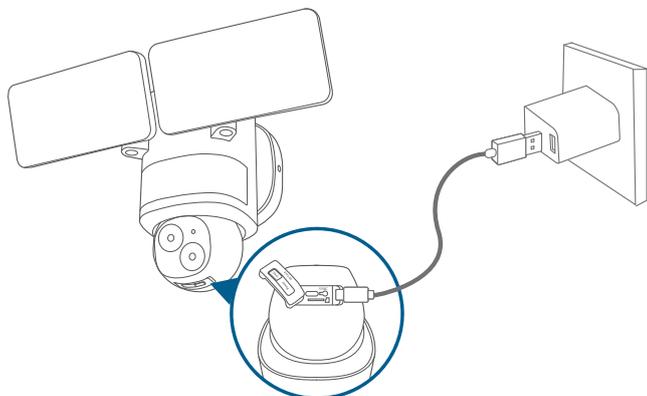


 Per evitare di graffiare la telecamera del proiettore, non rimuovere per il momento la pellicola protettiva. I fari ad alta intensità si accenderanno solo quando saranno in modalità di alimentazione cablata. La connessione alimentata tramite USB viene utilizzata per configurare la telecamera in modo sicuro all'interno della tua casa.

Assicurati di poter trasmettere video dalla tua telecamera a luce di alluvione PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

3. Tocca + nell'app e segui le istruzioni in-app per aggiungere la fotocamera.

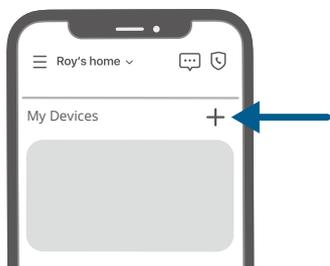

4. Scollegare l'adattatore di alimentazione, quindi chiudere il coperchio della porta USB.

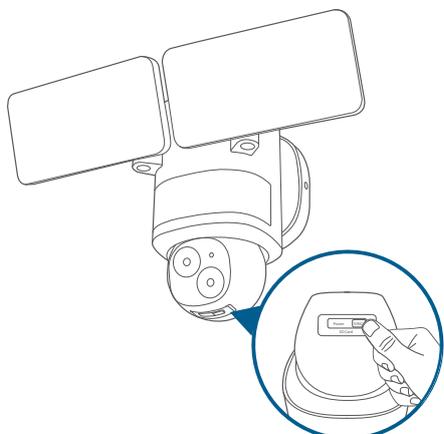

 La copertura della porta USB deve essere chiusa per evitare l'ingresso di acqua nella telecamera a luce di alluvione.

## PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE (IMPORTANTE)

### Controllare le leggi locali per l'installazione

Se ti trovi al di fuori del Nord America, l'installazione e il cablaggio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato. Seguire sempre gli standard del codice durante l'installazione delle connessioni cablate.


### Spegnere l'alimentazione alla leva del circuito



Rischio di scossa elettrica

- Spegnere l'alimentazione al proprio interruttore automatico o quadro fusibili prima di continuare, consultare un elettricista abilitato se necessario.
- Accendere/spegnere le luci per assicurarsi che l'elettricità nell'area di installazione sia spenta.
- Verificare che l'alimentazione sia una fonte di alimentazione da 100~240 VAC 50/60 Hz.
- Mantenere l'interruttore spento in qualsiasi momento durante il processo di installazione.


NOTA: Non utilizzare un dimmer o un timer per questo prodotto.

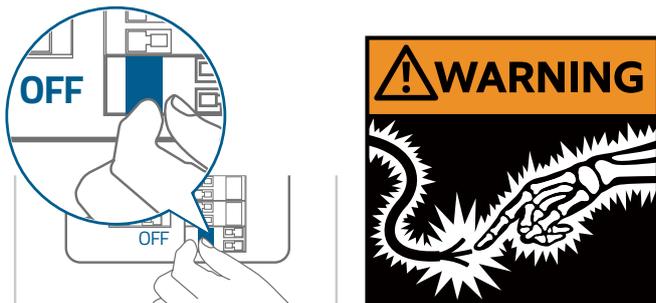

## INSTALLAZIONE DELLA TUA TELECAMERA FLOODLIGHT


### Separare la staffa di montaggio

Separare la staffa di montaggio dalla telecamera e metterla da parte per l'installazione successiva.

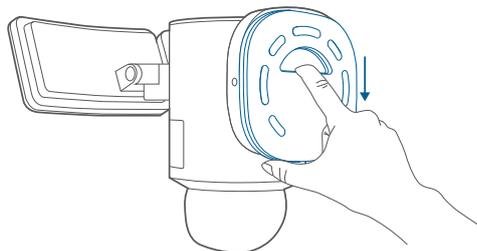



### Selezione di una posizione

Puoi montare la telecamera a proiettore verticalmente su una parete o appenderla dal soffitto. Con l'alimentazione spenta dall'interruttore, rimuovere il proiettore esistente se ne hai uno.

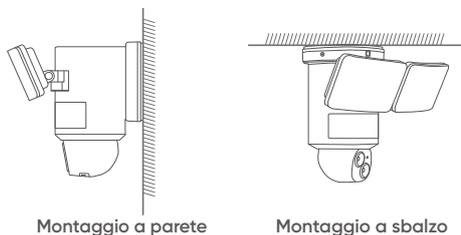


Per il montaggio a sbalzo, reinstallare prima la base di montaggio.

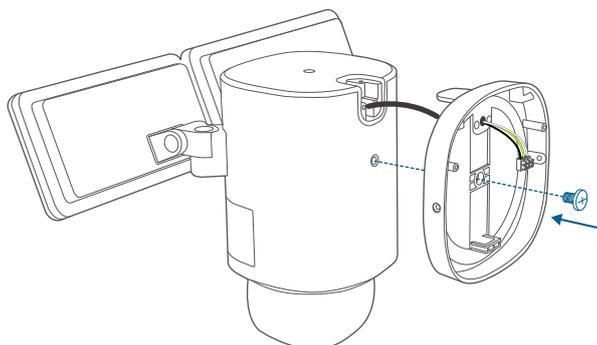

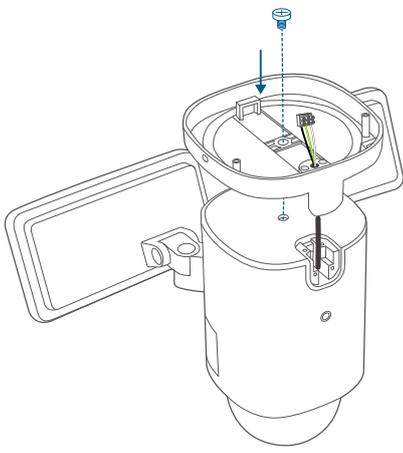

### Altezza consigliata



Si consiglia di montare la telecamera a 8 piedi (2,44 m) dal suolo per ottenere fino a 40 piedi (12 m) di raggio di rilevamento del movimento.

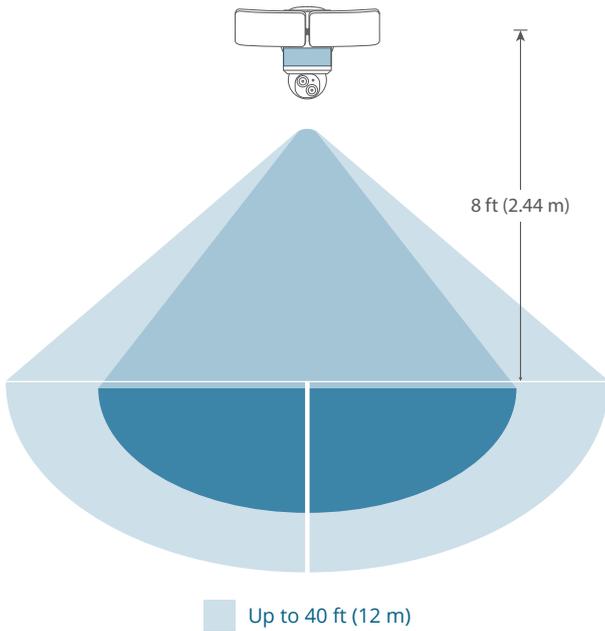


### Installa il supporto di montaggio

#### 1. Installare la staffa di montaggio sulla parete o sul soffitto con le viti e gli ancoraggi a muro (Sacchetto A).


• Per le pareti costituite da materiali duri, come stucco, mattoni o cemento, forare con una punta da trapano da 15/64 pollici (5,95 mm), quindi inserire i tasselli nei fori.

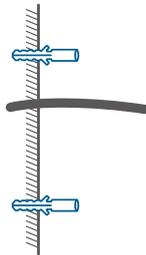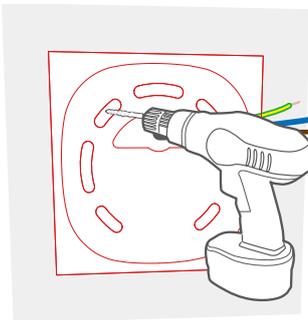

## Montaggio a parete

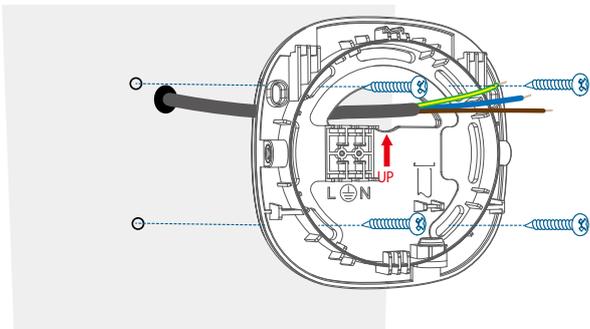

## Montaggio a sbalzo

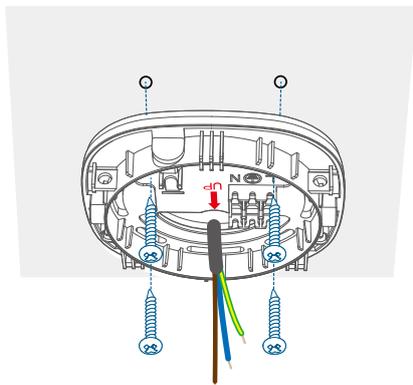

## Collegamento dei cavi


1. Controlla se c'è una cinghia di sospensione sulla fotocamera.

Se è così, segui l'opzione A per collegare i fili.

Se no, segui l'opzione B.


### Opzione A

Appendi la tua fotocamera al supporto con la cinghia di sospensione durante il collegamento dei fili.

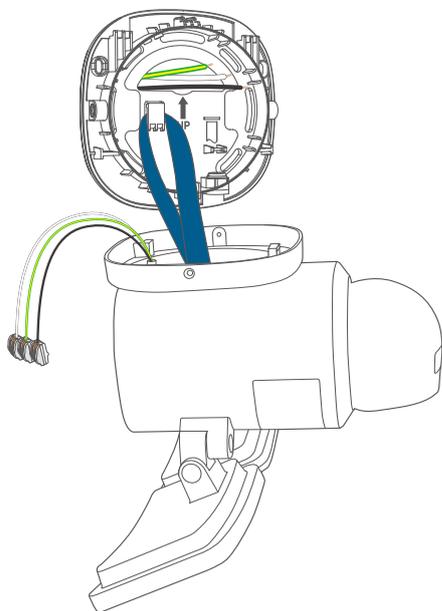

## Opzione B

Appendete la vostra telecamera al supporto con il gancio fornito mentre collegate i cavi.

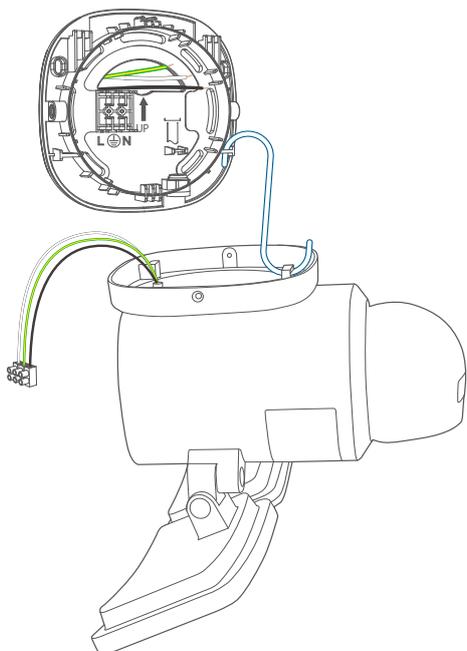


2. Verifica il tipo di connettori della tua fotocamera. Segui le istruzioni qui sotto per completare la connessione.


Collegare separatamente il filo di terra della scatola di giunzione (rame nudo / verde / verde e giallo), il filo di fase (nero) e il filo neutro (bianco) al filo di terra della telecamera del faretto (verde e giallo), il filo di fase (nero) e il filo neutro (bianco) utilizzando connettori per fili, quindi fissare le connessioni con un cacciavite o a mano.

Se il filo di terra esistente è già collegato alla scatola di derivazione, o se non c'è un filo di terra, collegare il filo di terra della telecamera floodlight direttamente alla scatola di derivazione o alla piastra di montaggio.

## Opzione A

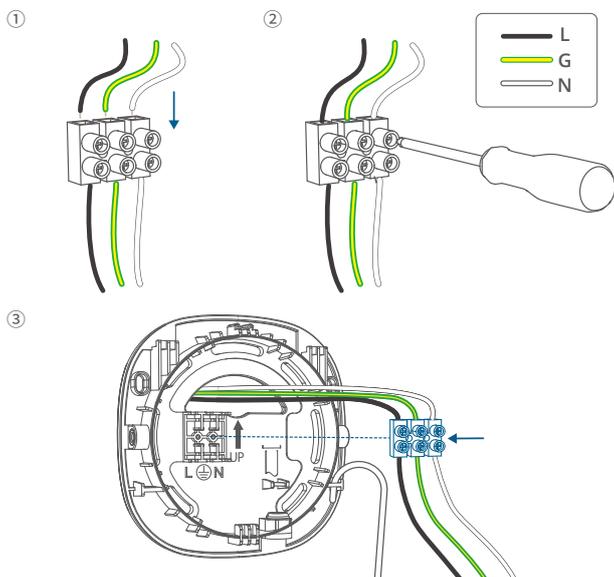



## Opzione B

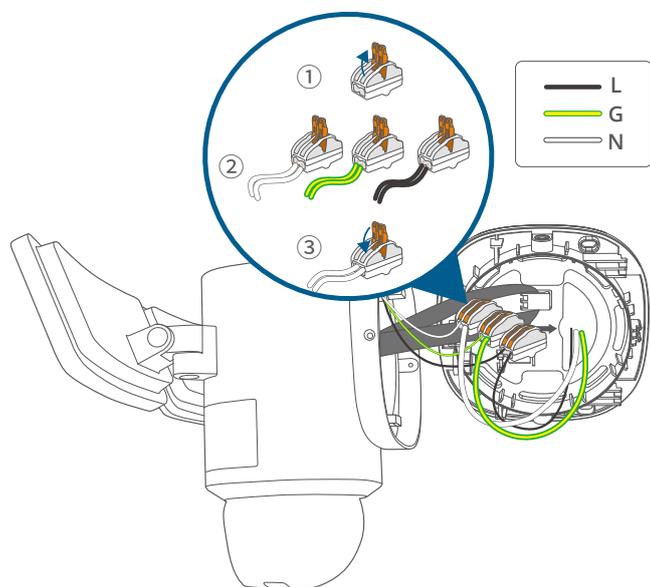

 Mai effettuare un collegamento incrociato. I fili devono essere collegati con colori corrispondenti.  
Se hai problemi con il corretto funzionamento della telecamera a luce di alluvione, consulta un tecnico autorizzato.

### Posizionare la fotocamera sulla staffa di montaggio

1. Rimuovere il gancio (se presente), agganciare la base di montaggio alla staffa di montaggio, allineare i fori e fissarla con 2 viti di base (Sacchetto B).

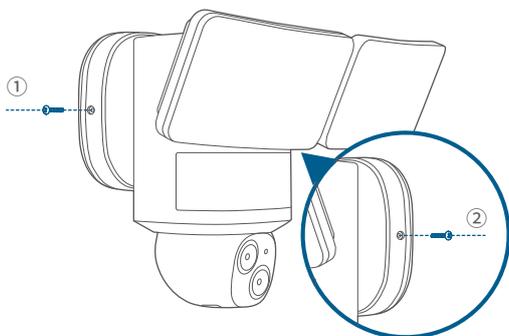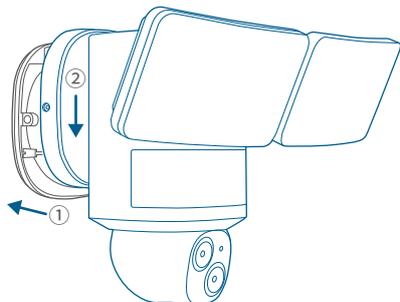


2. Rimuovere l'etichetta e la pellicola protettiva dal proiettore.

 Pulisci la fotocamera con un panno per la pulizia delle lenti.


## REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI ILLUMINAZIONE

Tirare su e giù o a sinistra e destra manualmente per regolare il faro a LED verticalmente o orizzontalmente.

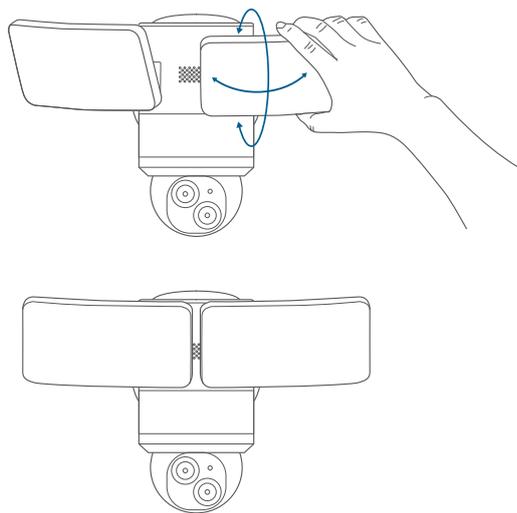

## RIPRISTINO DI ENERGIA

1. Accendi l'interruttore principale del circuito nella casa.

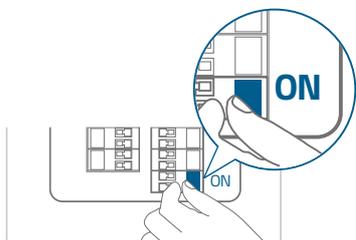

Nel caso in cui la telecamera a luce di alluvione non sia accesa, spegnere il interruttore generale prima di controllare il cablaggio della telecamera a luce di alluvione.

2. Ora puoi accedere a diverse funzioni e modificare le impostazioni nell'applicazione Eufy Security.

Per la risoluzione dei problemi, controllare la sezione della Guida nell'app eufy Security.

## GUIDA LUCE LED

	Viola fisso	Inizializzazione del sistema
	Blu fisso	Funziona normalmente o pronto per la configurazione
	Rosso lampeggiante	Non connesso a Internet
	Rosso fisso	È in corso la visualizzazione della registrazione o dello streaming in diretta
	Blu e rosso lampeggianti	Aggiornamento del firmware in corso Nota: tieni collegata la telecamera a una fonte di alimentazione