


WAT ZIT ER IN DE DOOS




*Optionele accessoires, afhankelijk van het pakket dat je ontvangt.

WAT U NODIG HEBT (Niet meegeleverd)

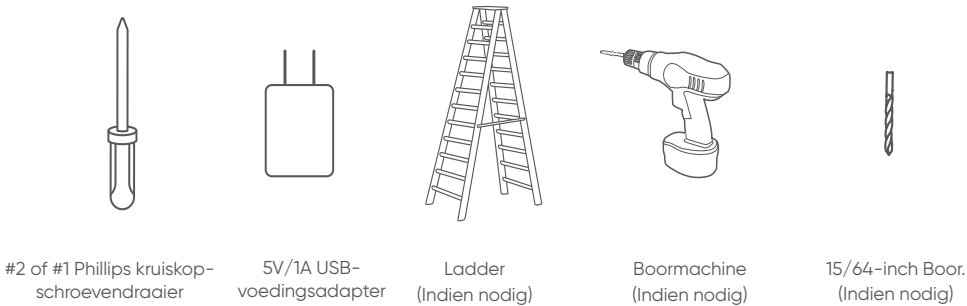

IN EEN OOGOPSLAG

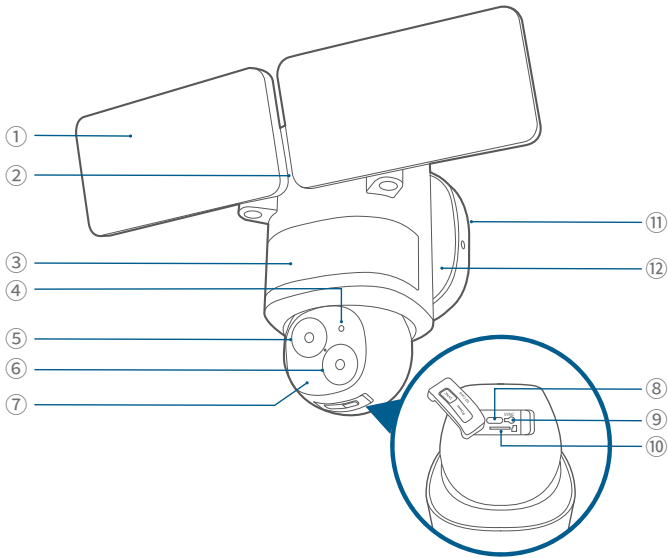

- ① Schijnwerper

② Luidspreker

③ Bewegingssensor Component

④ Systeemindicator

⑤ Telefotocamera

⑥ Breedhoekcamera

⑦ Infrarood Component
- ⑧ Vermogen Invoer (Voor Snelle Installatie)

⑨ SYNC-knop

⑩ microSD-kaartsleuf

Plaats een microSD-kaart* (niet meegeleverd) om opnames op te slaan.

⑪ Montagebeugel

⑫ Montagevoet


*Gebruik minimaal een microSD-kaart van klasse 10 met een maximumcapaciteit van 128 GB.

HET OPZETTEN VAN HET SYSTEEM

1. Download en installeer de eufy Security app, log vervolgens in of maak een account aan.



2. Schakel de schijnwerpercamera in met de USB-C-oplaadkabel en een voedingsadapter (5V/1A, niet meegeleverd).

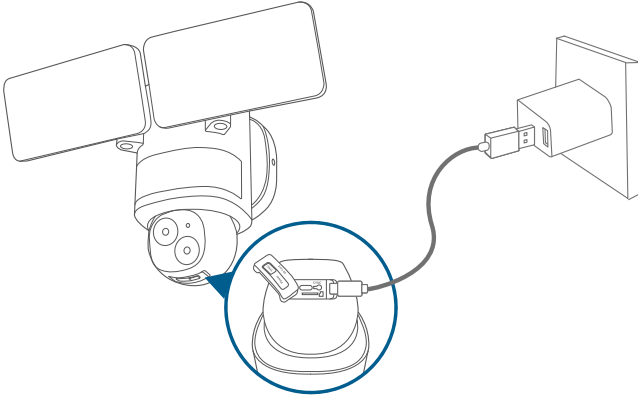


Om krassen op de schijnwerpercamera te voorkomen, verwijder de beschermfolie voorlopig niet.


De schijnwerpers zullen alleen oplichten wanneer ze zijn aangesloten op de stroomvoorziening. De USB-gevoede verbinding wordt gebruikt om de camera veilig binnen uw huis op te zetten.

Zorg ervoor dat je video kunt streamen vanaf je schijnwerpercamera **VOOR DE INSTALLATIE**.

3. Tik op + in de app en volg de in-app instructies om de camera toe te voegen.

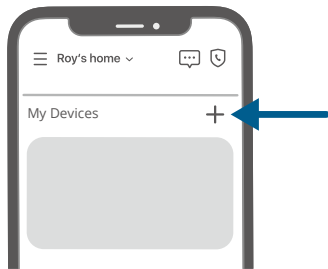

4. Koppel de voedingsadapter los, sluit vervolgens de USB-poort afdekking.

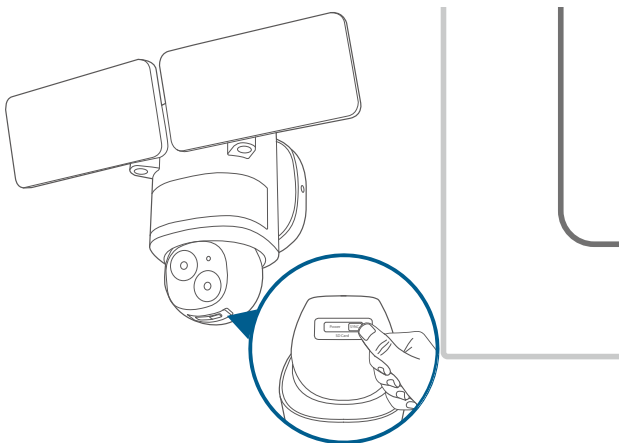

De USB-poortafdekking moet gesloten zijn om te voorkomen dat water de schijnwerpercamera binnendringt.

VOORBEREIDING OP DE INSTALLATIE (BELANGRIJK)

Controleer de lokale wetgeving voor installatie

Als u zich buiten Noord-Amerika bevindt, moeten installatie en bedrading worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Volg altijd de code-normen bij het installeren van bekabelde verbindingen.


Schakel de stroom uit bij de schakelaar



Risico op elektrische schok

- Schakel de stroom uit bij uw stroomonderbreker of zekeringkast voordat u verder gaat, raadpleeg indien nodig een erkende elektricien.
- Schakel de verlichting in/uit om er zeker van te zijn dat de elektriciteit naar het installatiegebied is uitgeschakeld.
- Controleer of de voeding een 100~240 VAC 50/60 Hz stroombron is.
- Houd de stroomonderbreker tijdens het installatieproces te allen tijde uitgeschakeld.


LET OP: Gebruik geen dimmer of timer voor dit product.

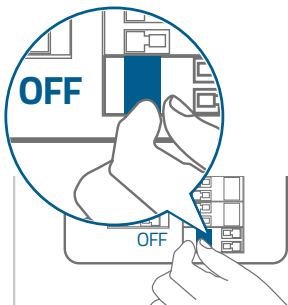

HET INSTALLEREN VAN JE FLOODLIGHT CAMERA


Scheid de Montagebeugel

Scheid de montagebeugel van de camera en leg deze apart voor latere installatie.

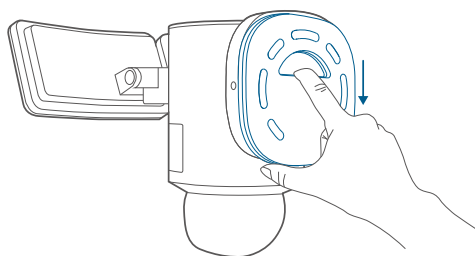


Een locatie kiezen

Je kunt de schijnwerpercamera verticaal op een muur monteren of aan een plafond hangen. Met de stroom uitgeschakeld bij de schakelaar, verwijder de bestaande schijnwerper als u er een heeft.

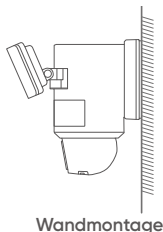



Wandmontage

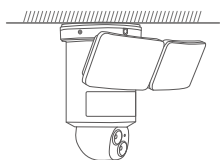

Overhang Montage


Voor overhangende montage, installeer eerst de montagebasis opnieuw.

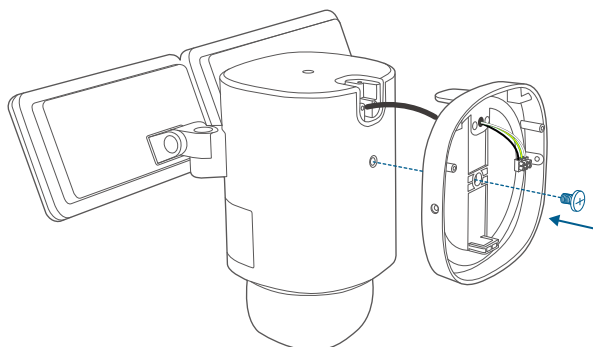

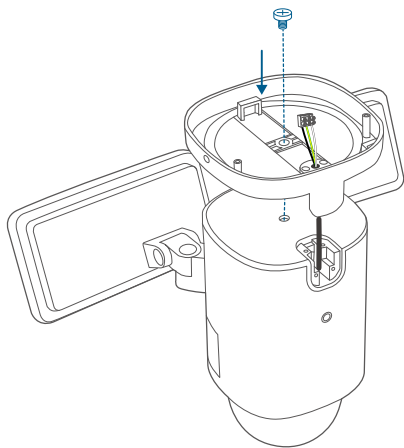

Aanbevolen Hoogte



Wij raden aan om de camera op een hoogte van 8 ft (2,44 m) boven de grond te monteren om een bewegingsdetectiebereik tot 40 ft (12 m) te bereiken.

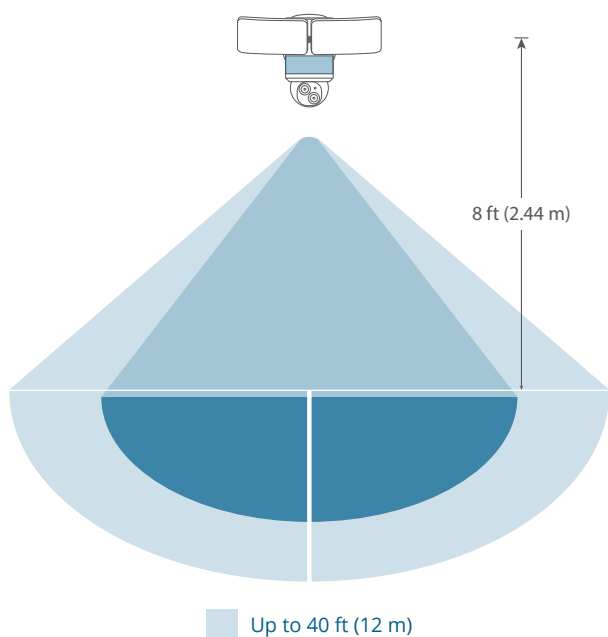


Installeer de Montagebeugel

1. Installeer de montagebeugel op de muur of het plafond met de muurvijzen en pluggen (Zak A).


- Voor muren die gemaakt zijn van harde materialen, zoals stucwerk, baksteen of beton, boor gaten met een boor van 15/64 inch (5,95 mm) en plaats vervolgens de pluggen in de gaten.

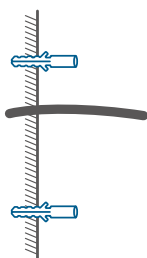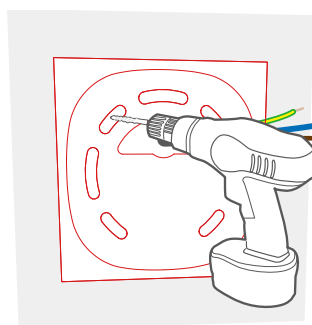

Wandmontage

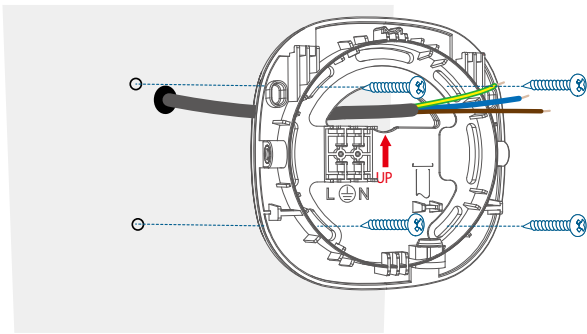

Overhang Montage

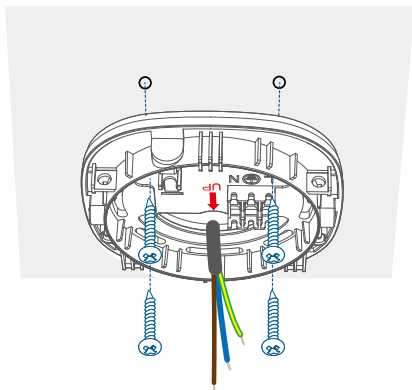

Verbind de draden


1. Controleer of er een draagriem aan de camera zit.

Als dat het geval is, volg optie A om de draden aan te sluiten.

Als dat niet het geval is, volg optie B.


Optie A

Hang uw camera aan de beugel met de ophangriem terwijl u de draden aansluit.

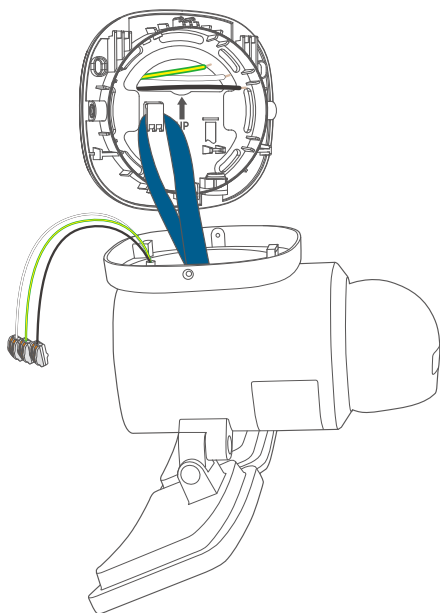

Optie B

Hang uw camera aan de beugel met de meegeleverde haak terwijl u de draden aansluit.

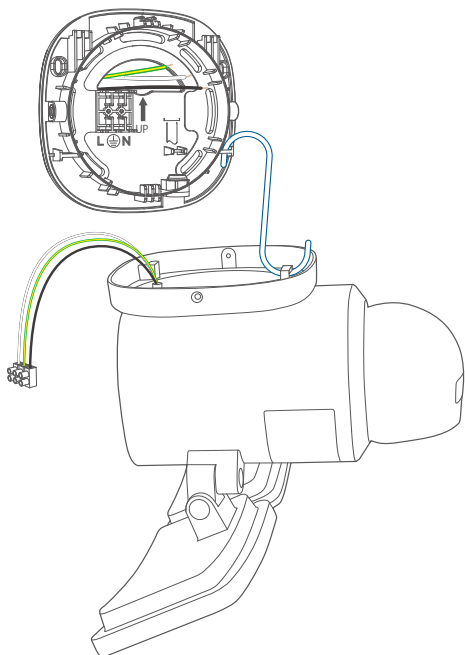


2. Controleer welke type aansluitingen je camera heeft. Volg de onderstaande instructies om de verbinding te voltooien.


Verbind afzonderlijk de aardedraad van de lasdoos (onbedekt koper / groen / groen en geel), de fasedraad (zwart) en de neutrale draad (wit) met de aardedraad van de schijnwerpercamera (groen en geel), de fasedraad (zwart) en de neutrale draad (wit) met behulp van draadverbinders, en zet de verbindingen vervolgens vast met een schroevendraaier of met uw handen.

Als de bestaande aarddraad is aangesloten op de aansluitdoos, of als er geen aarddraad is, sluit dan de aarddraad van de floodlight camera direct aan op de aansluitdoos of montageplaat.

Optie A

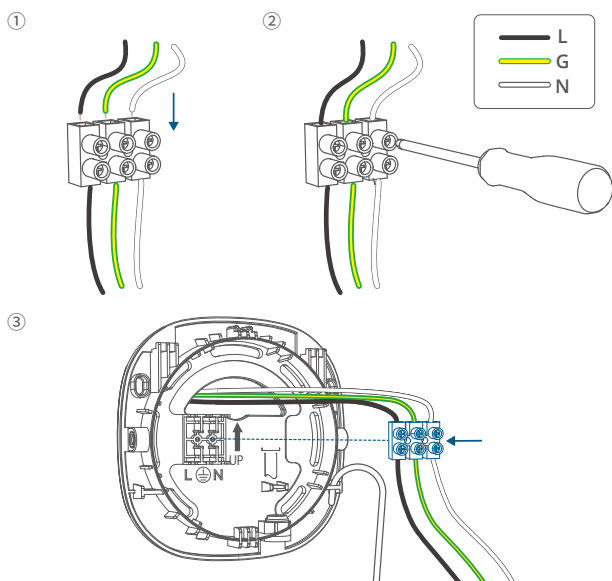



Optie B

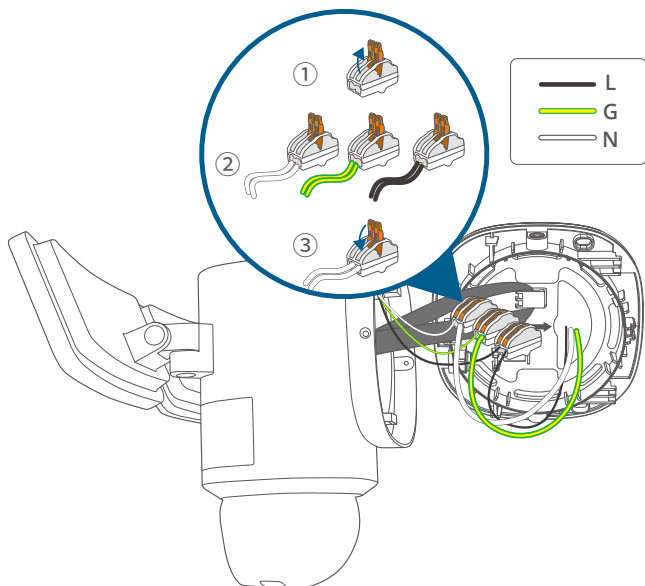

 Nooit kruisverbindingen maken. De draden moeten verbonden worden met overeenkomende kleuren.
Als u problemen heeft met de juiste werking van de schijnwerpercamera, raadpleeg dan een erkende technicus.

Plaats de camera op de montagebeugel

1. Verwijder de haak (indien aanwezig), klik de montagemodule op de montagebeugel, lijn de gaten uit en bevestig deze met 2 basisschroeven (Zak B).

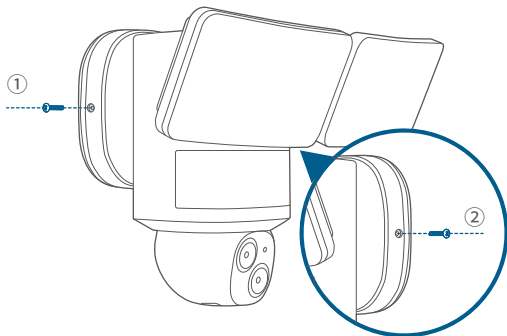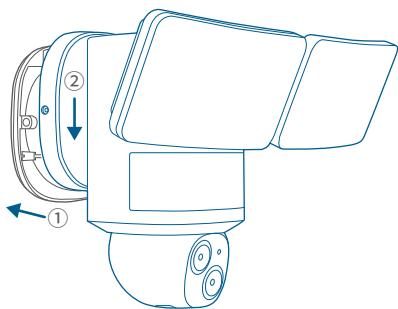


2. Verwijder het label en de beschermfolie van de schijnwerper.



Reinig de camera met een lensreinigingsdoek.


LICHTHOEK AANPASSEN

Trek handmatig omhoog en omlaag of naar links en rechts om de schijnwerper verticaal of horizontaal aan te passen.

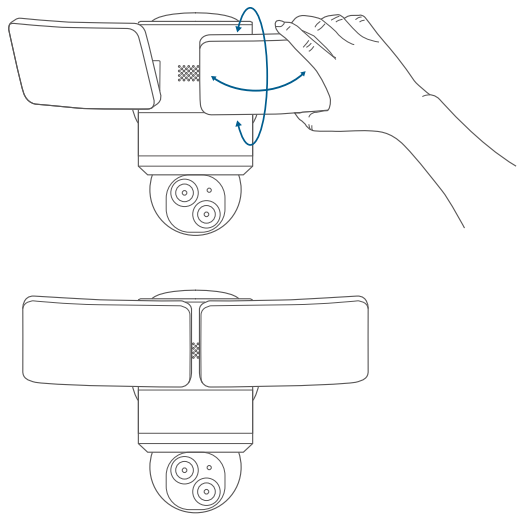

HERSTELLEN VAN DE STROOM

1. Schakel de hoofdschakelaar in het huis in.

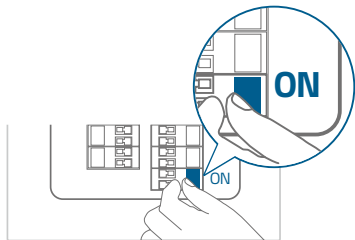

Indien de schijnwerpercamera niet is ingeschakeld, schakel dan de stroomonderbreker uit voordat u de bedrading van de schijnwerpercamera controleert.

2. Nu kunt u verschillende functies openen en instellingen wijzigen in de eufy Security-app. Bij problemen kunt u het gedeelte Hulp in de eufy Security-app raadplegen.

STATUSAANDUIDING INDICATIELED

	Brandt paars	Systeem wordt geïnitieerd
	Brandt blauw	Werkt normaal of klaar om in te stellen
	Knippert rood	Niet met internet verbonden
	Brandt rood	Er wordt een opname of livestream bekeken
	Knippert blauw en rood	Firmware-upgrade wordt uitgevoerd Opmerking: houd de camera op een voedingsbron aangesloten