



HVA ER I ESKEN

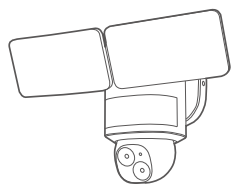


Flomlys Kamera E340
Modell: T8425



USB-kabel
(Kun for rask oppsett)



Monteringsbrakett
(Forhåndsinstallert på kameraet)

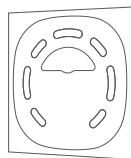

Plasserings-
klistremerke



Installasjonskrok*



Veggfester
(Pose A)



Bunnskruer
(Pos B)



Advarselmerke



Hurtigstart-
veiledning

*Valgfritt tilbehør, avhengig av pakken du mottar.

DETTE TRENGER DU (Ikke inkludert)



#2 eller #1 Phillips
Krysskruttrekker



5V/1A USB
Strømadapter



Stige
(Hvis nødvendig)




Boremaskin
(Hvis nødvendig)



15/64-tommers bor
(Hvis nødvendig)

PRODUKTOVERSIKT

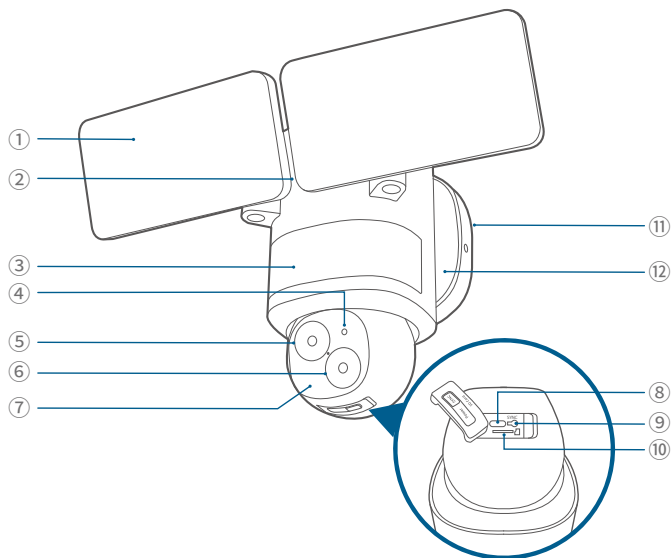

- | | |
|------------------------------|---|
| ① Flomlys | ⑧ Strømtilførsel (for rask oppsett) |
| ② Høytaler | ⑨ Synkroniseringsknapp |
| ③ Bevegelsessensor Komponent | ⑩ microSD-kortspor |
| ④ Systemindikator | Sett inn et microSD-kort* (ikke inkludert)
for å lagre opptak. |
| ⑤ Telefotokamera | ⑪ Monteringsbrakett |
| ⑥ Vidvinkelkamera | ⑫ Monteringsbase |
| ⑦ Infrarød komponent | |


Bruk minst et Class 10 microSD-kort med maks 128 GB.

OPPSETT AV SYSTEMET

1. Last ned og installer eufy Security-appen, og logg deretter på eller opprett en konto.



2. Slå på lyskasterkameraet ved å bruke USB-C lade kabel og en strømadapter (5V/1A, ikke inkludert).

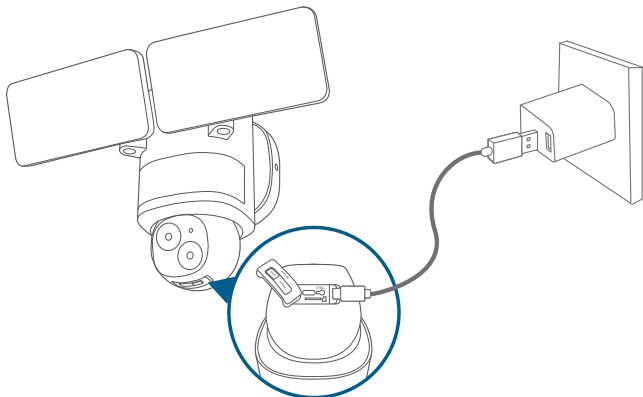


💡 For å unngå riper på flomlyskameraet, ikke fjern beskyttelsesfilmen ennå.


Lyskasterne vil kun lyse når de er i kablet strømtilstand. Den USB-drevne tilkoblingen brukes til å sette opp kameraet trygt i hjemmet ditt.

Sørg for at du kan strømme video fra flomlyskameraet FØR INSTALLASJON.

3. Trykk på + i appen og følg instruksjonene i appen for å legge til kameraet.

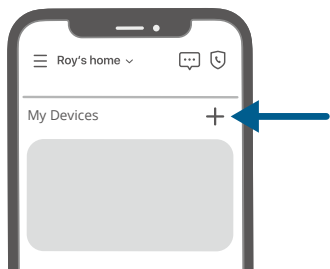

4. Koble fra strømadapteren, og lukk deretter dekslet til USB-porten.

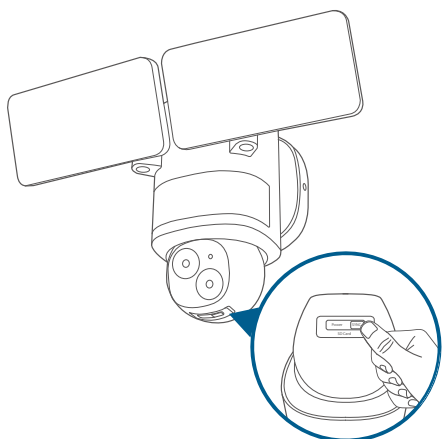

Dekselet på USB-porten må lukkes for å hindre vann i å komme inn i flomlys-kameraet.

FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON (VIKTIG)

Sjekk lokale lover for installasjon

Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, må installasjon og kabling utføres av en lisensiert elektriker. Følg alltid standarder for ledningsføring når du installerer kablede forbindelser.


Slå av strømmen på sikringsboksen



Fare for elektrisk støt

- Slå av strømmen på strømbryteren eller sikringsboksen før du fortsetter, og kontakt en autorisert elektriker om nødvendig.
- Slå av/på lysene for å forsikre deg om at strømmen til installasjonsområdet er slått av.
- Verifiser at strømforsyningen er en 100~240 VAC 50/60 Hz strømkilde.
- Hold bryteren av når som helst under installasjonsprosessen.


MERK: Ikke bruk en dimmerbryter eller tidsur for dette produktet.

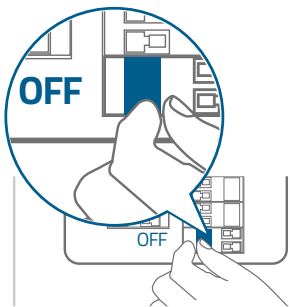

INSTALLASJON AV FLOODLIGHT-KAMERAET DITT


Skille monteringsbraketten

Skil monteringsbraketten fra kameraet og sett den til side for senere installasjon.

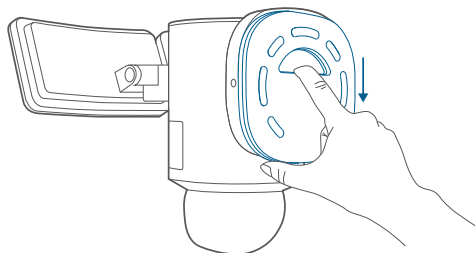


Velg en plassering

Du kan montere lyskasterkameraet vertikalt på en vegg eller henge det fra et tak. Med strømmen av på bryteren, fjern den eksisterende flomlyset hvis du har en.

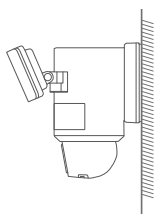



Veggfeste

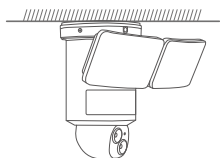

Overhengsmontering


For overhengsmontering, installer monteringsbasen først.

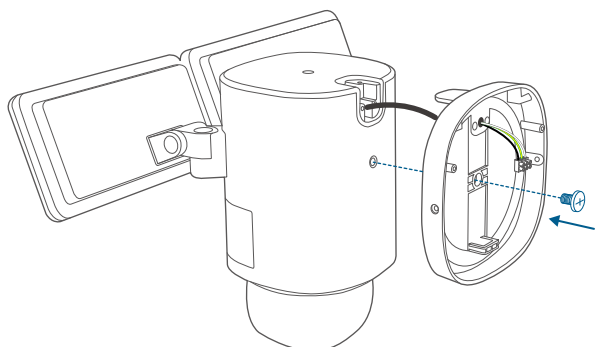

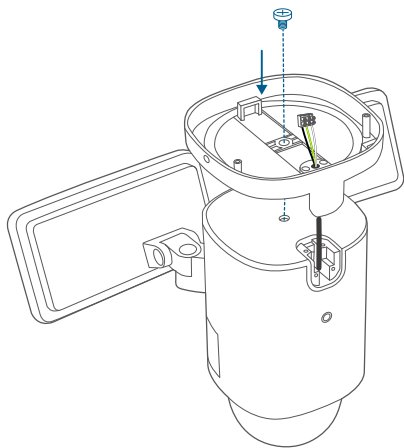

Anbefalt høyde


Vi anbefaler å montere kameraet 8 fot (2,44 m) over bakken for å oppnå opptil 40 fot (12 m) bevegelsesdeteksjonsrekkevidde.

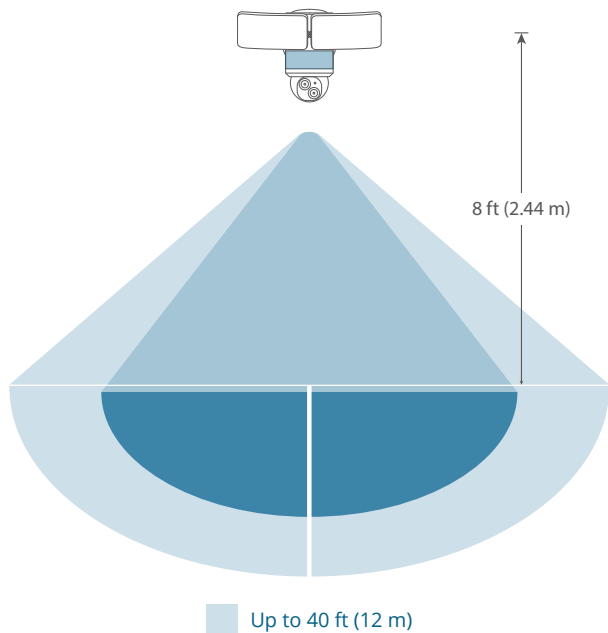


Installer festeanordningen

1 Installer monteringsbraketten på veggen eller taket med veggskruene og ankerne (Pose A).


- For vegger som er laget av harde materialer, slik som puss, murstein eller betong, bor hull med et 15/64 tommer (5,95 mm) bor, og sett deretter inn pluggene i hullene.

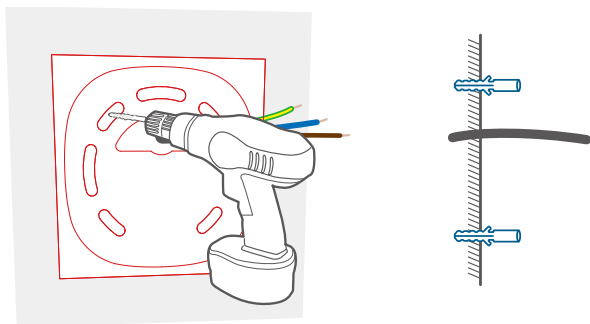

Veggfeste

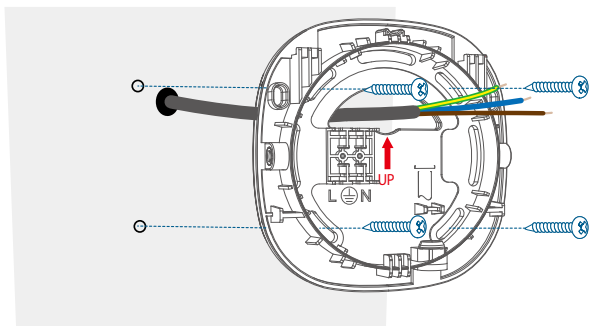

Overhengsmontering

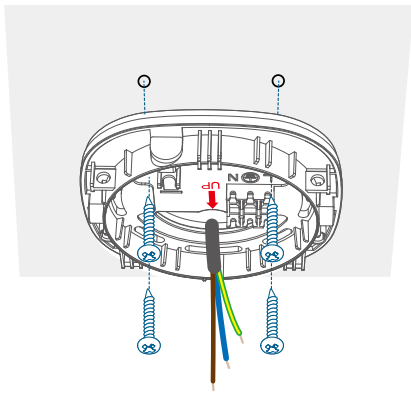


Koble til ledninger

1. Sjekk om det er en hengestropp på kameraet.
Hvis ja, følg alternativ A for å koble til ledningene.
Hvis ikke, følg alternativ B.


Alternativ A

Heng kameraet på braketten med opphengsremmen mens du kobler til ledningene.

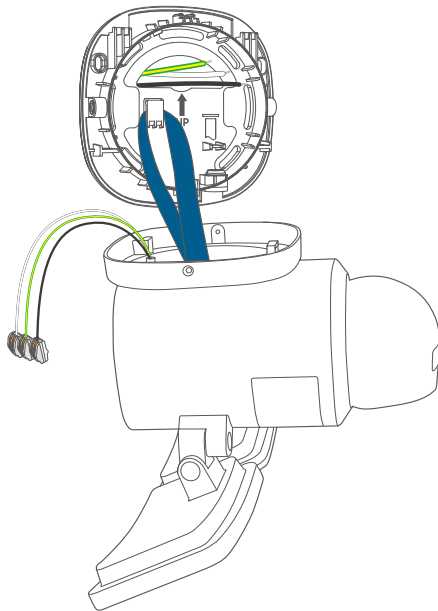

Alternativ B

Heng kameraet ditt på braketten med den medfølgende kroken mens du kobler til ledningene.

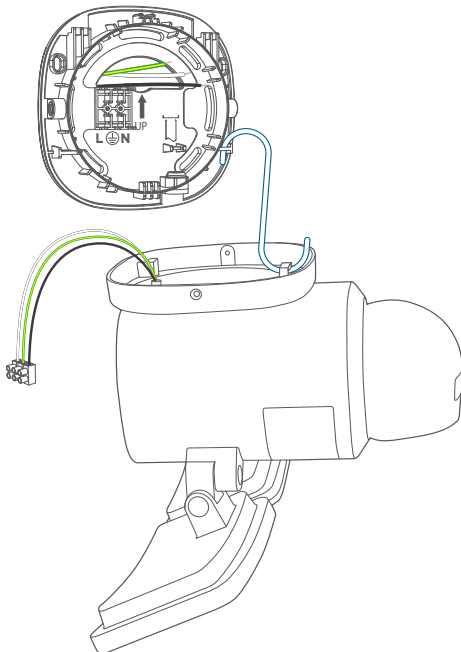


2. Kontroller hvilken type kontakter kameraet ditt har. Følg instruksjonene nedenfor for å fullføre tilkoblingen.


Koble separat junctionboksens jordledning (bar kobber / grønn / grønn & gul), strømledning (svart) og nøytral ledning (hvit) til lyskasterkameraets jordledning (grønn & gul), strømledning (svart) og nøytral ledning (hvit) ved hjelp av ledningskoblere, og sikre deretter koblingene med en skrutrekker eller med hendene.

Hvis den eksisterende jordlederen er koblet til koblingsboksen, eller hvis det ikke er noen jordleder, koble flomlyskameraets jordleder direkte til koblingsboksen eller monteringsplaten.

Alternativ A

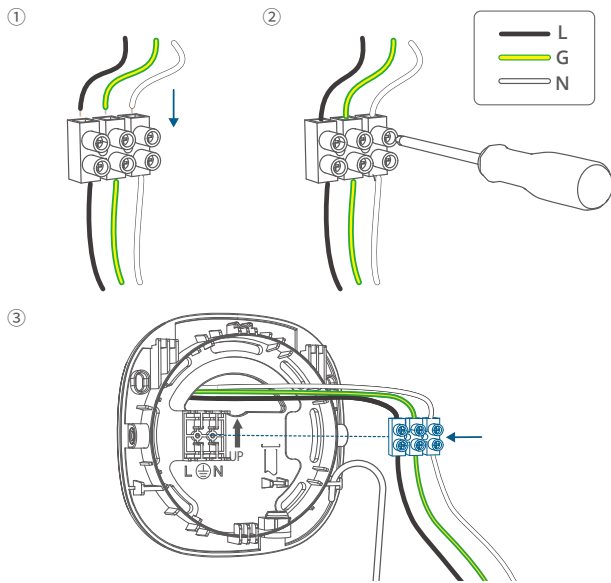

Alternativ B

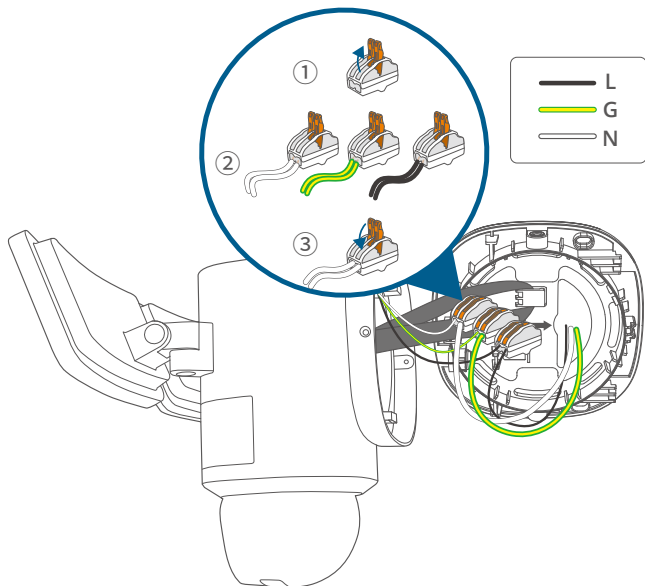


Koble aldri til kryssforbindelse. Ledningene må kobles til med matchende farger.

Hvis du har problemer med riktig drift av lyskasterkameraet, kontakt en lisensiert tekniker.

Plasser kameraet på monteringsbraketten

1. Fjern kroken (hvis det er en), fest monteringsbasen på monteringsbraketten, juster hullene og fest den med 2 basisskruer (pose B).

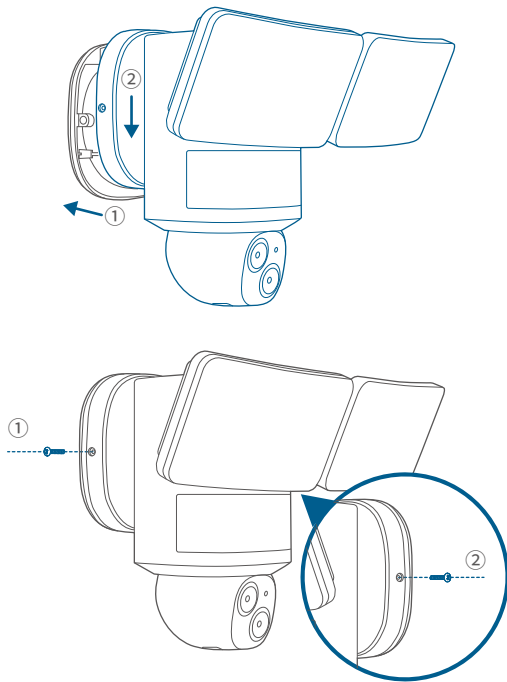


2. Fjern etiketten og beskyttelsesfilmen fra lyskasteren.

💡 Rengjør kameraet med en linserengjøringsklut.


JUSTERE LYSVINKELN

Manuelt trekk opp og ned eller til venstre og høyre for å justere flomlyset vertikalt eller horisontalt.

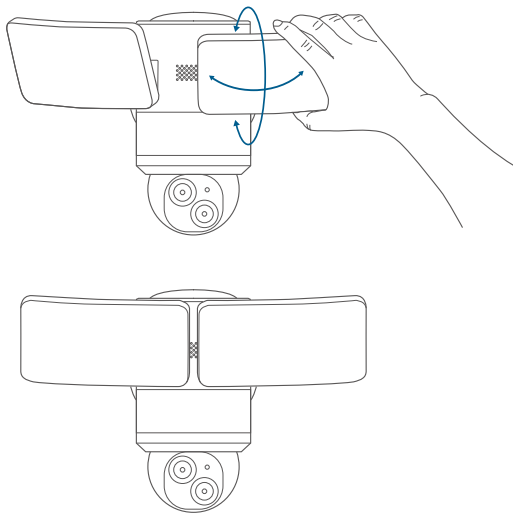

Gjenoppretting av strøm

1. Slå på hovedstrømbryteren i huset.

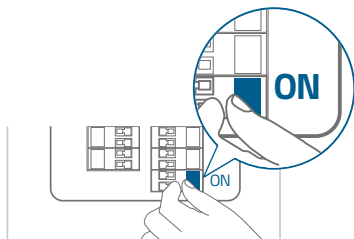

Hvis lyskasterkameraet ikke får strøm, slå av strømbryteren før du kontrollerer ledningene til lyskasterkameraet.

2. Nå kan du få tilgang til ulike funksjoner og endre innstillinger i eufy Security-appen.

For feilsøking, sjekk Hjelp-delen i eufy Security-appen.

LED-LYSVEILEDNING

	Solid violet	System initialiseres
	Helblå	Fungerer normalt eller klar for oppsett
	Blinkende Rød	Ikke koblet til internett
	Solid rød	Opptak eller direktesending ses
	Blinkende blått og rødt	Fastvareoppgradering pågår Merk: Hold kameraet tilkoblet til en strømkilde