


CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDLE

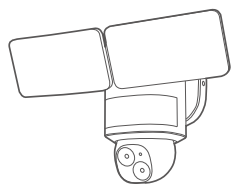


Floodlight Cam E340
Model: T8425



Kabel USB
(Tylko dla Szybkiej
Konfiguracji)



Uchwyt montażowy
(Zainstalowane
fabrycznie na
aparacie)

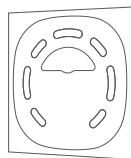

Pozycjonowanie
naklejki



Hak montażowy*



Wkręty ściennie
(Torba A)



Śruby podstawy
(Torba B)



Naklejka
ostrzegawcza



Poradnik
Szybki Startu

*Opcjonalne akcesorium, zależne od otrzymanego pakietu.

CZEGO POTRZEBUJESZ (Nie dostarczono)



Śrubokręt krzyżowy #2
lub #1 Phillips.



Zasilacz USB 5V/1A



Drabina
(Jeśli konieczne)




Wiertarka elektryczna
(Jeśli konieczne)



Wiertło o średnicy
15/64 cala
(Jeśli konieczne)

NA PIERWSZY RZUT OKA

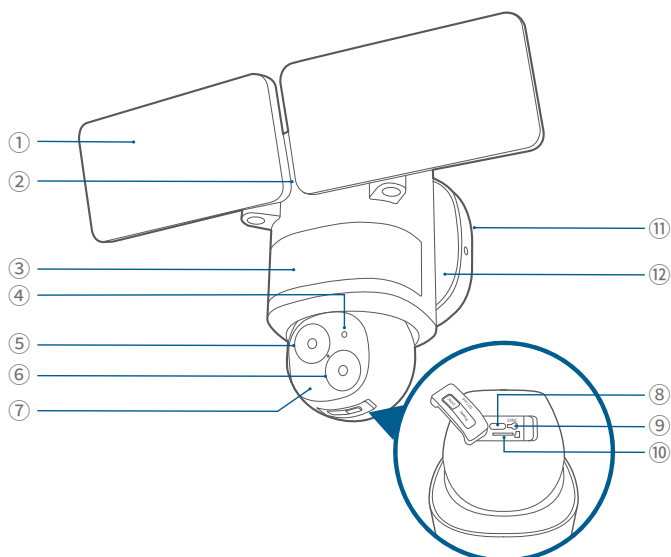

- | | |
|----------------------------|---|
| ① Reflektor powodziowy | ⑧ Wejście zasilania (dla szybkiej konfiguracji) |
| ② Głośnik | ⑨ Przycisk SYNC |
| ③ Komponent czujnika ruchu | ⑩ Gniazdo karty microSD |
| ④ Wskaźnik systemowy | Włóż kartę microSD* (nie dołączoną) w celu przechowywania nagrań. |
| ⑤ Aparat teleobiektywowy. | ⑪ Uchwyt montażowy |
| ⑥ Aparat szerokokątny | ⑫ Podstawa montażowa |
| ⑦ Składnik podczerwieni | |


*Użyj co najmniej karty microSD klasy 10 o maksymalnej pojemności 128 GB.

USTAWIENIE SYSTEMU

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zaloguj się lub utwórz konto.



2. Włącz kamerę z reflektorem, korzystając z kabla ładującego USB-C i adaptera zasilania (5V/1A, nie dostarczony).

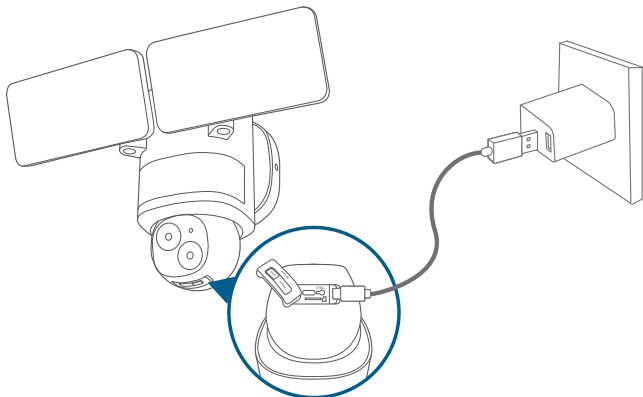


💡 Aby uniknąć zarysowania kamery reflektora, na razie nie usuwaj folii ochronnej.


Reflektory będą świecić tylko w trybie zasilania przewodowego. Połączenie zasilane przez USB jest używane do bezpiecznego ustawienia kamery wewnątrz domu.

Upewnij się, że możesz przesyłać strumieniowo wideo z kamery reflektora PRZED INSTALACJĄ.

3. Kliknij + w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dodać kamerę.

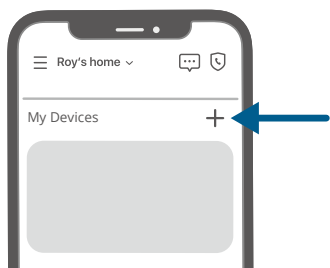

4. Odłącz zasilacz, a następnie zamknij pokrywę portu USB.

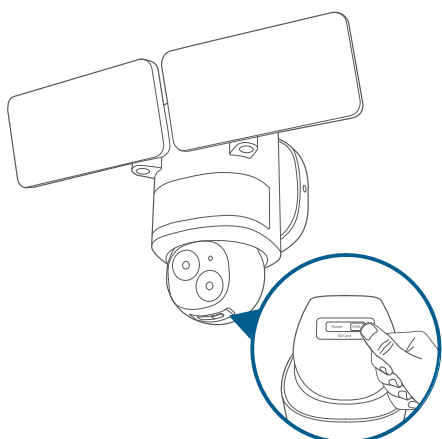

Pokrywa portu USB musi być zamknięta, aby zapobiec dostawianiu się wody do kamery zewnętrznej.

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI (WAŻNE)

Sprawdź lokalne przepisy dotyczące instalacji

Jeśli znajdujesz się poza Ameryką Północną, instalacja i okablowanie muszą być wykonane przez licencjonowanego elektryka. Zawsze przestrzegaj standardów kodu podczas instalowania połączeń przewodowych.


Wyłącz zasilanie wyłącznika



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Wyłącz zasilanie na wyłączniku obwodu lub w skrzynce bezpieczników przed kontynuowaniem, w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym elektrykiem.
- Włącz/wyłącz światła, aby upewnić się, że dopływ prądu do obszaru instalacji jest odcięty.
- Zweryfikuj, czy zasilanie jest źródłem zasilania 100~240 VAC 50/60 Hz.
- Trzymaj wyłącznik wyłączony przez cały czas trwania procesu instalacji.


UWAGA: Nie używaj przełącznika z regulacją natężenia światła ani timera dla tego produktu.

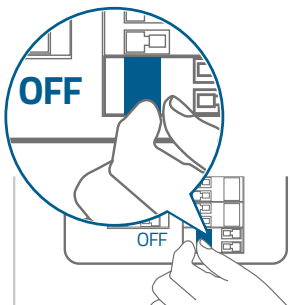

INSTALACJA KAMERY ZE ŚWIATŁEM PRZECIWPOWODZIOWYM


Oddziel uchwyt montażowy

Oddziel uchwyt montażowy od kamery i odłóż go na późniejszą instalację.

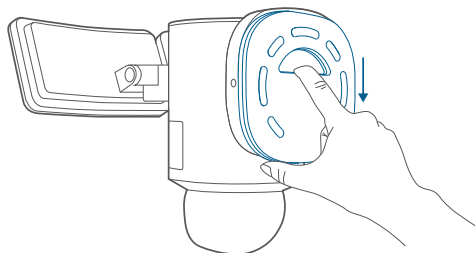


Wybierz lokalizację

Możesz zamontować kamerę z lampą przeciwpowodziową pionowo na ścianie lub powiesić ją na suficie. Z wyłączoną energią na wyłączniku, usuń istniejący reflektor, jeśli go masz.

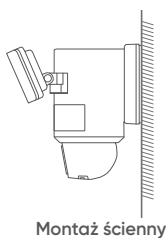



Montaż ścienny

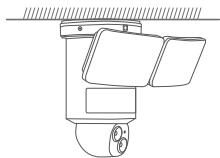

Montaż zwisający


Dla montażu zwisającego, najpierw ponownie zamontuj podstawę montażową.

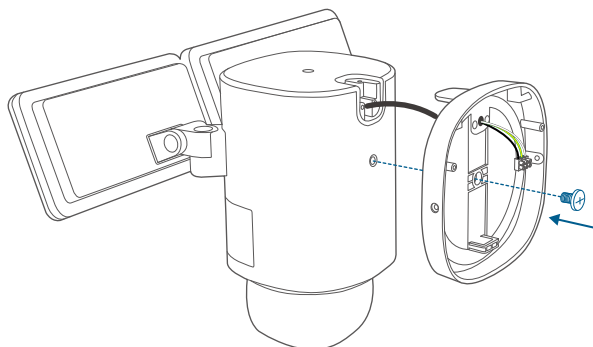

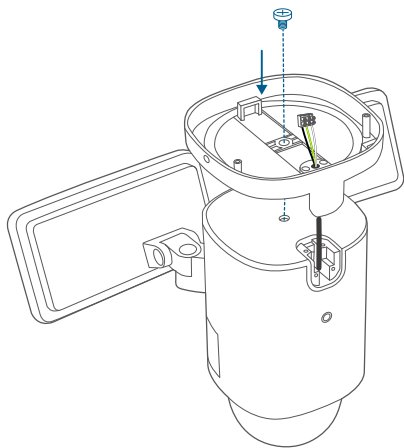

Zalecana wysokość


Zalecamy zamontowanie kamery na wysokości 8 stóp (2,44 m) nad ziemią, aby uzyskać zasięg wykrywania ruchu do 40 stóp (12 m).

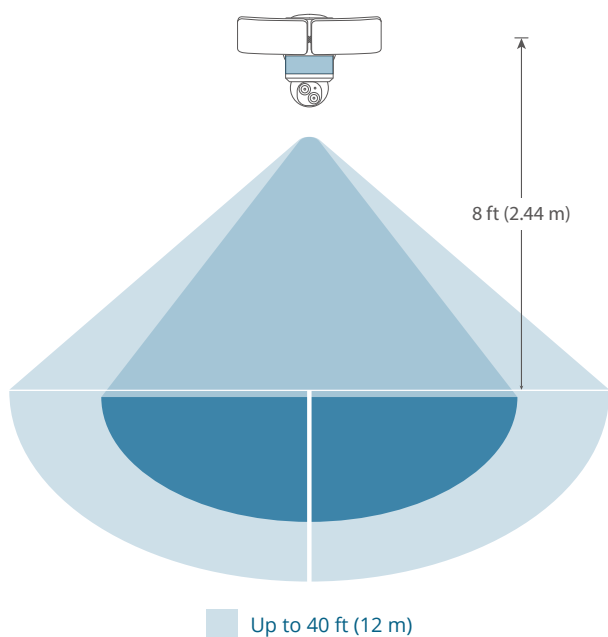


Zainstaluj uchwyt montażowy

Zamontuj uchwyt na ścianie lub suficie za pomocą wkrętów ściennych i kołków (Torba A).


- W przypadku ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak tynk, cegła lub beton, nawierć otwory wiertłem o średnicy 15/64 cala (5,95 mm), a następnie umieść kołki rozporowe w otworach.

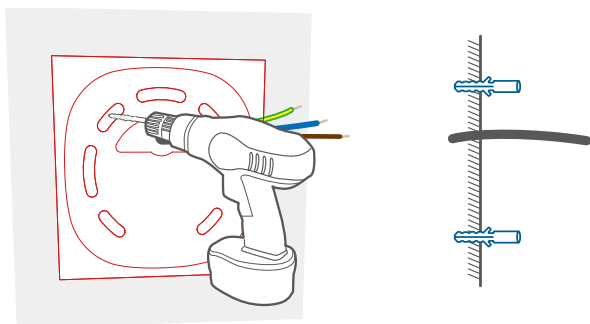

Montaż ścienny

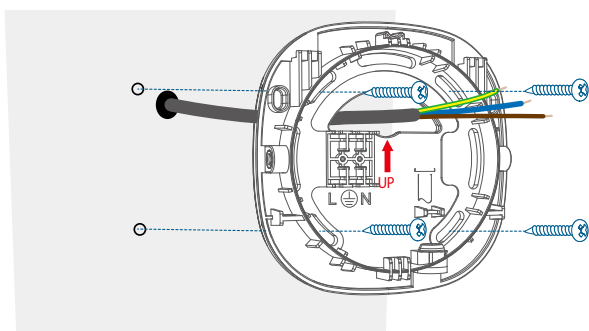

Montaż zwisający

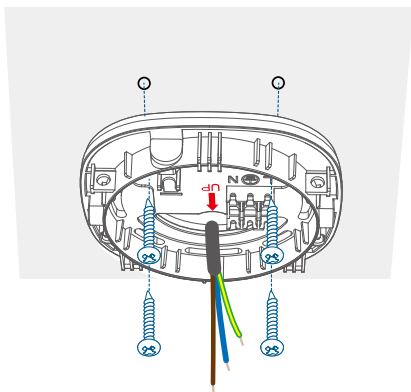

Podłącz przewody


1. Sprawdź, czy na aparacie znajduje się pasek do zawieszenia.

Jeśli tak, postępuj zgodnie z opcją A, aby podłączyć przewody.

Jeśli nie, postępuj zgodnie z opcją B.


Opcja A

Zawieś kamerę na uchwycie za pomocą paska, jednocześnie łącząc przewody.

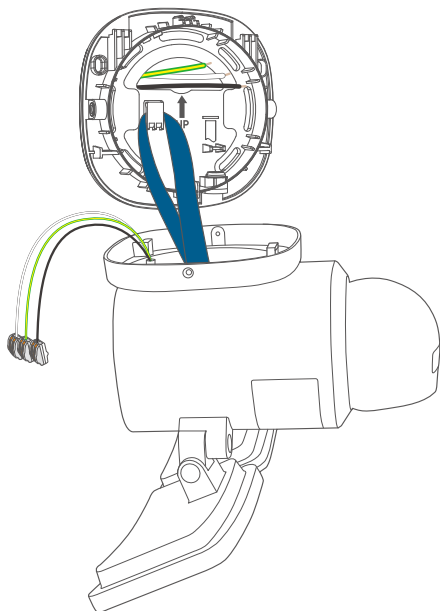

Opcja B

Zawieś kamerę na uchwycie za pomocą dostarczonego haczyka podczas podłączania przewodów.

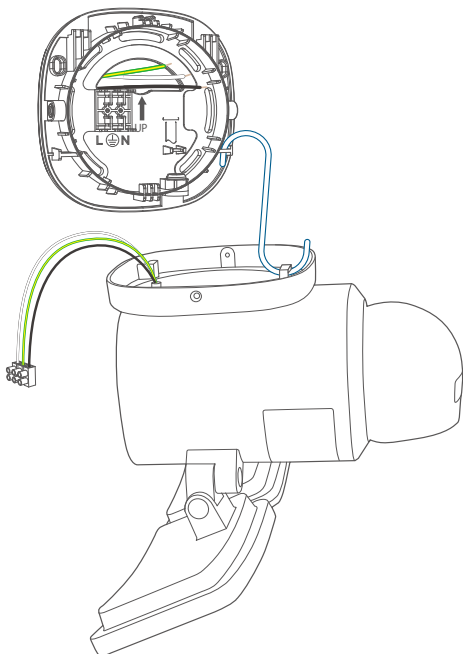


2. Sprawdź typ złączy w swojej kamerze. Wykonaj poniższe instrukcje, aby zakończyć połączenie.


Osobno połącz przewód uziemienia skrzynki połączeniowej (nieizolowany miedziany / zielony / zielono-żółty), przewód fazowy (czarny) oraz przewód neutralny (biały) z przewodem uziemienia kamery z reflektorem (zielono-żółty), przewodem fazowym (czarny) oraz przewodem neutralnym (biały) za pomocą złączek kablowych, następnie zabezpiecz połączenia śrubokrętem lub ręcznie.

Jeśli istniejący przewód uziemiający został podłączony do skrzynki przyłączeniowej lub jeśli nie ma przewodu uziemiającego, podłącz przewód uziemiający kamery z reflektorem bezpośrednio do skrzynki przyłączeniowej lub płyty montażowej.

Opcja A

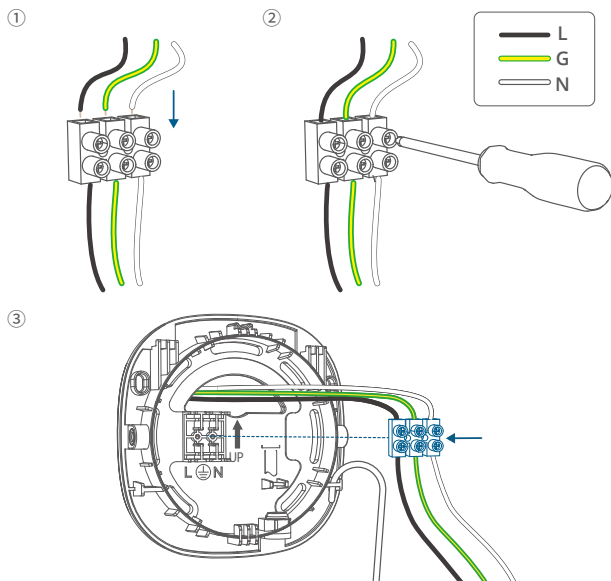


Opcja B

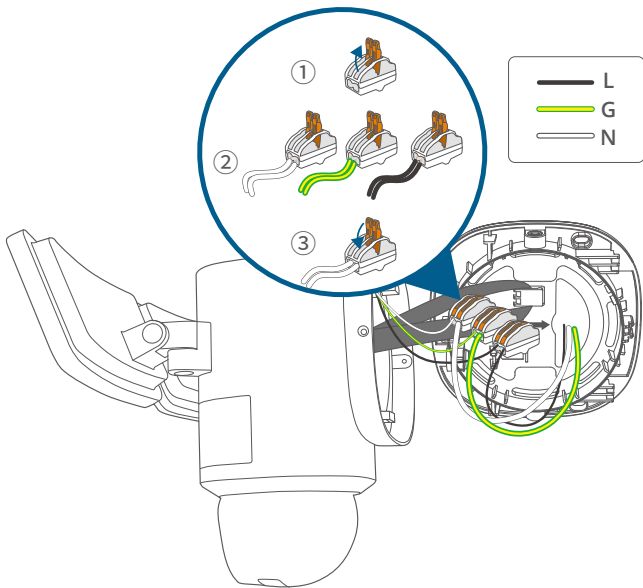

Nigdy nie łącz połączeń krzyżowych. Przewody muszą być połączone zgodnie z odpowiadającymi im kolorami. Jeśli masz problemy z prawidłowym działaniem kamery z lampą przeciwpowodziową, skonsultuj się z licencjonowanym technikiem.

Umieść kamerę na uchwycie montażowym

1. Usuń hak (jeśli jest obecny), zamocuj podstawę montażową na uchwycie montażowym, wyrównaj otwory i zabezpiecz ją dwoma śrubami do podstawy (torba B).

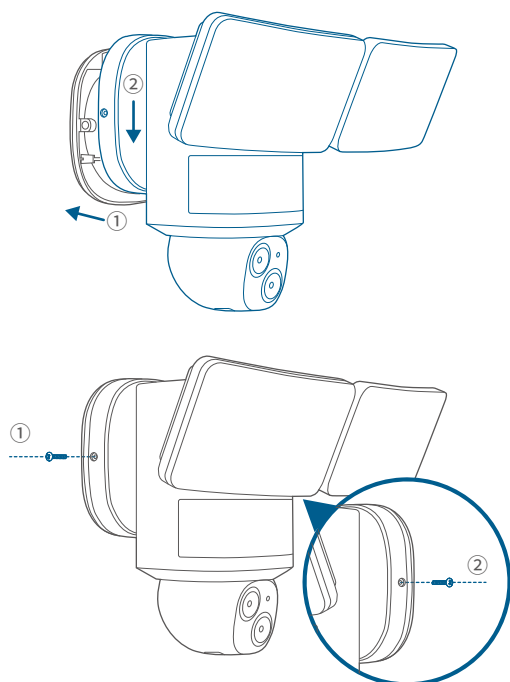


2. Usuń etykietę i folię ochronną z reflektora.

 Oczyszczyć aparat za pomocą ściereczki do czyszczenia obiektywu.


REGULACJA KĄTA OŚWIETLENIA

Ręcznie przesunąć w górę i w dół lub w lewo i w prawo, aby dostosować reflektor pionowo lub poziomo.

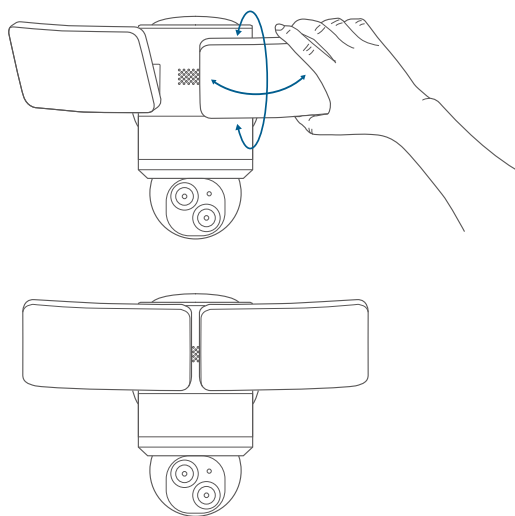

ODZYSKIWANIE MOCY

1. Włącz główny wyłącznik obwodu w domu.

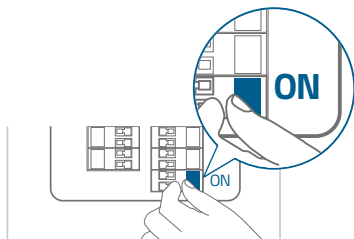

W przypadku gdy kamera reflektora nie jest włączona, wyłącz wyłącznik obwodu przed sprawdzeniem przewodów kamery reflektora.

2. Teraz możesz uzyskać dostęp do różnych funkcji i zmieniać ustawienia w aplikacji eufy Security.

Aby rozwiązać problemy, sprawdź sekcję Pomoc w aplikacji eufy Security.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED

	Jednolity fioletowy.	System jest inicjowany.
	Niebieski jednolity	Pracujący normalnie lub gotowy do konfiguracji.
	Migająca czerwona	Nie połączony z internetem.
	Czerwony jednolity kolor	Nagranie lub transmisja na żywo jest oglądana.
	Migający niebieski i czerwony	Aktualizacja oprogramowania układowego w toku. Uwaga: Zachowaj połączenie kamery z źródłem zasilania.