



## ČO JE V KRABICI

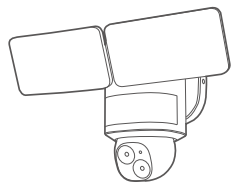


Záplavové svetlo  
Kamera E340  
Model: T8425



USB kábel  
(Pouze pro rychlé  
nastavení)



Montážna konzola  
(Predinštalované na  
kamere)

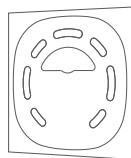

Positioničná nálepka



Inštalčný  
háč



Skrutky do steny  
(Taška A)



Základné  
skrutky (Taška B)



Výstražná  
nálepka



Stručná  
príručka

\*Voliteľné príslušenstvo, v závislosti od balíka, ktorý ste dostali.

## ČO POTREBUJETE (nie je súčasťou balenia)



#2 alebo #1 Phillips  
křížový skrutkovač



5V/1A USB  
Napájací adaptér



Rebrik  
(ak je to nutné)




Elektrická vŕtačka  
(ak je to nutné)



15/64-palcový vrták  
(ak je to nutné)

## NA PRVÝ POHĽAD

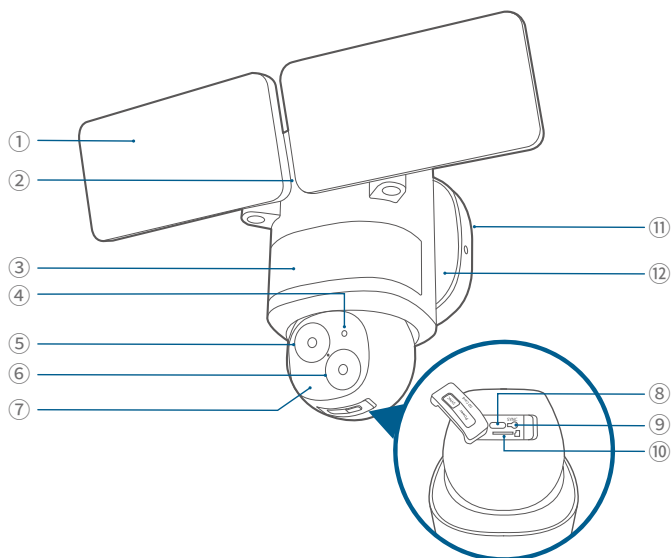

① Reflektor

② Reprodukter

③ Súčiastka pohybového senzora

④ Systémový indikátor

⑤ Teleobjektívová kamera

⑥ Širokouhlá kamera

⑦ Infračervená Komponenta

⑧ Prívod energie (Pre rýchlu inštaláciu)

⑨ Tlačidlo SYNC

⑩ slot na microSD kartu

Vložte microSD kartu\* (nie je súčasťou balenia) na ukladanie záznamov

⑪ Montážna konzola

⑫ Montážna základňa


Použite najmenej triedu 10 microSD kartu s maximálnou kapacitou 128 GB.

## NASTAVENIE SYSTÉMU

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security, potom sa prihláste alebo vytvorte účet.



2. Zapnite kameru s reflektorom pomocou nabijacieho kábla USB-C a napájacieho adaptéra (5V/1A, nie je súčasťou balenia).

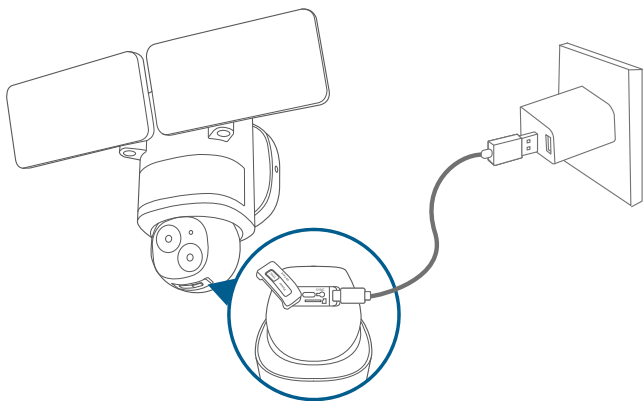


Aby ste zabránili poškrabaniu kamery s reflektorom, zatiaľ neodstraňujte ochrannú fóliu.


Reflektory sa rozsvietia iba v režime napájania cez kábel. USB napájanie sa používa na bezpečnú inštaláciu kamery vo vnútri vášho domova.

Uistite sa, že môžete streamovať video z vašej kamery so svetlom PRED INŠTALÁCIOU.

3. Klepnutím na + v aplikácii a postupovaním podľa pokynov v aplikácii pridajte kameru.

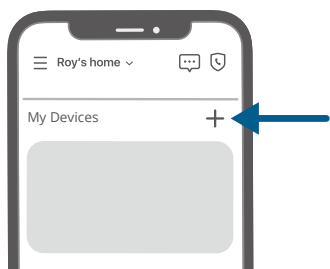

4. Odpojte napájací adaptér a zatvorte kryt portu USB.

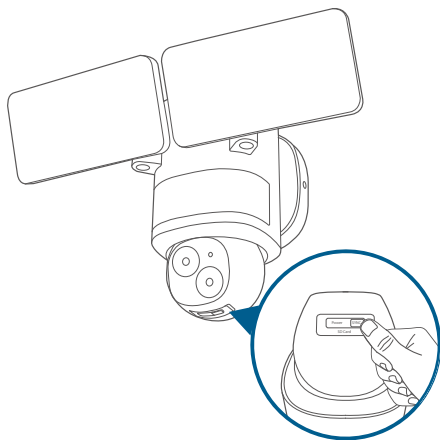

Kryt USB portu musí byť zatvorený, aby sa zabránilo vniknutiu vody do kamery so svetlometom.

## PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU (DÔLEŽITÉ)

### Skontrolujte miestne zákony týkajúce sa inštalácie

Ak sa nachádzate mimo Severnej Ameriky, inštaláciu a zapojenie musí vykonať licencovaný elektrikár. Vždy dodržiavajte normy kódexu pri inštalácii drôtových pripojení.


### Vypnite napájanie na ističovi



Riziko úrazu elektrickým prúdom

- Pred pokračovaním vypnite napájanie na vašom ističovom paneli alebo poistkovej skrini, konzultujte s certifikovaným elektrikárom, ak je to potrebné.
- Vypnite/zapnite svetlá, aby ste sa uistili, že napájanie elektrinou do inštaláčnej oblasti je vypnuté.
- Overte, či je zdroj napájania 100~240 VAC 50/60 Hz.
- Počas celého procesu inštalácie ponechajte vypínač vypnutý.


POZNÁMKA: Na tento produkt nepoužívajte stmievací spínač alebo časovač.

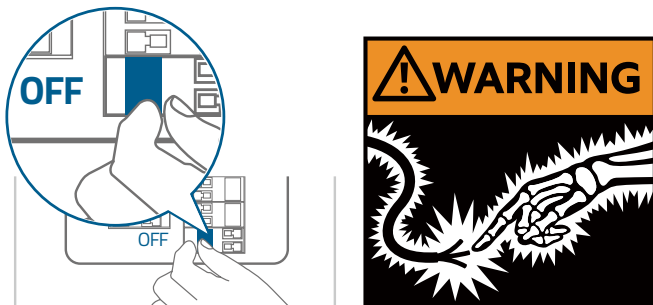

## INŠTALÁCIA VAŠEJ KAMERY SO REFLEKTOROM


### Oddel'te montážny držiak

Oddel'te montážny držiak od kamery a odložte ho na neskoršiu inštaláciu.

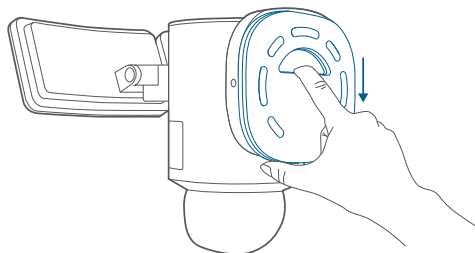


### Vyberte miesto

Floodlight kameru môžete namontovať vertikálne na stenu alebo zavesiť zo stropu. S vypnutým napájaním na ističi odstráňte existujúce reflektorové svetlo, ak ho máte.

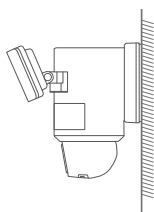



Montáž na stenu

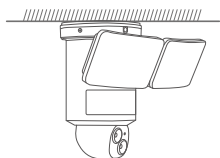

Nadstropná Montáž


Pre montáž na previs najprv znova nainštalujte montážnu základňu.

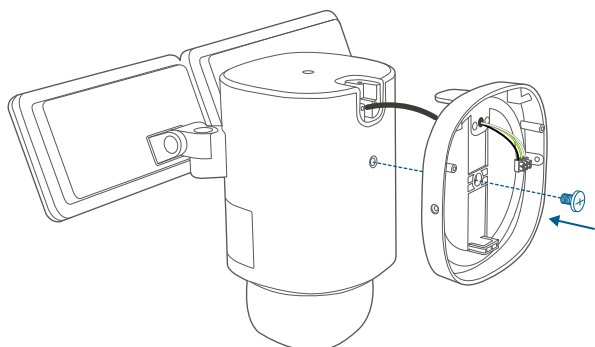

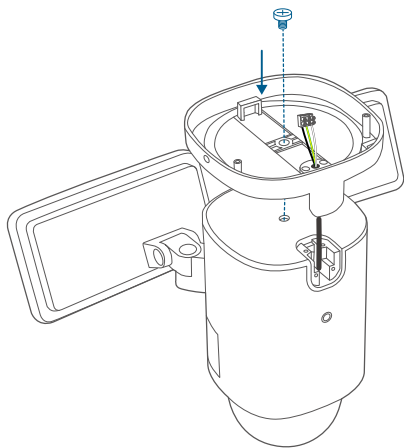

### Odporúčaná výška


Odporúčame namontovať kameru vo výške 8 ft (2,44 m) nad zemou, aby ste dosiahli až 40 ft (12 m) rozsah detekcie pohybu.

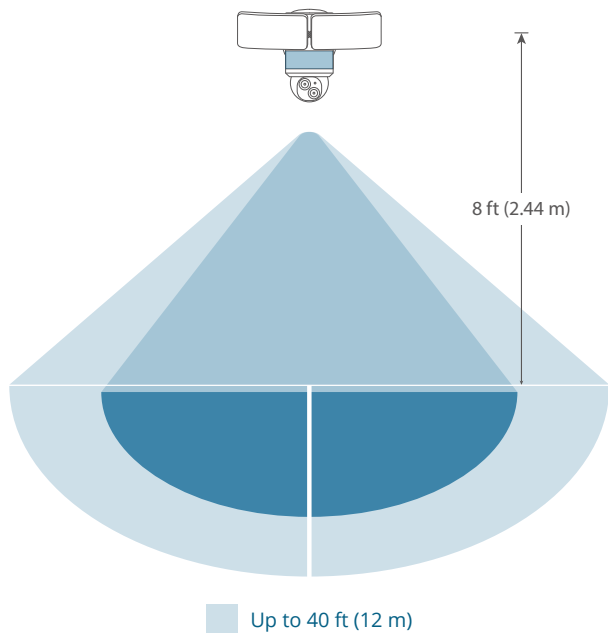


### Nainštalujte montážnu konzolu

**1 Nainštalujte montážnu konzolu na stenu alebo strop pomocou skrutiek a hmoždínok do steny (balík A).**


• Pri stenách, ktoré sú vyrobené z tvrdých materiálov, ako je omietka, tehla alebo betón, vyvrtajte otvory s vrtákom 15/64 palca (5,95 mm), potom vložte kotvy do otvorov.

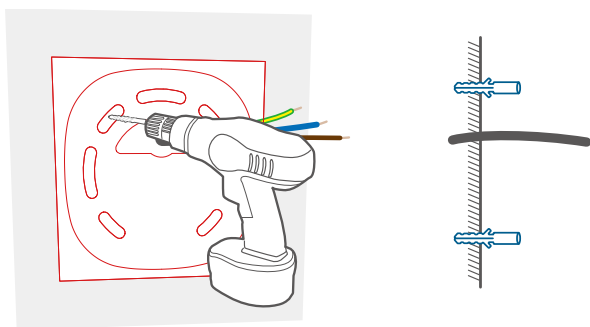

### Montáž na stenu

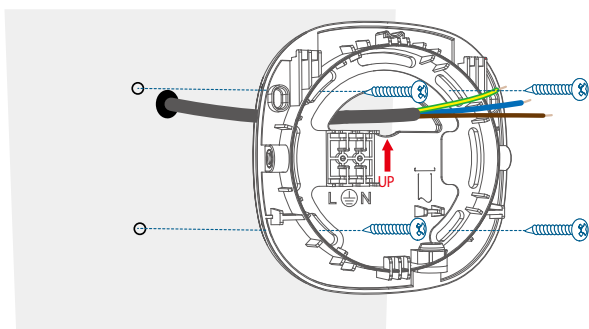

## Nadstropná Montáž

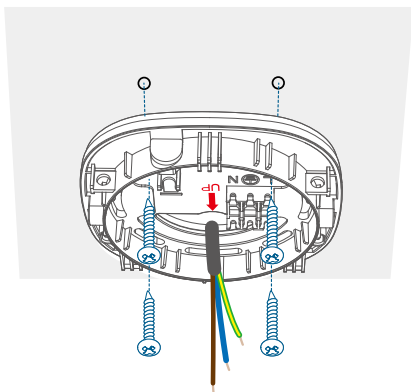


### Pripojte vodiče

1. vSkontrolujte, či je na fotoaparáte popruh na zavesenie.  
Ak áno, postupujte podľa možnosti A na pripojenie vodičov.  
Ak nie, postupujte podľa možnosti B.


#### Možnosť A

Pri pripájaní káblov zaveste kameru na konzolu pomocou závesného popruhu.

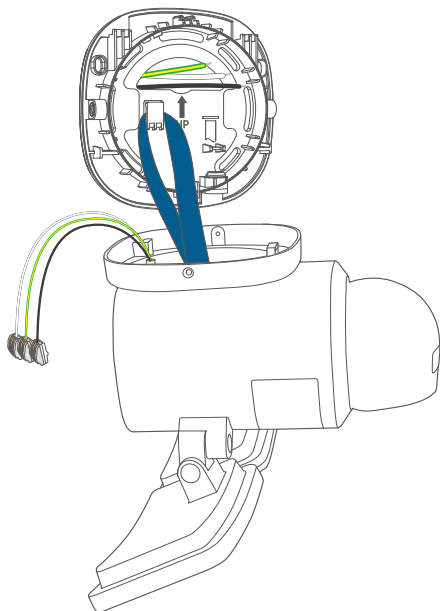


#### Možnosť B

Zaveste svoj fotoaparát na držiak pomocou priloženého háku pri pripájaní drôtov.

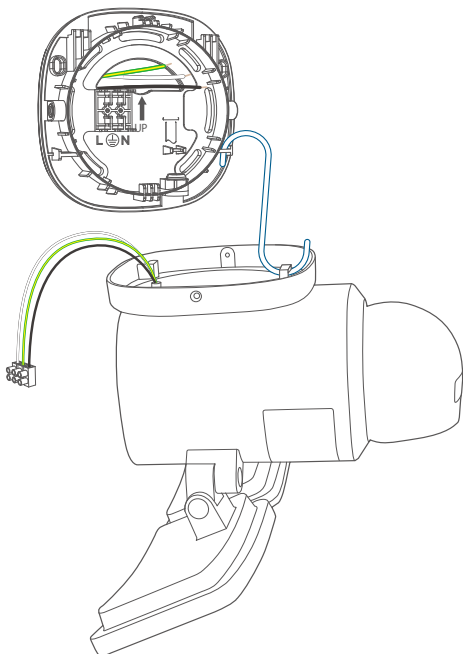


2. Skontrolujte typ konektorov, ktoré má váš fotoaparát. Postupujte podľa pokynov nižšie, aby ste dokončili pripojenie. Samostatne pripojte uzemňovací vodič rozvodnej skrinky (holá meď / zelená / zelená a žltá), živý vodič (čierny) a neutrálny vodič (biely) k uzemňovaciemu vodiču kamery s reflektorom (zelená a žltá), živému vodiču (čierny) a neutrálnemu vodiču (biely) pomocou spojovacích konektorov, potom upevnite spojenia skrutkovačom alebo rukami. Ak je existujúci zemniaci vodič pripojený ku spojovacej skrinke, alebo ak nie je zemniaci vodič, pripojte zemniaci vodič kamery reflektora priamo ku spojovacej skrinke alebo montážnej doske.

#### Možnosť A

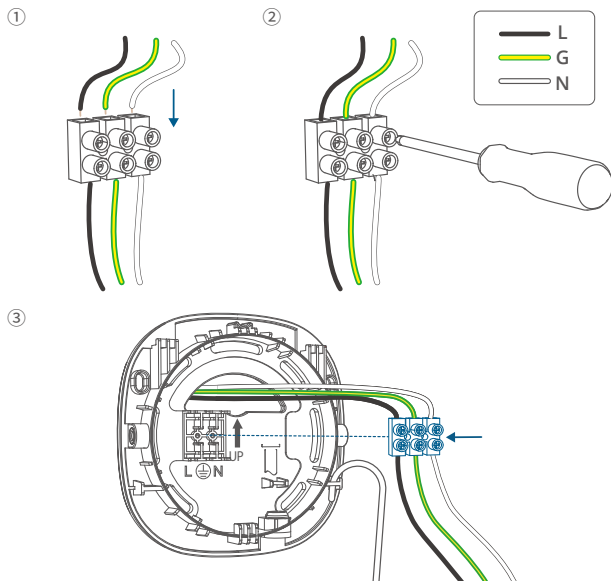

#### Možnosť B

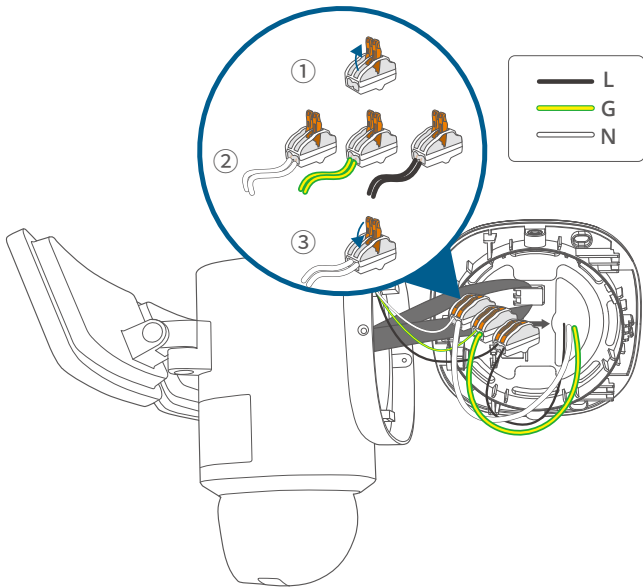


Nikdy nekrižujte pripojenie. Drôty musia byť pripojené s rovnakými farbami.

Ak máte problémy so správnou prevádzkou kamery s reflektorom, obráťte sa na licencovaného technika.

### Umiesnite kameru na montážny držiak

1. Odstráňte háčik (ak tam je), nacvaknite montážny podstavec na montážnu konzolu, zarovnajte otvory a upevnite ho pomocou 2 skrutiek základne (vrecce B).

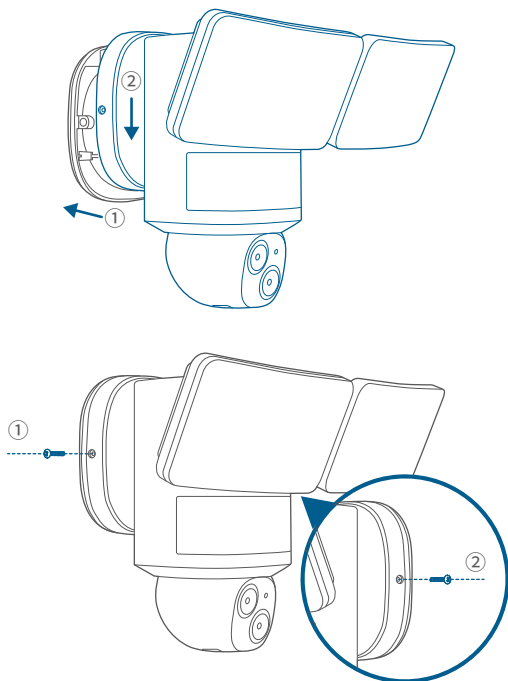


2. Odstráňte štítok a ochrannú fóliu z reflektora.

 Vyčistite kameru čistiacou handričkou na objektívy.


## NASTAVENIE UHLA OSVETLENIA

Manuálne ťahajte nahor a nadol alebo vľavo a vpravo, aby ste upravili osvetlenie vertikálne alebo horizontálne.

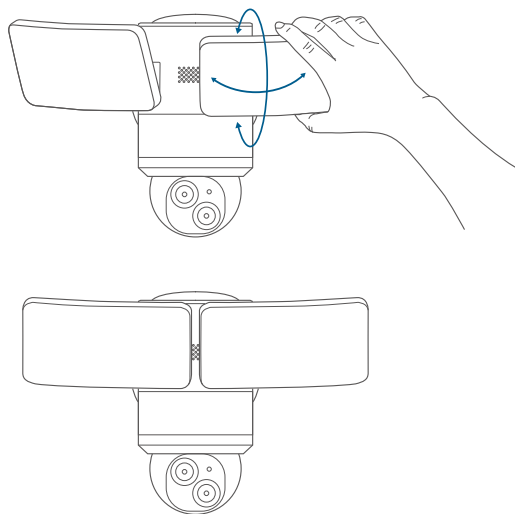

## OBNOVENIE NAPÁJANIA

1. Zapnite hlavný istič v dome.

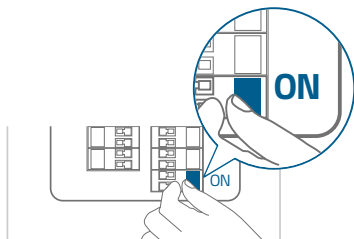

V prípade, že floodlight kamera nie je zapnutá, vypnite istič pred skontrolovaním zapojenia floodlight kamery.

2. Teraz môžete pristupovať k rôznym funkciám a meniť nastavenia v aplikácii eufy Security.

Pri riešení problémov si skontrolujte sekciu Pomoc v aplikácii eufy Security.

# LED SVETELNÝ SPRIEVODCA

|                                                                                  |                           |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fialová farba             | Systém sa inicializuje                                                                   |
|  | Modrá                     | Pracuje normálne alebo pripravené na nastavenie                                          |
|  | Blikajúca červená         | Nie je pripojené na internet                                                             |
|  | Červená farba             | Nahrávanie alebo živé vysielanie je sledované                                            |
|  | Blikajúca modrá a červená | Aktualizácia firmware prebieha<br>Poznámka: Udržujte kameru pripojenú k zdroju napájania |