



Aperçu

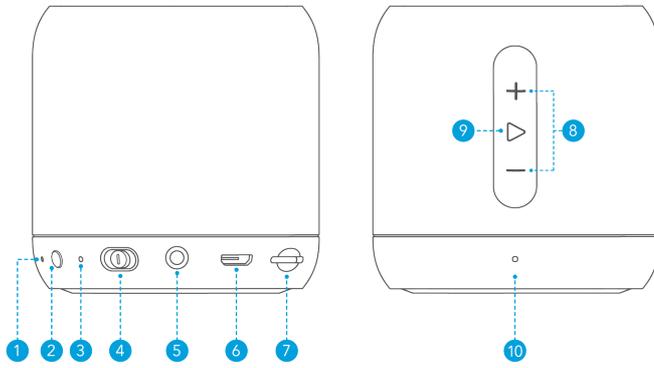


1	Microphone	6	Port de charge micro USB
2	Bouton de mode	7	Emplacement pour carte SD
3	Indicateur de batterie	8	Boutons de volume
4	Interrupteur d'alimentation	9	Bouton multifonction.
5	Entrée Auxiliaire 3,5 mm	10	Indicateur d'état

Utilisez votre soundcore Mini

Allumer/éteindre

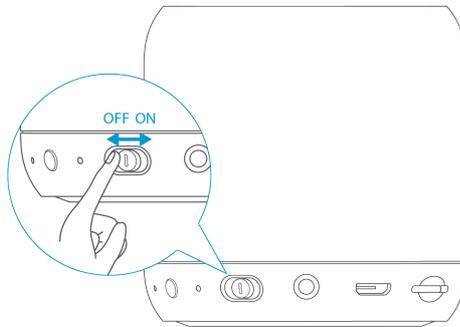


Sélection de mode

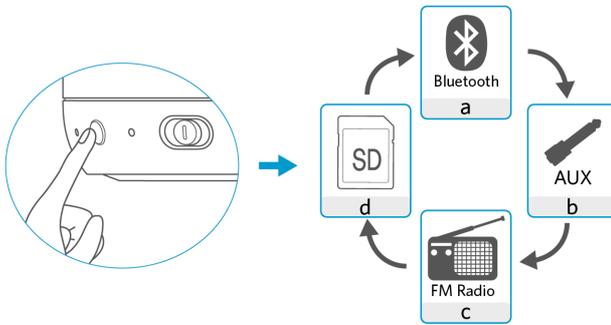

- Brancher un câble audio ou insérer une carte SD basculera automatiquement en mode Aux ou carte SD.

Mode Bluetooth

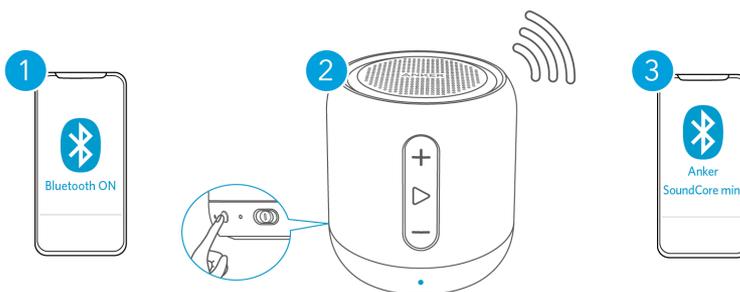


	Bleu clignotant rapidement	Mode d'appariement
	Bleu fixe	Connecté à un appareil



- Lorsqu'il est allumé, le soundcore Mini se connectera automatiquement au dernier appareil connecté s'il est disponible. Sinon, le soundcore Mini entrera en mode d'appairage.
- Pour associer un autre appareil, désactivez d'abord le Bluetooth sur l'appareil connecté ou appuyez sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour réactiver le mode d'appairage. Ensuite, répétez les étapes d'appariement.
- Si vous rencontrez des problèmes de connexion, retirez le soundcore Mini de l'historique Bluetooth de votre appareil, assurez-vous qu'il est à moins de 3 pieds de distance, puis essayez de le jumeler à nouveau.


Mode AUX-in

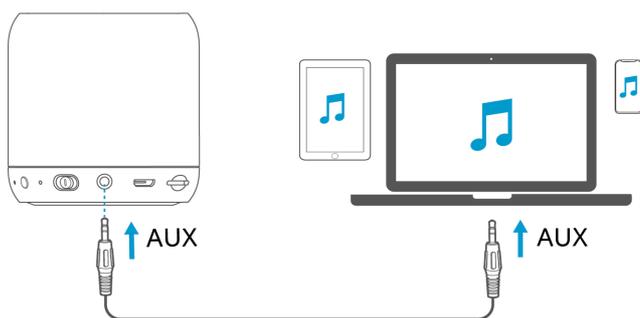

- Le câble Soundline AUX est vendu séparément.
- Lorsque vous utilisez le mode AUX, contrôlez la lecture audio via l'appareil connecté.


	Bleu clignotant rapidement	Mode d'appariement
--	----------------------------	--------------------

Mode Carte SD

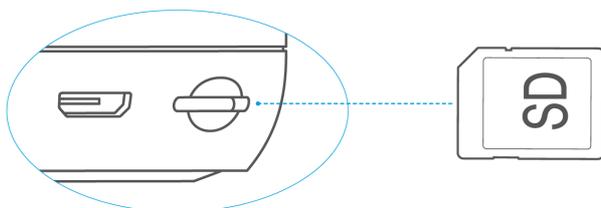


- Prend en charge une carte micro SD de classe 4 ou supérieure, jusqu'à 32 Go.
- Formats audio pris en charge : MP3.

Mode Radio FM

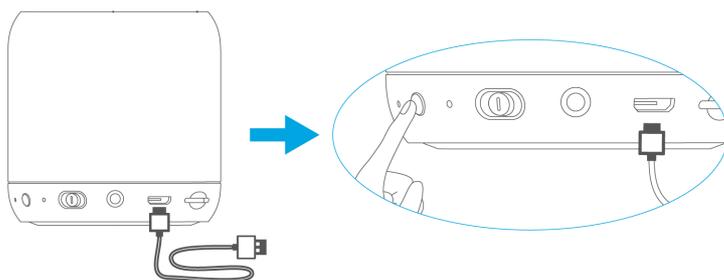

- Le câble Micro USB fourni fait office d'antenne. Pour garantir une meilleure réception, insérez le câble avant utilisation.

Chargez votre soundcore Mini

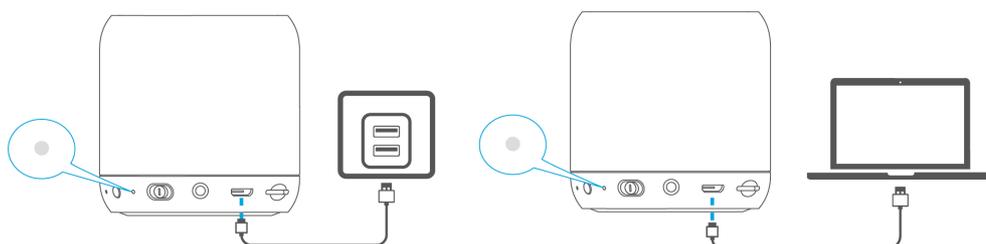

	Blanc clignotant	Faible consommation d'énergie
--	------------------	-------------------------------

○	Blanc fixe	En charge
●	Désactivé	Chargement terminé



- Utilisez le câble Micro USB inclus pour charger votre soundcore mini et assurez-vous qu'il soit complètement chargé avant la première utilisation.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V = 1A
Sortie audio	5W
Capacité de la batterie	1800 mAh
Temps de charge	2 à 3 heures
Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	15 heures
Dimensions	67 × 67 × 67 mm / 2,6 × 2,6 × 2,6 pouces
Poids	215 g / 7,6 oz
Version Bluetooth	V5.0
Portée Bluetooth	20 m/66 pi