



한눈에 보기

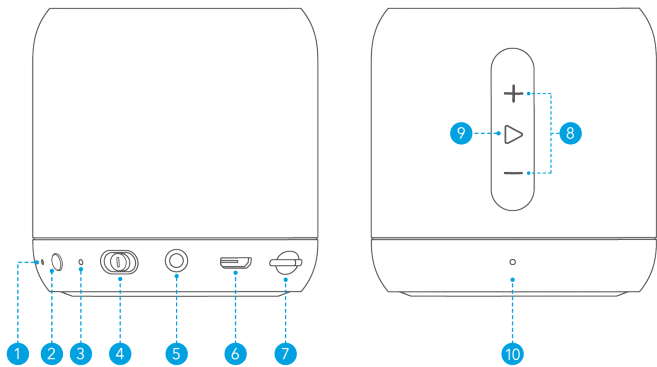


1	마이크	6	마이크로 USB 충전 포트
2	모드 버튼	7	SD 카드 슬롯
3	배터리 표시기	8	볼륨 버튼
4	전원 스위치	9	멀티 기능 버튼
5	3.5mm Aux 입력	10	상태 표시기

사운드코어 미니를 사용하세요

켜기/끄기

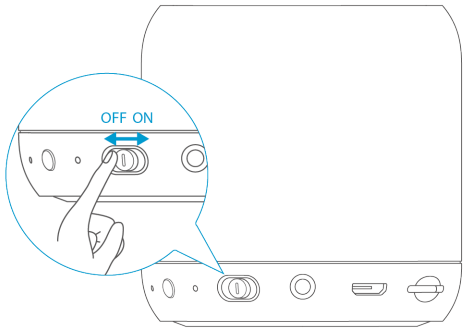


모드 선택

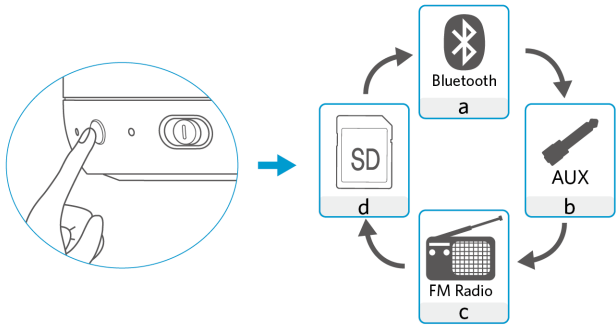

- 오디오 케이블을 연결하거나 SD 카드를 삽입하면 자동으로 Aux 또는 SD 카드 모드로 전환됩니다.

Bluetooth 모드

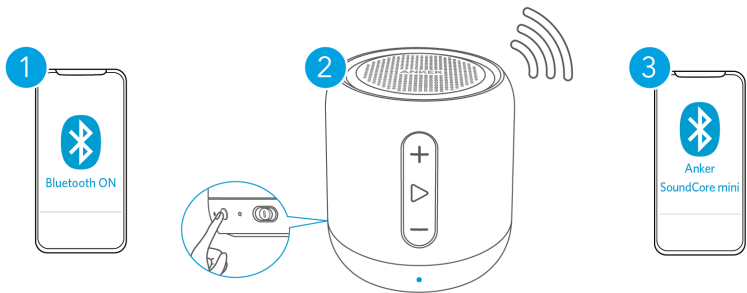


	파란색으로 빠르게 깜박임	페어링 모드
	파란색 유지	장치에 연결됨



- 켜지면, soundcore Mini는 이전에 연결된 기기가 있을 경우 자동으로 해당 기기에 연결됩니다. 그렇지 않으면, 사운드코어 미니는 페어링 모드로 진입합니다.
- 다른 기기를 페어링하려면, 연결된 기기에서 블루투스를 먼저 비활성화하거나 모드 버튼을 3초 동안 눌러 페어링 모드로 다시 진입하세요. 그런 다음 짝 맞추기 단계를 반복하세요.
- 연결 문제가 발생하면, 기기의 블루투스 기록에서 사운드코어 미니를 제거하고, 3피트 이내로 이동한 후 다시 페어링을 시도하십시오.


AUX-in 모드

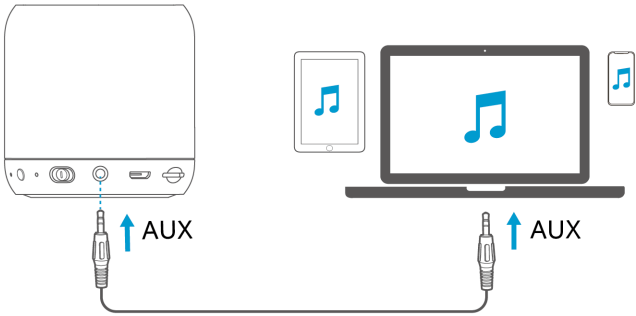

- 사운드라인 AUX 케이블은 별도로 판매됩니다.
- AUX 모드를 사용할 때는 연결된 장치를 통해 오디오 재생을 제어하십시오.


	파란색으로 빠르게 잠박임	페어링 모드
--	---------------	--------

SD 카드 모드

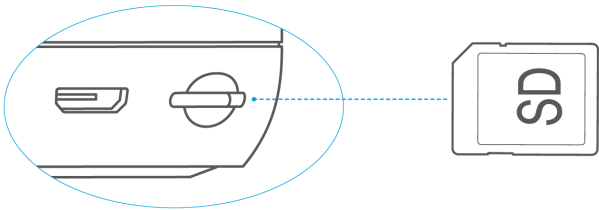


- 클래스 4 이상의 마이크로 SD 카드를 지원하며, 최대 32GB까지 사용 가능합니다.
- 지원되는 오디오 형식: MP3.

FM 라디오 모드

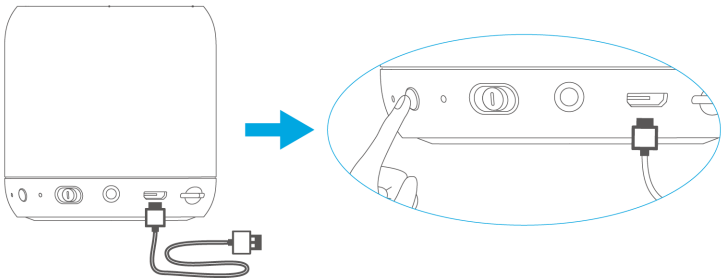

- 제공된 마이크로 USB 케이블이 안테나 역할을 하므로 최고의 수신을 위해 사용 전에 케이블을 꽂으세요.

사운드코어 미니를 충전하세요

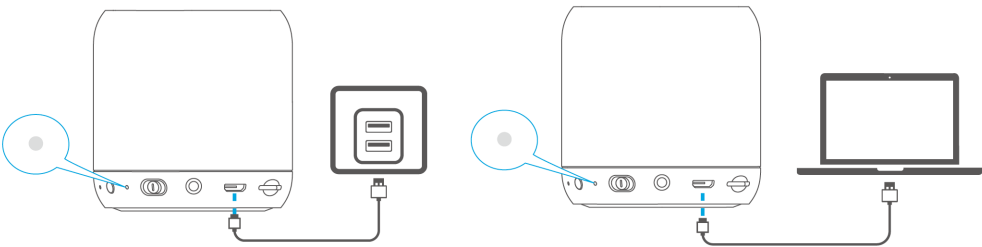

	흰색으로 잠박임	저전력
	흰색으로 유지됨	충전 중

●	꺼짐	완전 충전
---	----	-------



- 동봉된 마이크로 USB 케이블을 사용하여 사운드코어 미니를 충전하고 첫 사용 전에 완전히 충전되었는지 확인하세요.

사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V = 1A
오디오 출력	5W
배터리 용량	1800 mAh
충전 시간	2~3시간
재생 시간(볼륨 수준과 사용 콘텐츠에 따라 달라짐)	15 시간
크기	67 × 67 × 67mm / 2.6 × 2.6 × 2.6in
무게	215g / 7.6oz
Bluetooth 버전	V5.0
Bluetooth 범위	20m/66ft