


Lieferumfang

Verwendung Ihres Produkts


Technische Daten

Lieferumfang

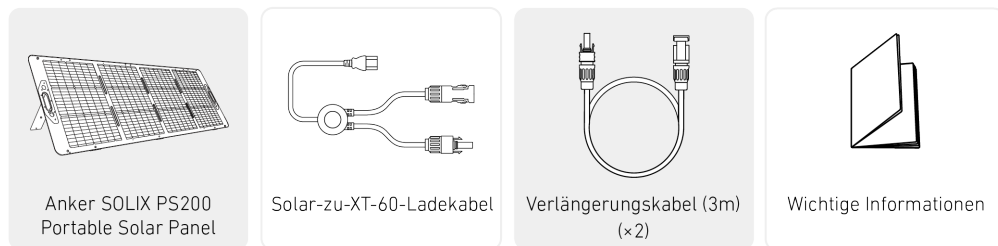


Verwendung Ihres Produkts

1. Entfalten Sie das Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel und seinen Ständer. Für eine maximale Aufladung stellen Sie das Solarpanel in bis zu 4 Winkeln ein und richten es direkt auf die Sonne aus.

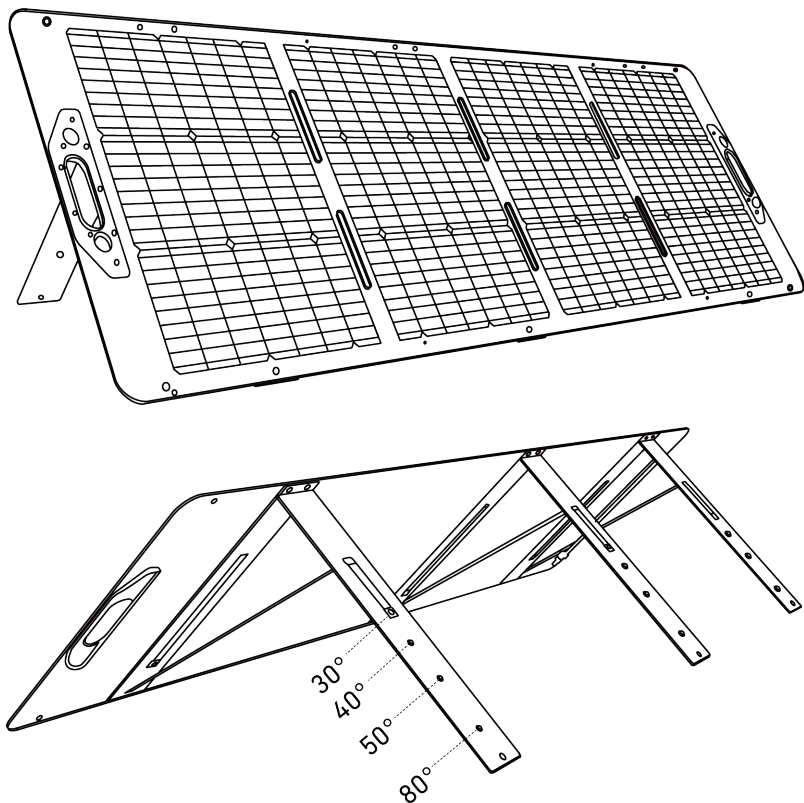

2. Laden Sie Ihre tragbare Stromversorgungseinheit mit dem mitgelieferten Solar-zu-XT-60-Ladekabel auf. Die mitgelieferten 3m langen Verlängerungskabel können zur Verlängerung des Ladekabels verwendet werden.

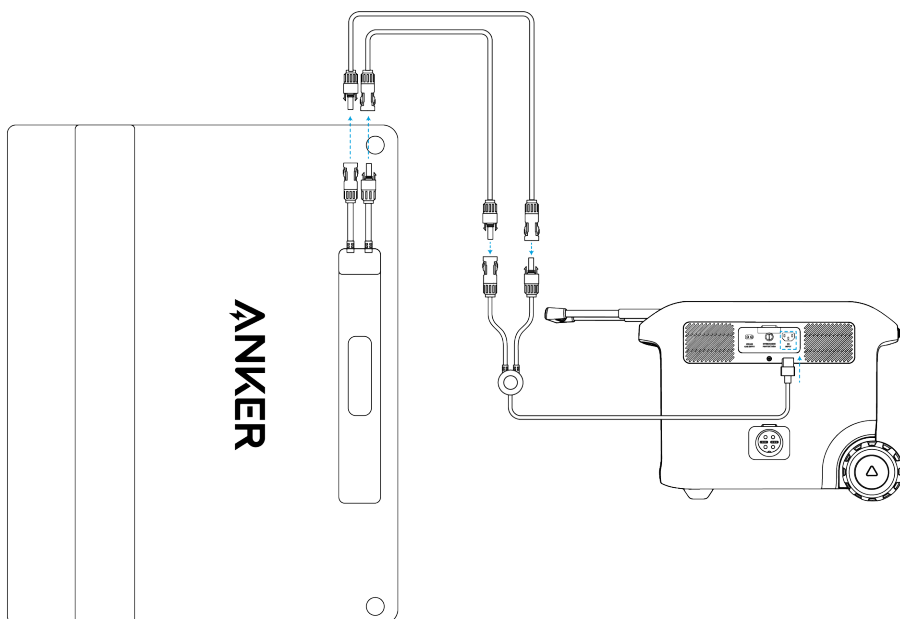

Hinweise:

- Das Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel kann keinen Strom speichern. Sie benötigen eine mobile Ladestation, um den Strom zu speichern.
- Die Effizienz der Aufladung hängt von der Intensität des Sonnenlichts ab.
- Setzen Sie Ihre tragbare Stromversorgungseinheit keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Eine übermäßige Erwärmung kann zu Schäden führen.
- 200W bezieht sich auf die Leistung des Solarmoduls, die nicht mit der tatsächlichen Leistung der Ausgangsanschlüsse übereinstimmt. Bei der Umwandlung der Solarenergie in elektrische Energie kommt es zu einem gewissen Leistungsverlust, so dass die tatsächliche Leistung der Ausgangsanschlüsse geringer ist als die Leistung des Solarmoduls.

Technische Daten

Spitzenleistung	200W
Nennspannung	48V
Nennstrom	4,16A
Abmessungen(gefaltet)	21,9 × 23,9 × 2,0 Zoll / 557 × 608 × 50 mm
Abmessungen(aufgeklappt)	82,0 × 23,9 × 1,1 Zoll / 2084 × 608 × 28 mm
Nettogewicht	8,08 kg / 17,8 lb