

لمزيد من الأسئلة الشائعة والدعم الإضافي، يرجى زيارة <https://support.soundcore.com/s/>

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لتخصيص إعدادات EQ ووظائف BassUp وتحديث البرامج الثابتة والوصول إلى ميزات إضافية. إذا لم تتمكن سماعات الرأس الخاصة بك من الاتصال بتطبيق soundcore، فقم بإعادة تثبيت التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بجهازك المحمول أو تحديثه إلى أحدث إصدار.

نظرة عامة

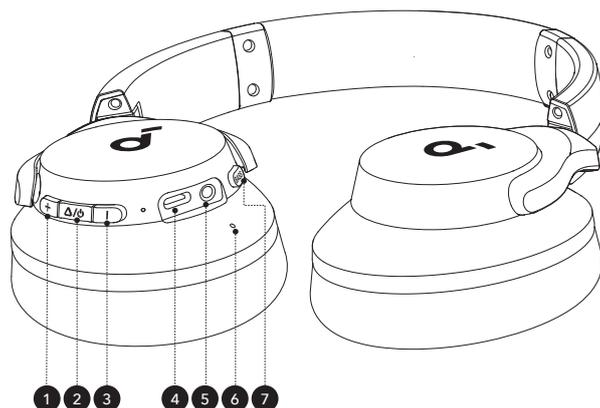


1. زر رفع الصوت
2. زر متعدد الوظائف
3. زر خفض الصوت
4. منفذ شحن USB-C
5. مدخل 3.5 ملم
6. مؤشر LED
7. زر BassUp

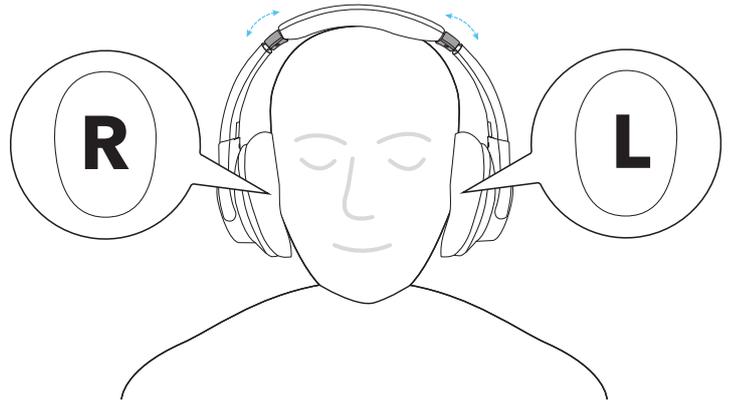

ضع سماعات الرأس التي تحمل علامة "L" على أذنك اليسرى وتلك التي تحمل علامة "R" على أذنك اليمنى. اضبط طول عصابة الرأس لتناسب مريحة.

الشحن

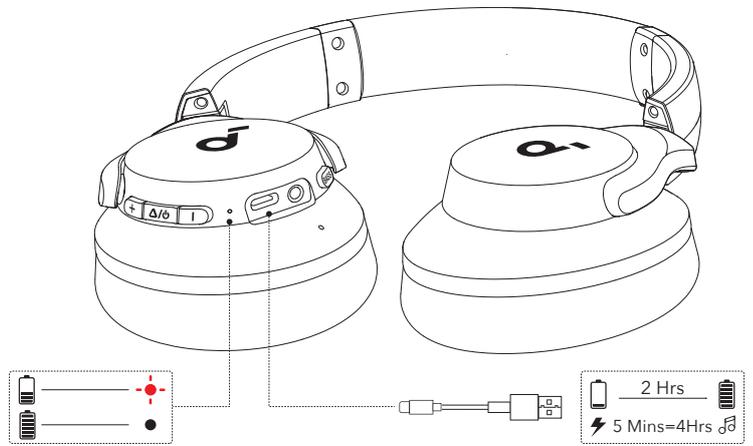


استخدم كابل الشحن USB-C المقدم لتوصيل سماعات الرأس بمصدر الطاقة. تستغرق عملية الشحن الكاملة حوالي ساعتين في حين أن 5 دقائق من الشحن توفر ما يصل إلى 4 ساعات من وقت اللعب.




- تأكد من أن سماعات الرأس ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن.
- لا تقم بتشغيل سماعات الرأس أثناء الشحن.

تشغيل الجهاز والإقران

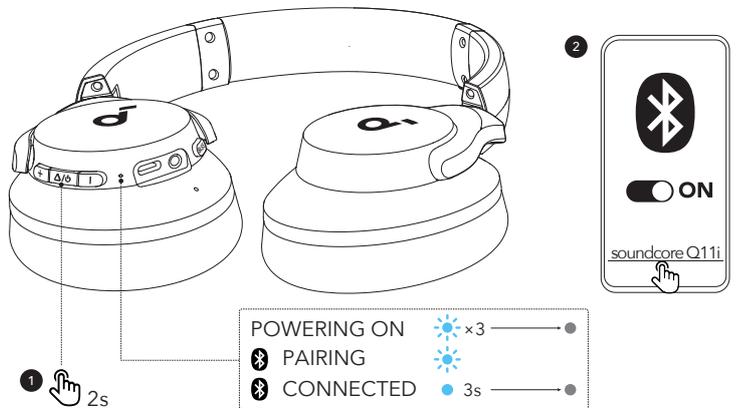


1. اضغط على الزر متعدد الوظائف لمدة 2 ثوانٍ لتشغيل السماعات.
2. ثم ستنقل تلقائيًا إلى وضع اقتران البلوتوث.
3. حدد soundcore Q11i من قائمة البلوتوث في جهازك للاتصال.

الاقتران اليدوي

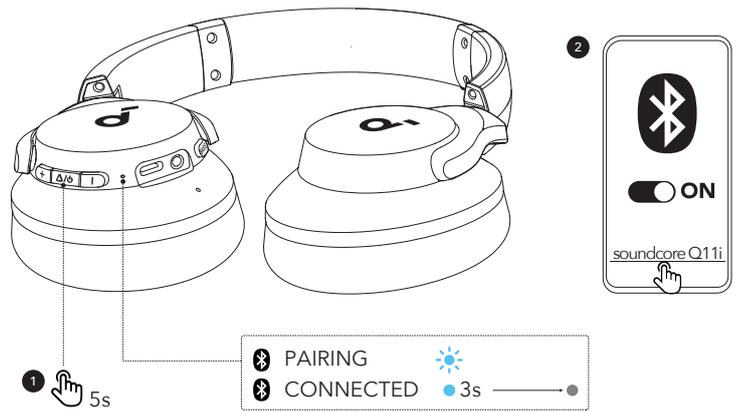

للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث يدويًا، قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس واضغط على الزر متعدد الوظائف لمدة 5 ثوانٍ.

الاتصال المزدوج

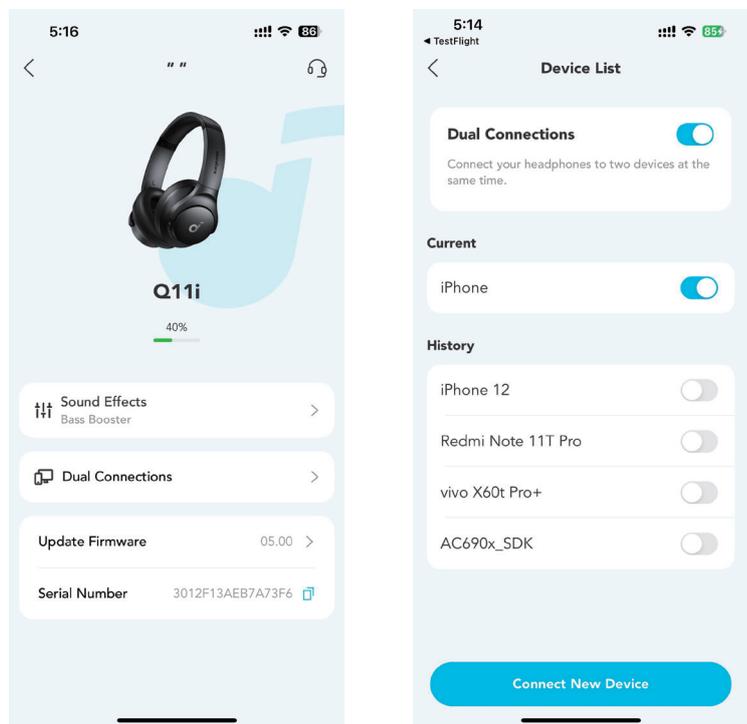


لتوصيل سماعات الرأس بجهازين في نفس الوقت، تأكد من أنها متصلة بجهاز واحد فقط. ثم اضغط على الزر متعدد الوظائف مرتين للإقتران بالجهاز الثاني.

يمكنك أيضًا تمكين الاتصال المزدوج عبر تطبيق soundcore. في تطبيق soundcore، اذهب إلى **الاتصال المزدوج** < تمكين الاتصال المزدوج > **توصيل جهاز جديد**.



• يتم تمكين الاتصال المزدوج افتراضيًا.


التحكم بالأزرار

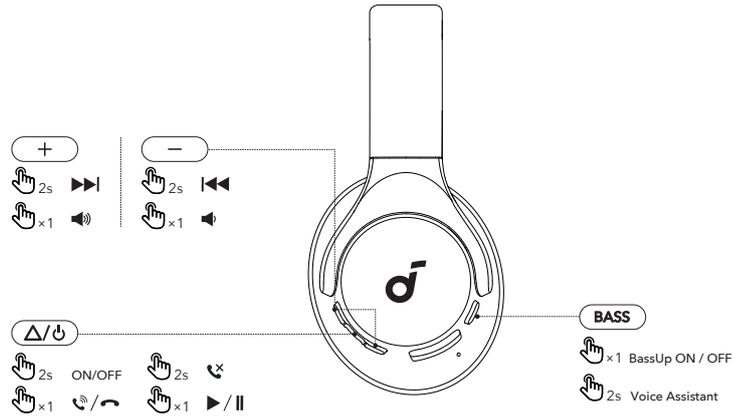

1×: اضغط مرة واحدة 2×: اضغط مرتين 2s: اضغط لمدة ثانيتين

اضغط مرة واحدة	BASS	تشغيل / إيقاف BassUp	🔊
اضغط لمدة 2 ثانية	Δ/⏻	التشغيل / إيقاف التشغيل	⏻
اضغط مرة واحدة	Δ/⏻	تشغيل / إيقاف الصوت	🎵
اضغط لمدة 2 ثانية	+	تشغيل المسار التالي	
اضغط لمدة 2 ثانية	-	تشغيل المسار السابق	
اضغط مرة واحدة	+ -	زيادة / خفض الصوت	
اضغط مرة واحدة	Δ/⏻	الرد / إنهاء مكالمة	📞
اضغط لمدة 2 ثانية		رفض المكالمة	
اضغط لمدة 2 ثانية	BASS	تفعيل مساعد الصوت	🗣️

الاستماع السلكي

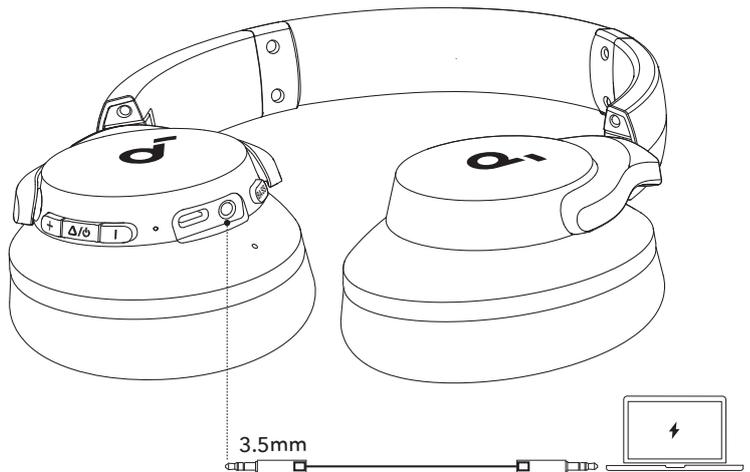


لتشغيل الصوت من جهاز خارجي، قم بتوصيل كابل AUX 3.5 ملم المرفق. سيؤدي هذا إلى تعطيل وضع البلوتوث ولن تعمل الأزرار أثناء الاستماع عبر السلك.



• الاستماع السلكي يوفر تجربة صوتية عالية الدقة.

إيقاف التشغيل

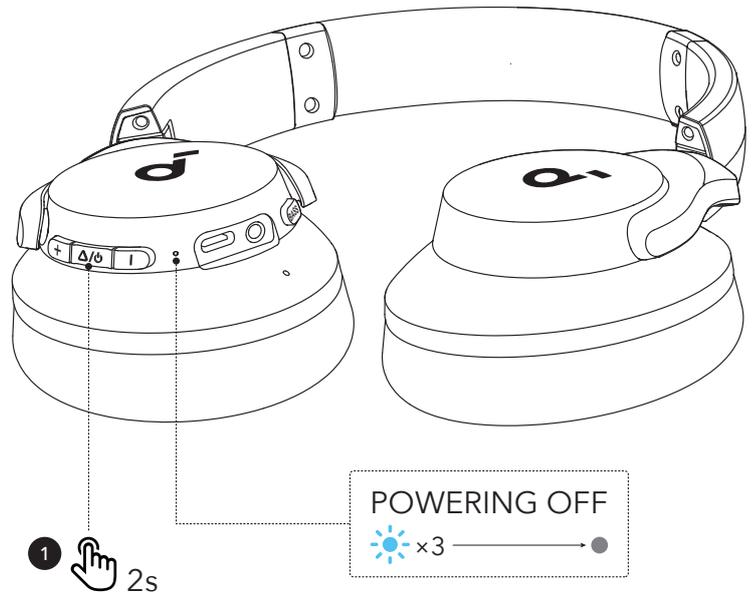


للإيقاف التشغيل، اضغط على الزر متعدد الوظائف لمدة 2 ثانية.




- عند الاتصال، ستقوم سماعات الرأس بإيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد مرور ساعة واحدة من عدم النشاط. يمكن تخصيص هذه المدة في تطبيق soundcore.
- عندما تكون غير متصلة، ستقوم سماعات الرأس بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 10 دقائق من وضع الاستعداد.

أفضل وسادات الأذن الخاصة بك

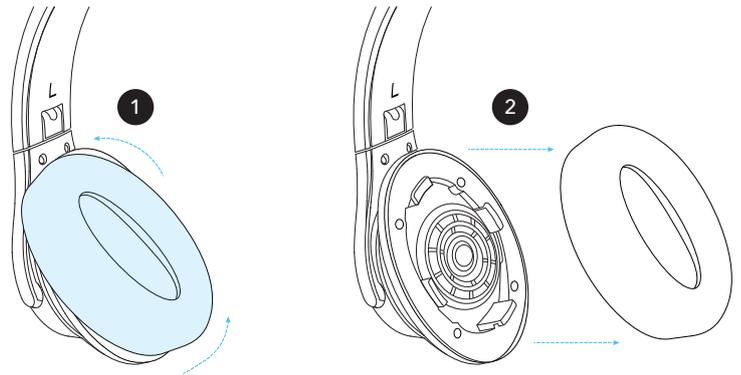


لإزالة وسادات الأذن، قم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة. لإعادة تثبيتها، قم بمحاذاة الفتحات الأربعة في وسائد الأذن مع المشابك الأربعة على اللوحات، ثم قم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

إعادة الضبط

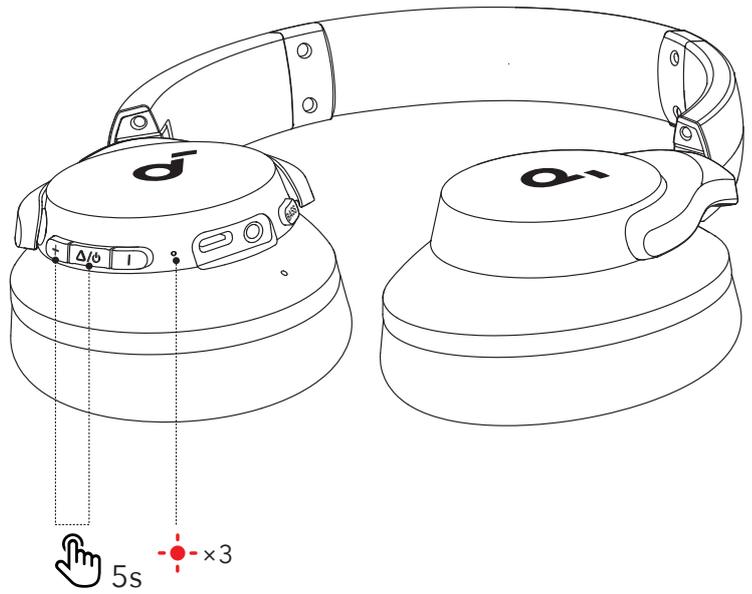



أعد ضبط سماعات الرأس إذا تعطلت أو أصبحت غير مستجيبة.
مع تشغيل سماعات الرأس، اضغط على زر رفع الصوت والزر متعدد الوظائف في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر ببطء ثلاث مرات.

دليل مؤشر LED

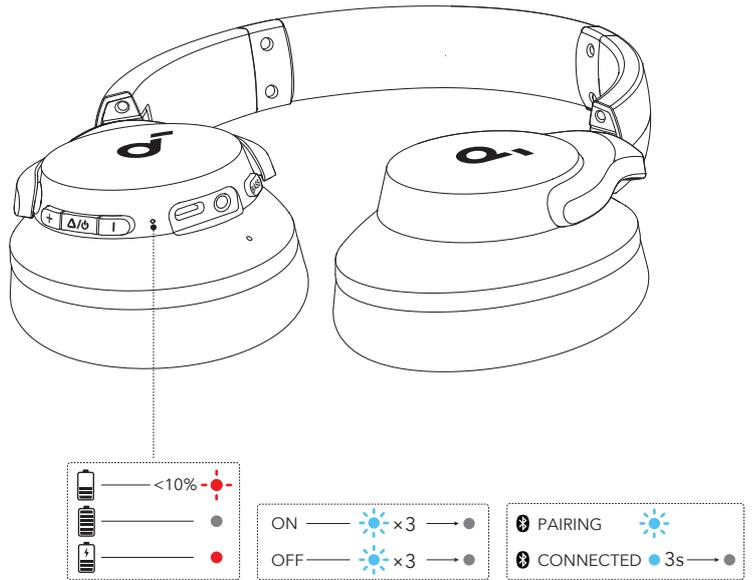

وميض أحمر بطيء	⊖
لون أحمر ثابت	●
يومض باللون الأزرق بسرعة	☀
أزرق ثابت	●
انطفاء الضوء	●

تحديث البرنامج الثابت

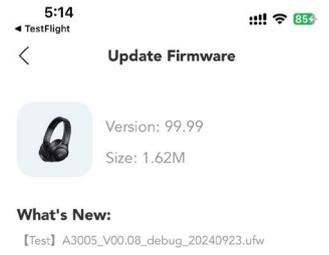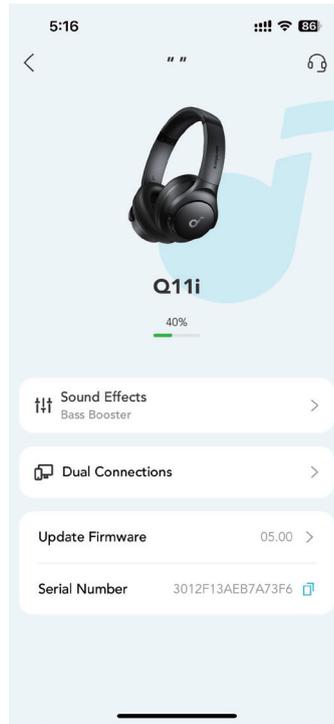

سيتم إشعارك بمجرد اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت عند توصيل سماعات الرأس بالتطبيق. تأكد من تشغيل سماعات الرأس وتوصيلها بجهاز حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت. تجنب أي استخدام أثناء التحديث.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	5 فولت --- 0.75 أمبير
الطاقة الإنتاجية المقبّمة	900 مللي فولت
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير
مدة الشحن	٢ ساعة
وقت اللعب (وضع بلوتوث)	حتى 60 ساعة
حجم السائق	40مم
استجابة الترددات	20 هرتز - 40 كيلو هرتز
المقاومة	١٦ أوم
إصدار الـ Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	١٤ متر