


지원

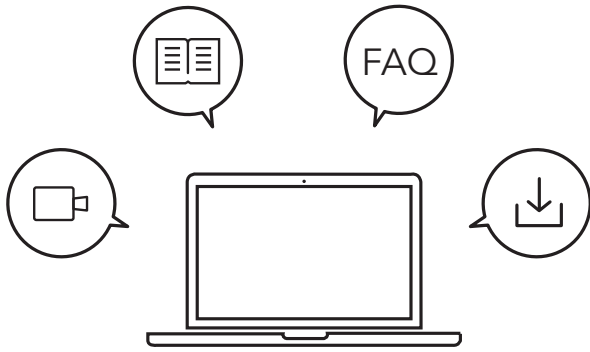

FAQ 및 추가 지원을 위해 <https://support.soundcore.com/s/> 를 방문하십시오 .

앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 EQ 설정과 BassUp 기능을 사용자 지정하고 , 펌웨어를 업데이트하며 추가 기능에 접근하세요 . 헤드폰이 soundcore 앱에 연결되지 않으면 , 모바일 앱 스토어에서 앱을 재설치하거나 최신 버전으로 업데이트하세요 .

개요

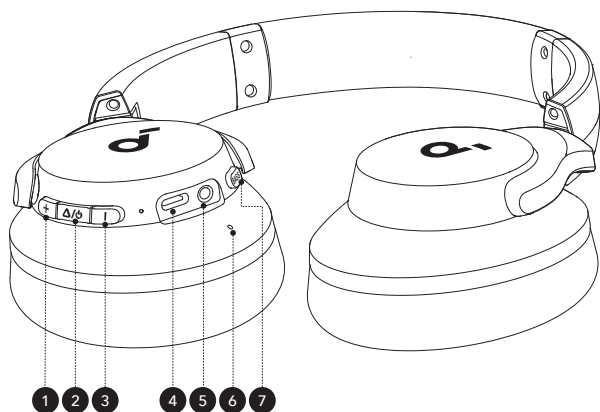


1. 볼륨 업 버튼
2. 다기능 버튼
3. 음량 줄이기 버튼
4. USB-C 충전 포트
5. 3.5mm 입력
6. LED 표시기
7. 베이스업 버튼

착용하기

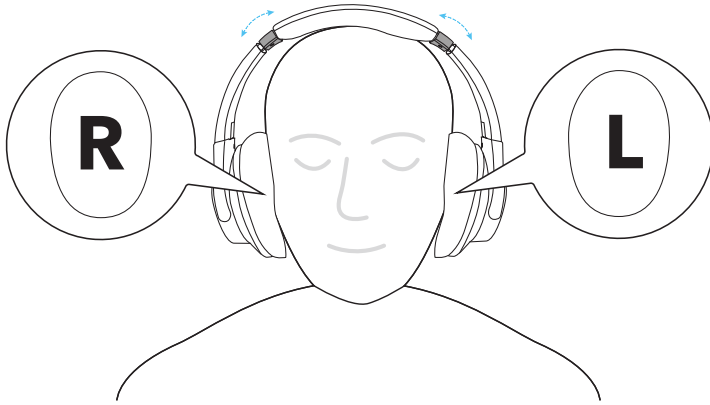

"L" 표시가 있는 헤드폰을 왼쪽 귀에 착용하고 "R" 표시가 있는 헤드폰을 오른쪽 귀에 착용하십시오 . 헤드밴드 길이를 조절하여 편안하게 착용하세요 .

충전하기

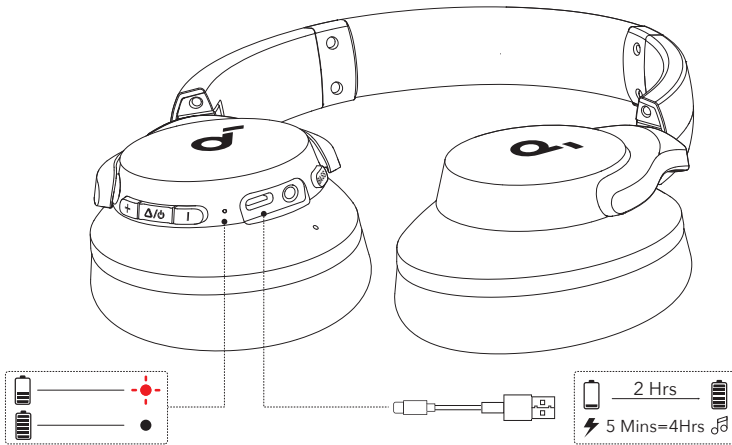


귀하의 헤드폰을 전원 공급원에 연결하려면 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하십시오 . 완전 충전에는 약 2 시간이 걸리며 , 5 분 충전으로 최대 4 시간의 재생 시간을 제공합니다 .




- 충전하기 전에 헤드폰과 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인하십시오 .
- 충전 중에는 헤드폰의 전원을 켜지 마십시오 .

전원을 켜고 페어링합니다

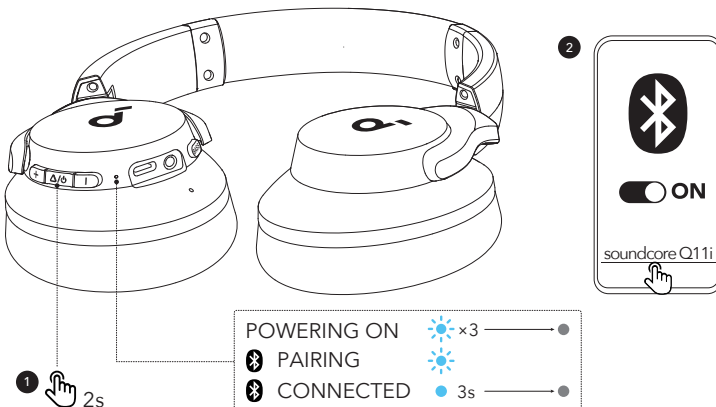


1. 멀티 기능 버튼을 2 초 동안 눌러 헤드폰을 켜세요 .
2. 그러면 자동으로 블루투스 페어링 모드에 들어갑니다 .
3. Bluetooth 목록에서 **soundcore Q11i** 를 선택하여 연결하세요 .

수동 페어링

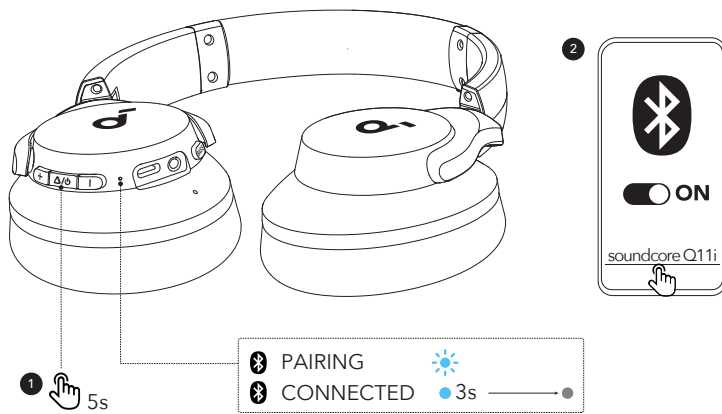

Bluetooth 페어링 모드를 수동으로 입력하려면 , 헤드폰 전원을 끄고 다기능 버튼을 5 초간 누르세요 .

이중 연결

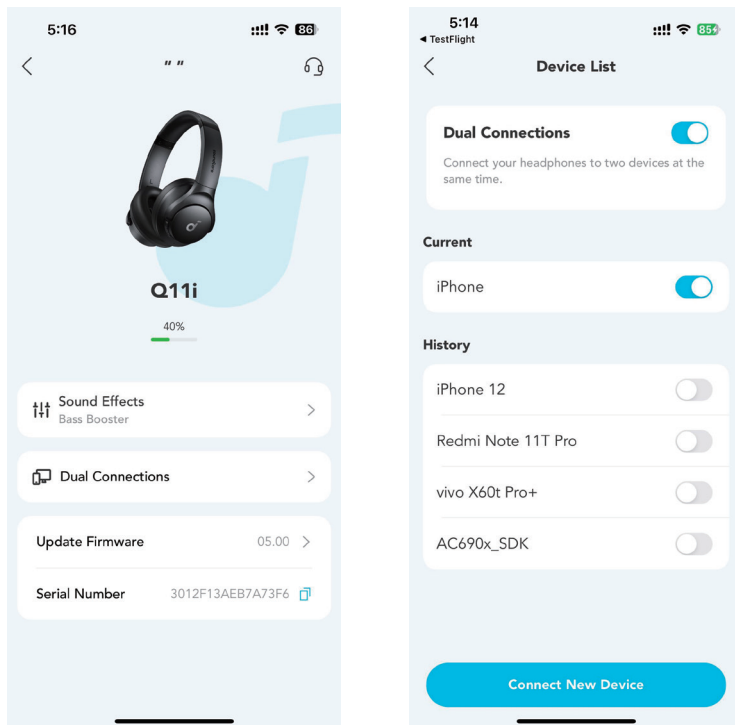


두 장치에 동시에 헤드폰을 연결하려면 , 헤드폰이 하나의 장치에만 연결되어 있는지 확인하십시오 . 그런 다음 , 다기능 버튼을 두 번 눌러 두 번째 장치와 페어링하십시오 .

사운드코어 앱을 통해 듀얼 연결도 가능합니다 .
사운드코어 앱에서 듀얼 연결 > 듀얼 연결 활성화 > 새 장치 연결로 이동하세요 .



- 이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다 .


버튼 컨트롤

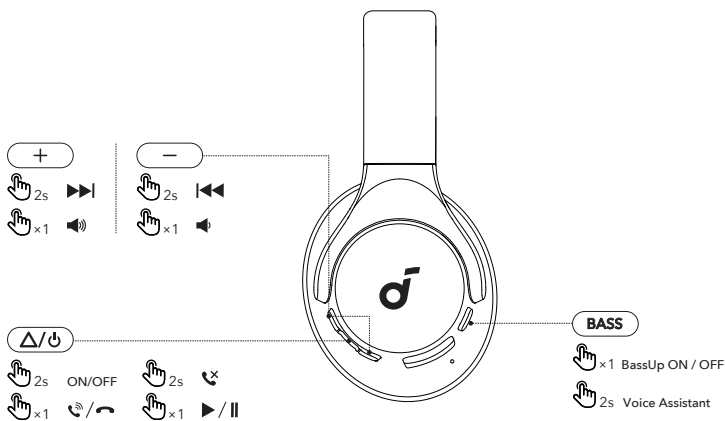

× 1: 한 번 누르기 × 2: 두 번 누르기 2 초 : 2 초간 누르기

	베이스업 켜기 / 끄기		한 번 누르세요
	전원 켜짐 / 꺼짐		2 초간 누르세요
	오디오 재생 / 일시 정지		한 번 누르세요
	다음 트랙 재생		2 초간 누르세요
	이전 트랙 재생		2 초간 누르세요
	볼륨 증가 / 감소		한 번 누르세요
	전화 받기 / 종료하기		한 번 누르세요
	전화 거절하기		2 초간 누르세요
	보이스 어시스턴트 활성화하기		2 초간 누르세요

유선 모드

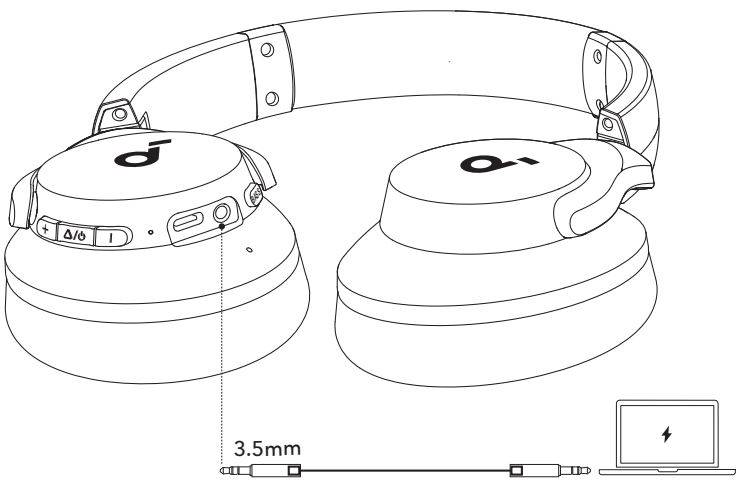


외부 장치에서 오디오를 재생하려면 제공된 3.5mm AUX 케이블을 연결하십시오 . 이것은 블루투스 모드를 비활성화하며 유선 청취 중에는 버튼이 작동하지 않습니다 .



- 유선 청취는 고해상도 오디오 경험을 제공합니다 .

전원 끄기

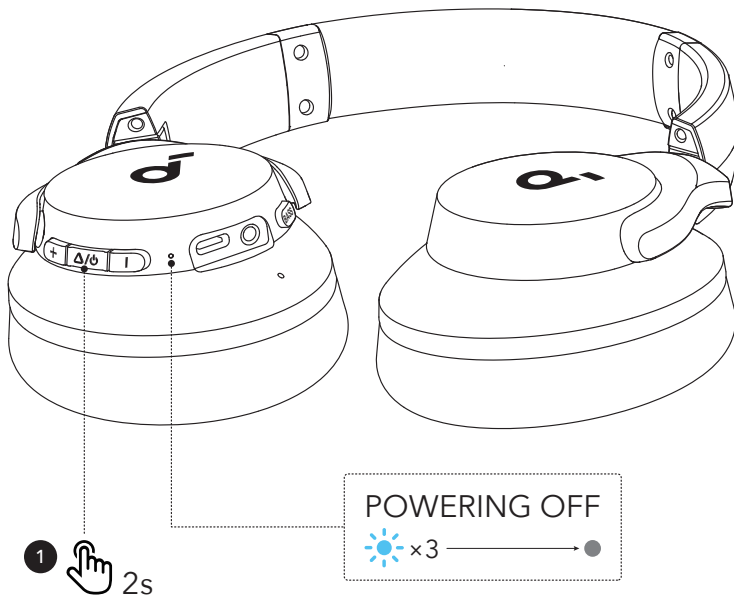


전원을 끄려면 , 다기능 버튼을 2 초 동안 누르십시오 .



- 연결되면 , 헤드폰은 1 시간 동안 아무런 활동이 없을 경우 자동으로 전원이 꺼집니다 . 이 기간은 soundcore 앱에서 사용자 지정할 수 있습니다 .
- 연결되지 않은 경우 , 헤드폰은 대기 모드에서 10 분 후에 자동으로 전원이 꺼집니다 .


이어패드를 분리하세요

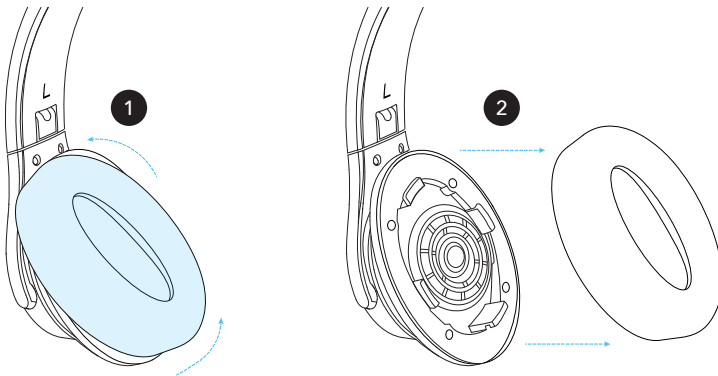

이어패드를 분리하려면 반시계 방향으로 회전하십시오 .


재설치하려면 , 이어 패드의 네 개 슬롯을 패널의 네 개 클립과 맞춘 후 , 클릭 소리가 날 때까지 시계 방향으로 돌려주세요 .

초기화

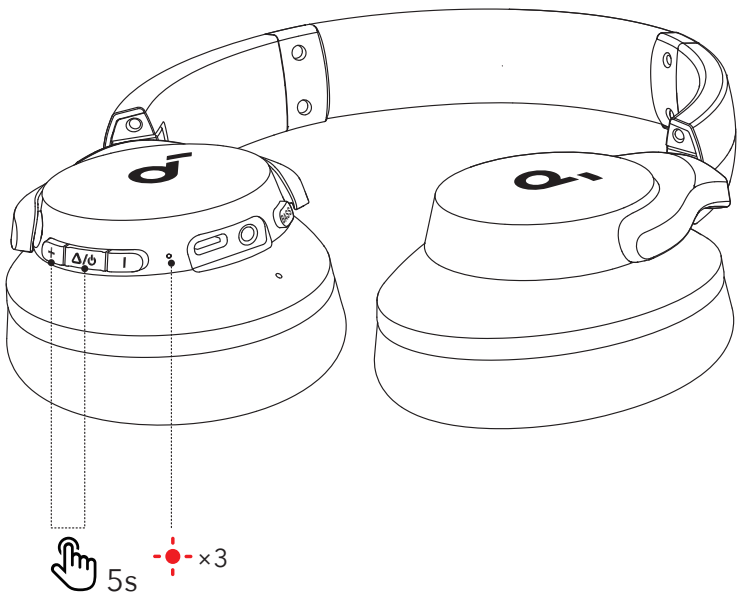


헤드폰이 오작동하거나 응답하지 않을 경우 초기화하세요 .
헤드폰의 전원을 켜 상태에서 볼륨 업 버튼과 다기능 버튼을 동시에 5 초간 눌러 LED 가 천천히 빨간색으로 세 번 깜빡일 때까지 기다리세요 .

LED 표시등 가이드

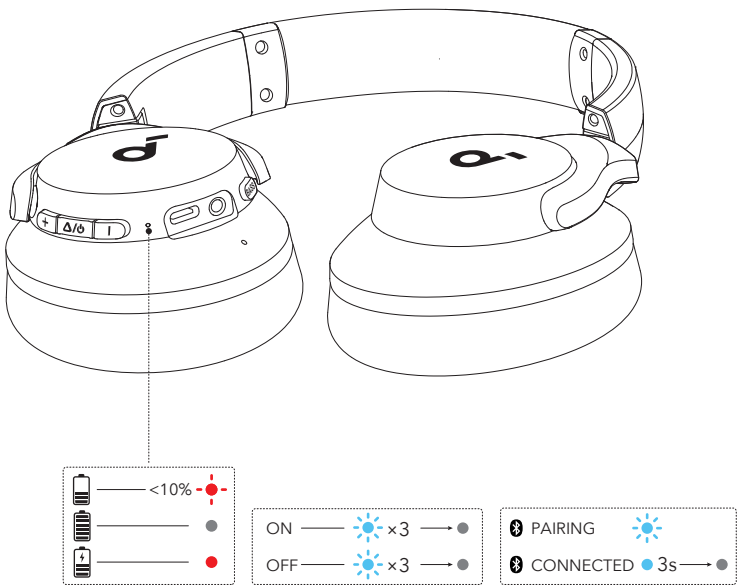

	천천히 빨간색 깜빡임
	빨간색 유지
	빠르게 깜빡이는 파란색
	파란색 유지
	꺼짐

펌웨어 업데이트

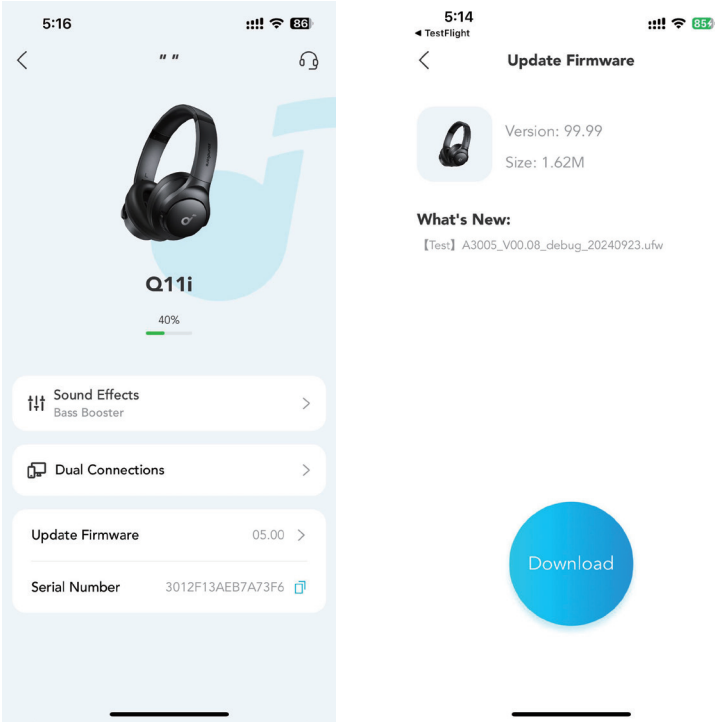

헤드폰을 앱에 연결하면 새로운 펌웨어 버전이 감지되었을 때 알림을 받게 됩니다 . 펌웨어 업그레이드가 완료될 때까지 헤드폰의 전원이 켜져 있고 기기에 연결된 상태를 유지하시기 바랍니다 . 업데이트 중에는 사용을 피하세요 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	5V --- 0.75A
평가 출력 전력	900mV
배터리 용량	800mAh
충전 시간	2 시간
플레이타임 (블루투스 모드)	최대 60 시간
운전자 크기	40mm
주파수 응답	20Hz-40kHz
임피던스	16 옴
Bluetooth 버전	5.3
Bluetooth 범위	14m

규정 및 준수 정보

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
여덟 번째	8,9,A,B,C...	년도를 나타내며 , 8 은 2018 년을 , 9 은 2019 년을 , A 는 2020 년을 , B 은 2021 년을 , C 는 2022 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
아홉 번째와 열 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째	1-7	날짜를 나타냄 . 1 은 월요일을 의미함 , 2 는 화요일을 의미함 ..., 7 은 일요일을 의미함 , 등등 .
마지막 다섯 개	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .