


Obsah balení



Indoor Cam C220



Nabíjecí kabel USB-C




Napájecí Adaptér



Montážní držák



Umístění nálepky




Sada Šroubů



Rychlý návod

Přehled

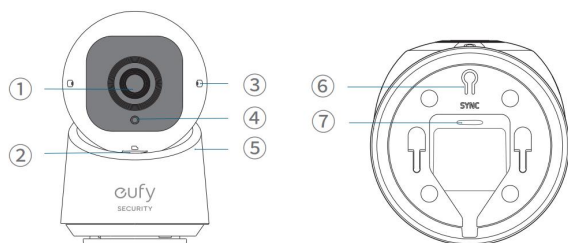

1. Čočka

2. Slot pro microSD kartu

- Vložte microSD kartu* (není součástí balení) pro uložení nahrávek
- Použijte alespoň paměťovou kartu microSD třídy 10 s maximální kapacitou 128 GB.

3. Mikrofon

4. LED indikátor

5. Reproduktor

6. Vstupní výkon


7. Tlačítko SYNC

Nastavení systému.


1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security, potom se zaregistrujte nebo vytvořte účet.



2. Připojte kameru k napájecímu zdroji a počkejte, dokud kontrolka stavu nezhasne stálou modrou barvou.

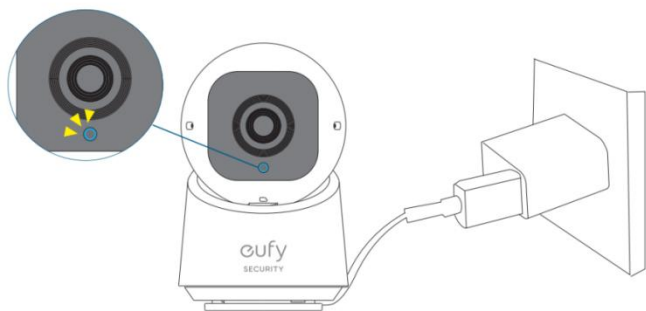

3. Klepněte na + v aplikaci a postupujte podle pokynů v aplikaci, abyste přidali svou kameru.

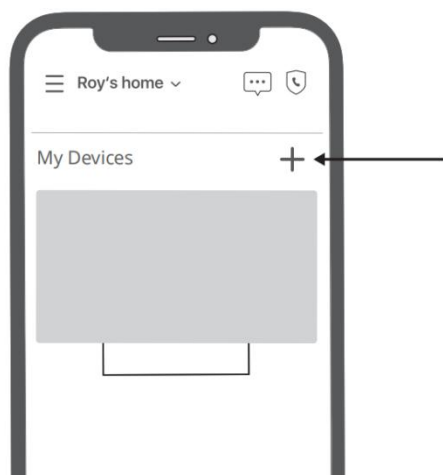

LED světelný průvodce

	Fialová barva	Systém se inicializuje
	Tmavě modrá	Pracující normálně nebo připravený k nastavení
	Blikající červená	Není připojeno k internetu
	Jednotlivě červená	Záznam nebo živý přenos je sledován
	Střídavé blikání modré a červené	Aktualizace firmware probíhá Udržujte kameru připojenou ke zdroji napájení

Instalace vaší kamery

Vyberte místo.


Kamera může být umístěna na stole nebo polici, nebo připevněna na zeď nebo strop. Vyberte umístění a výšku, které vám umožní požadovaný výhled a bude v dosahu elektrické zásuvky.




Keep the camera at least 0.7 ft (0.2 m) away from any objects or walls to avoid infrared reflections that can impact night vision performance.

Zorné pole kamery


Na stole nebo polici.

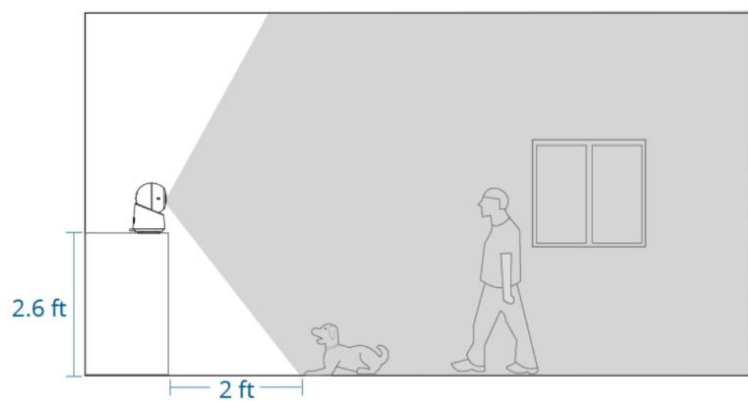

Na zdi.

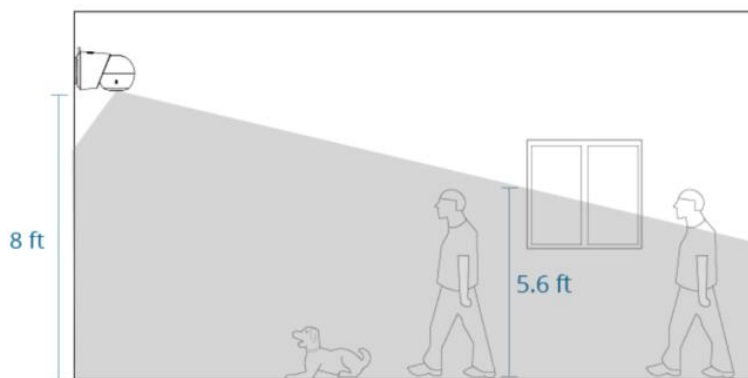


Na stropě.

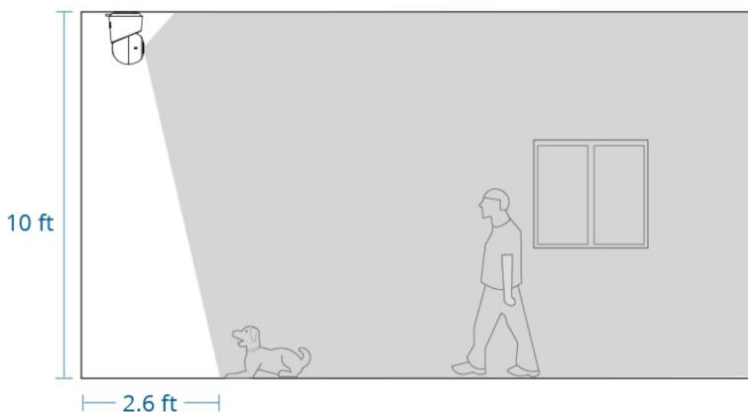


Připevněte na zeď nebo strop



Warning: Disconnect the camera from the power outlet before mounting.

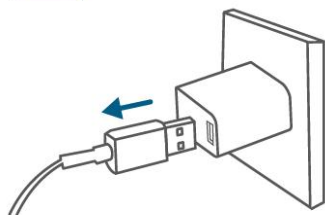


1. Označte polohy šroubů na stěnu nebo strop pomocí polohovací nálepky a vyvrtajte pilotní otvor.

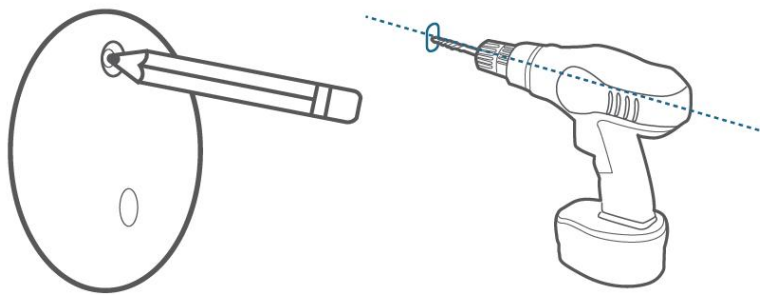


2. Přidržte montážní desku na stěně a ujistěte se, že šipka „UP“ směřuje, poté upevněte montážní desku na stěnu nebo strop pomocí šroubů.



Na zdi.

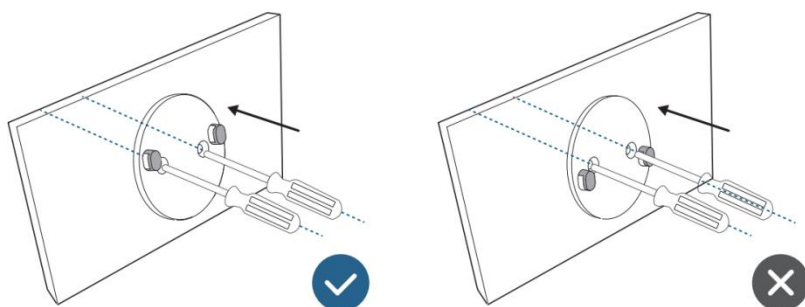

Na stropě.

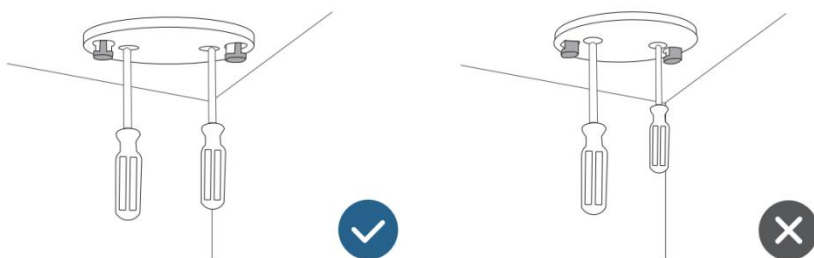


3. Odpojte kameru. Připojte kabel USB-C k fotoaparátu, aniž byste druhý konec zapojili do zdroje napájení.

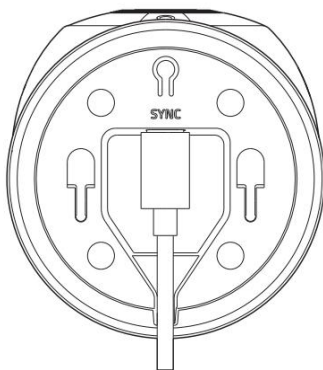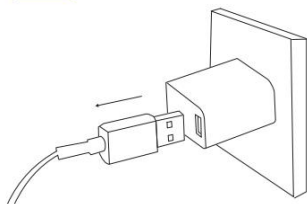


4. Pro montáž na stěnu vložte kabel do kabelového kanálu montážní desky.

• Tento krok přeskočte při instalaci na strop.

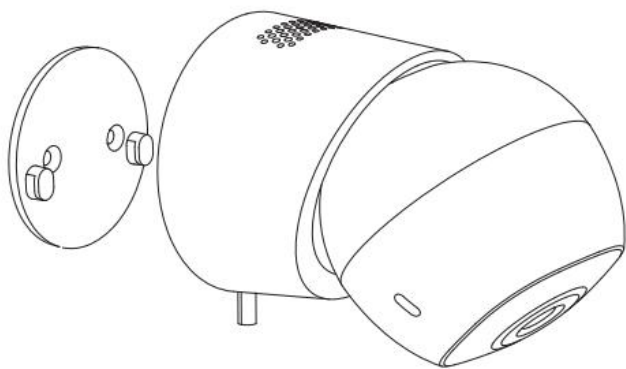

5. Posuňte kameru na montážní desku a ujistěte se, že je pevně připevněna.

Na zdi.

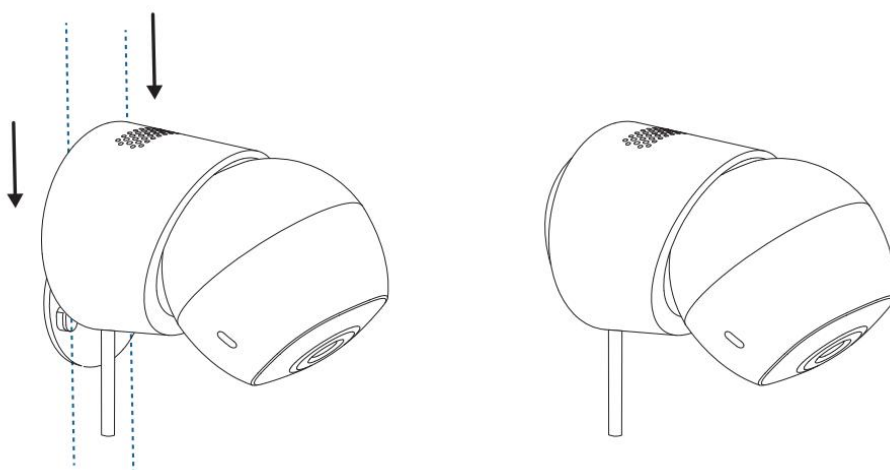

Na stropě.

