


Obsah balenia



Indoor Cam C220



USB-C nabíjací kábel




Adaptér Napájania



Montážna konzola



Pozicionovací nálepka




Baliček Skrutiek



Stručná príručka

Prehľad

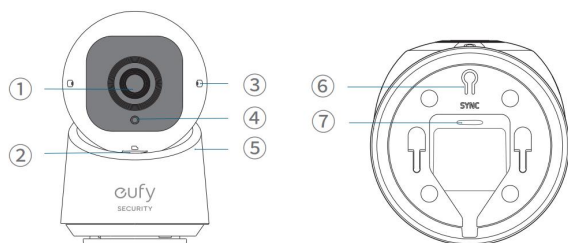

1. Objektív

2. slot na microSD kartu

- Vložte microSD kartu* (nie je súčasťou balenia) na ukladanie záznamov
- Použite aspoň microSD kartu triedy 10 s maximálnou kapacitou 128GB.

3. Mikrofón

4. Kazalnik LED

5. Reproduktor

6. Vstupný výkon


7. Tlačidlo SYNC

Nastavenie systému


1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security, potom sa zaregistrujte alebo vytvorte účet.



2. Pripojte kameru k zdroju napájania a počkajte, kým sa stavová LED diódka nerozsvieti na modro.

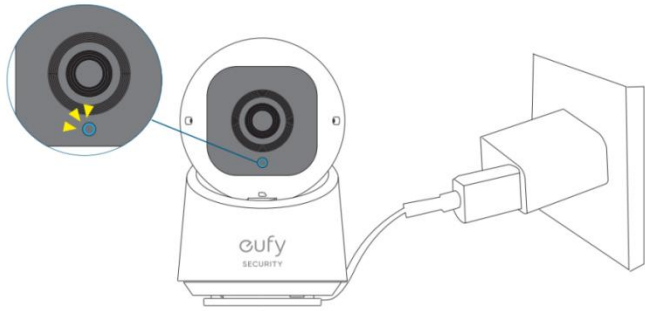

3. Klepnutím na + v aplikácii a podľa pokynov v aplikácii pridajte svoju kameru.

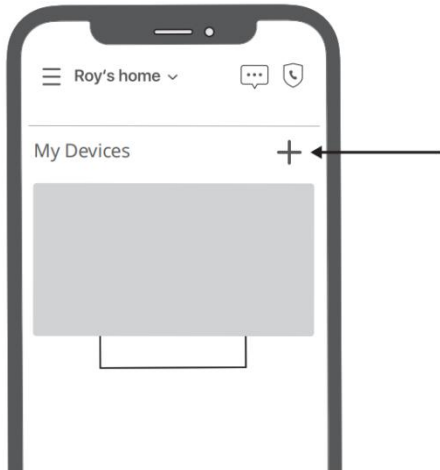

LED svetelný vodič

	Fialová farba	Systém sa inicializuje
	Modrá	Pracuje normálne alebo pripravené na nastavenie
	Blikajúca červená	Nie je pripojené na internet
	Červená farba	Nahrávanie alebo živé vysielanie je sledované
	Striedavé blikajúce modré a červené svetlo	Aktualizácia firmware prebieha *Udržujte fotoaparát pripojený k zdroju napájania.

Inštalácia vášho fotoaparátu

Vyberte miesto


Kamera môže byť umiestnená na stole alebo poličke, alebo namontovaná na stenu alebo strop. Vyberte miesto a výšku, ktoré vám umožnia dosiahnuť požadovaný výhľad a sú v dosahu elektrickej zásuvky.




Keep the camera at least 0.7 ft (0.2 m) away from any objects or walls to avoid infrared reflections that can impact night vision performance.

Zorné pole kamery


Na stole alebo poličke

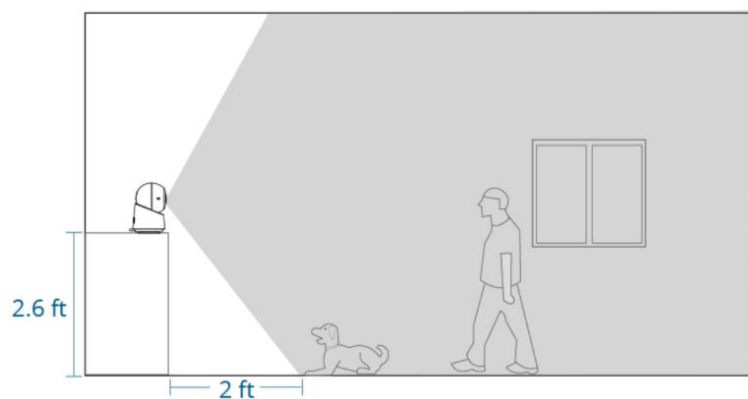

Na stene

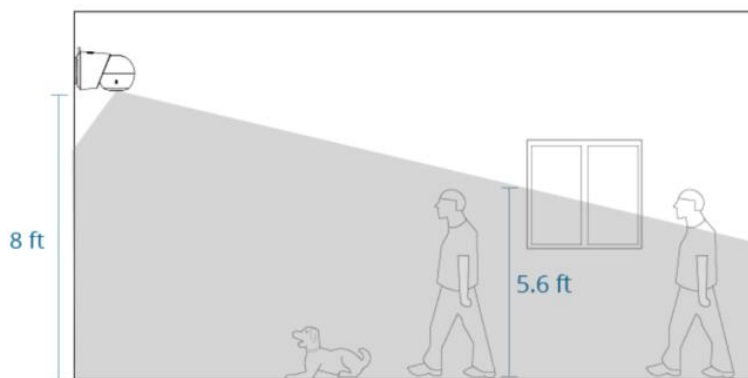


Na strop

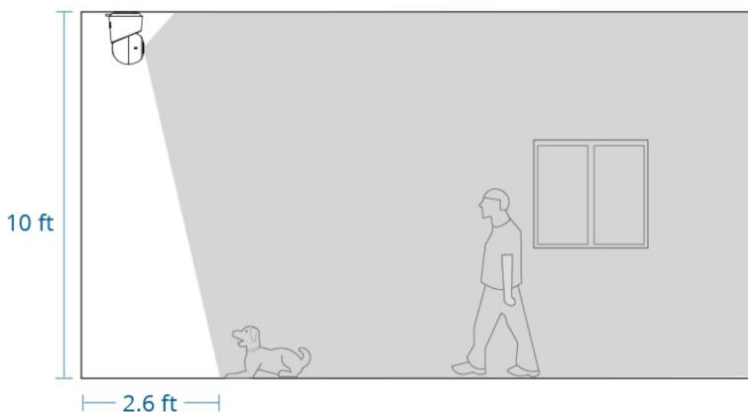


Namontovať na stenu alebo strop



Warning: Disconnect the camera from the power outlet before mounting.

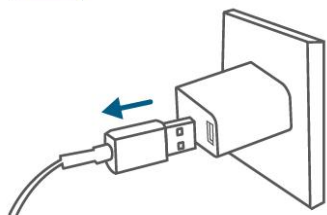


1. Označte polohy skrutiek na stene alebo stropе pomocou umiestňovacej nálepky a vyvrtajte pilotný otvor.

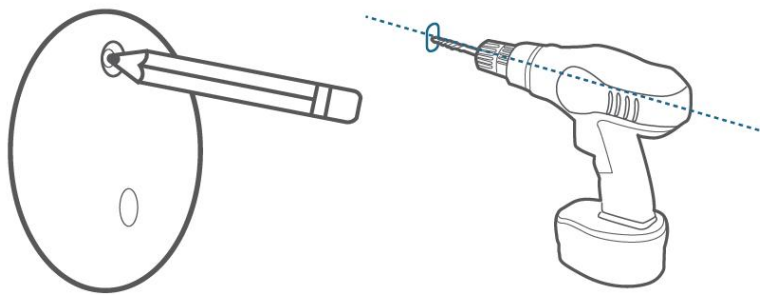


2. Držte montážnu dosku na stene a uistite sa, že šípka „UP“ smeruje nahor, potom upevnite montážnu dosku na stenu alebo strop pomocou skrutiek.



Na stene

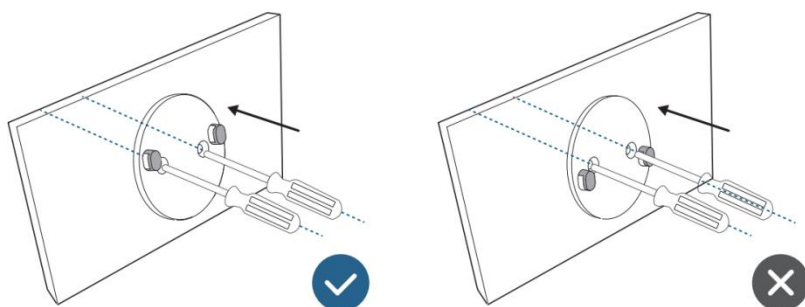

Na strope

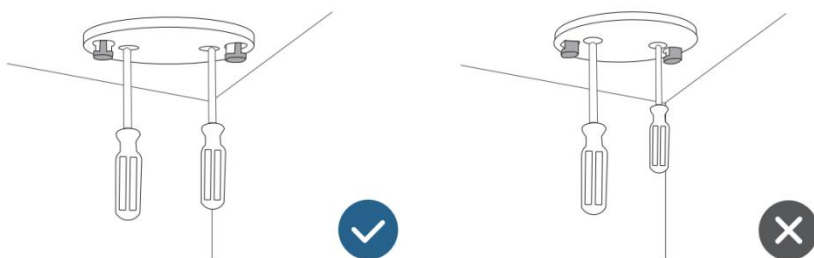


3. Odpojte kameru. Pripojte USB-C kábel k fotoaparátu a druhý koniec nechajte odpojený od zdroja napájania.

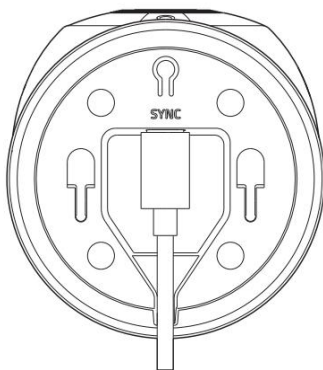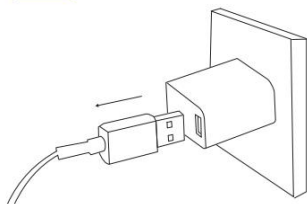


4. Pri montáži na stenu vložte kábel do káblového kanála montážnej dosky.

• Tento krok preskočte pri inštalácii na strop.

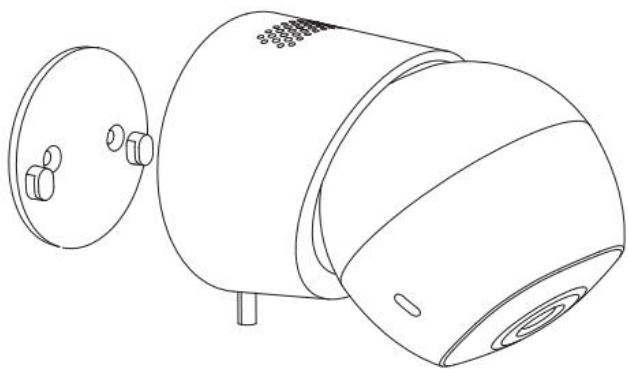

5. Nasuňte kameru na montážnu platňu a uistite sa, že je pevne pripevnená.

Na stene

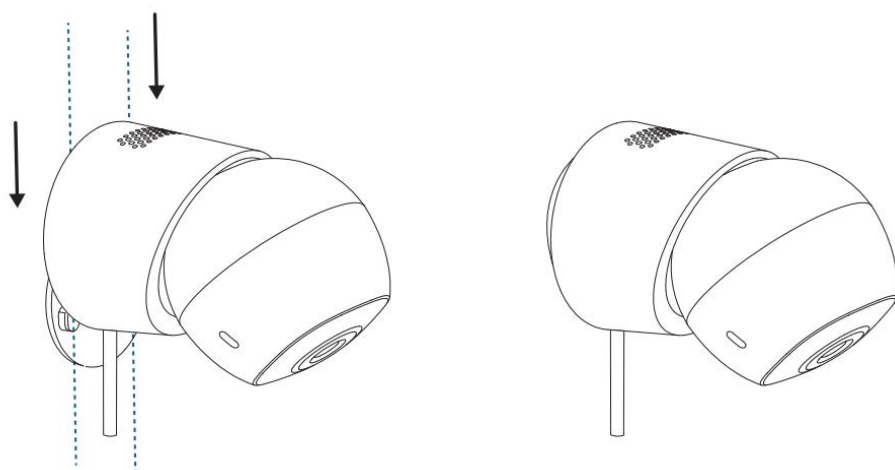

Na strope

