



Hvad er der i kassen




Indoor Camera

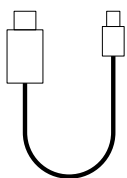

USB-C opladningskabel




Strømadapter

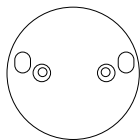


Monteringsbeslag



Positioneringsmærkat




Skruepakke



HURTIG STARTGUIDE

Et Overblik

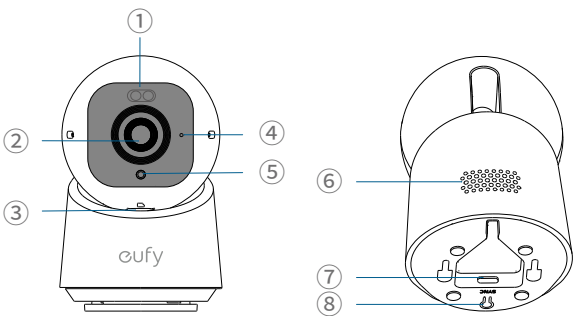

❶	Spotlight
❷	Linse
❸	microSD-kortslot • Indsæt et microSD-kort* (ikke inkluderet) for at gemme optagelser *Brug mindst et Class 10 microSD-kort med en maksimumkapacitet på 128GB.
❹	Mikrofon
❺	LED-indikator
❻	Højtaler
❼	Indgangseffekt
❽	Synkroniseringsknap


Opsætning af systemet

1. Download og installer eufy Security appen, og tilmeld dig eller opret en konto.


• App-versionen skal være Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 eller nyere.



2. Tilslut kameraet til en strømkilde og vent, indtil status-LED'en bliver fast blå.

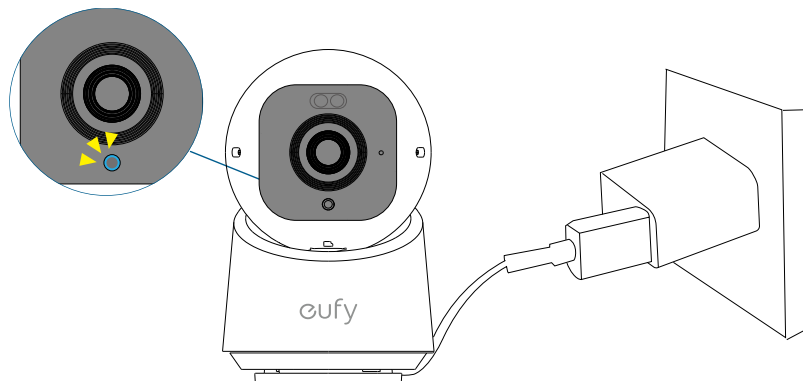

3. Vælg **Add Device** på appens startskærm, vælg derefter **Wired Camera > Indoor Cam E30** i enhedsfamilien, og følg instruktionerne i appen for at tilføje dit kamera.

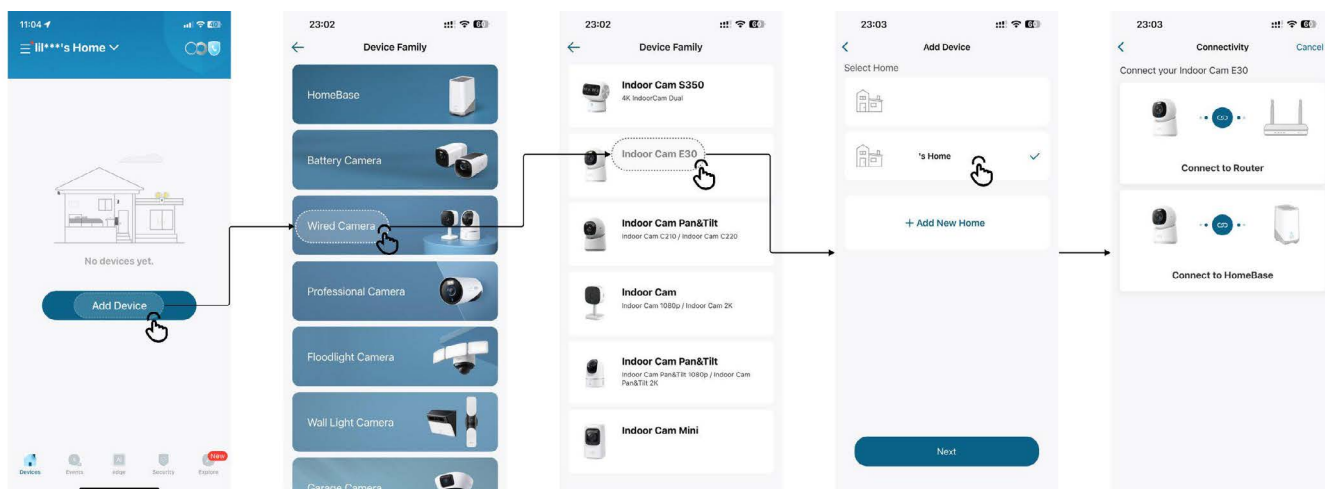

LED-lysguide

	Solid violet	Systemet initierer
	Solid Blå	Arbejder normalt eller klar til opsætning
	Blinkende rød	Ikke forbundet til internettet
	Solid rød	Optagelsen eller live-streamingen bliver set
	Blinkende blå og rød	Firmware-opgradering er i gang *Hold kameraen tilsluttet til en strømkilde

Installering af dit kamera


Vælg en placering

Kameraet kan placeres på et bord eller en hylde, eller monteres på en væg eller i loftet. Vælg en placering og højde, der giver dig den ønskede udsigt og er inden for rækkevidde af en stikkontakt.


💡 Sørg for at holde kameraet mindst 0,7 fod (0,2 m) væk fra objekter eller vægge for at undgå infrarøde refleksioner, der kan påvirke nattesynets ydeevne.

Kameraens synsfelt


På et bord eller en hylde

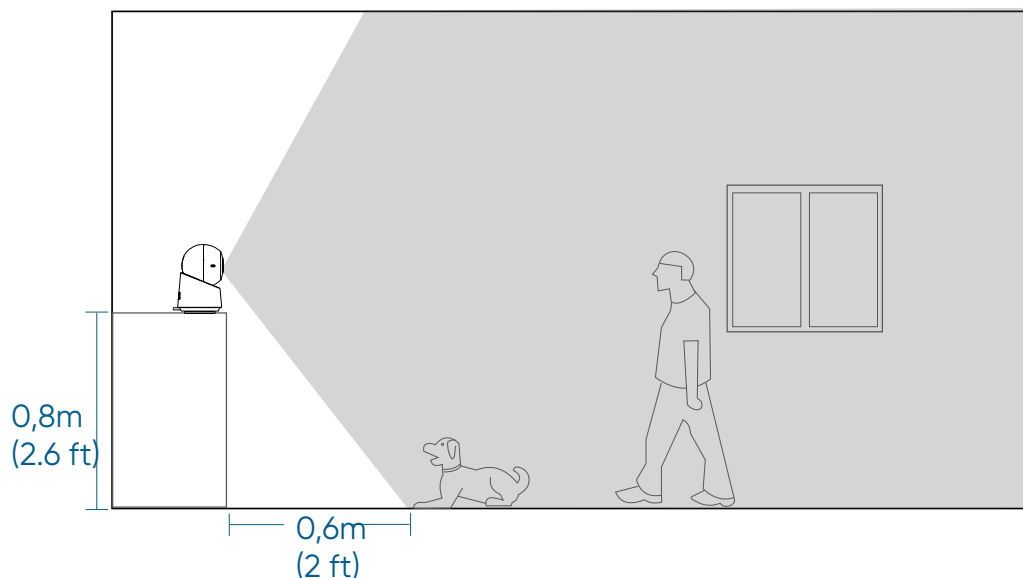

På væggen

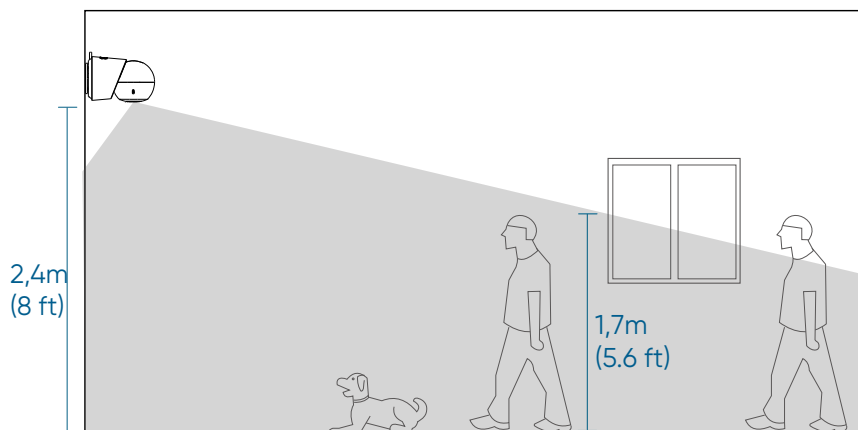


På loftet

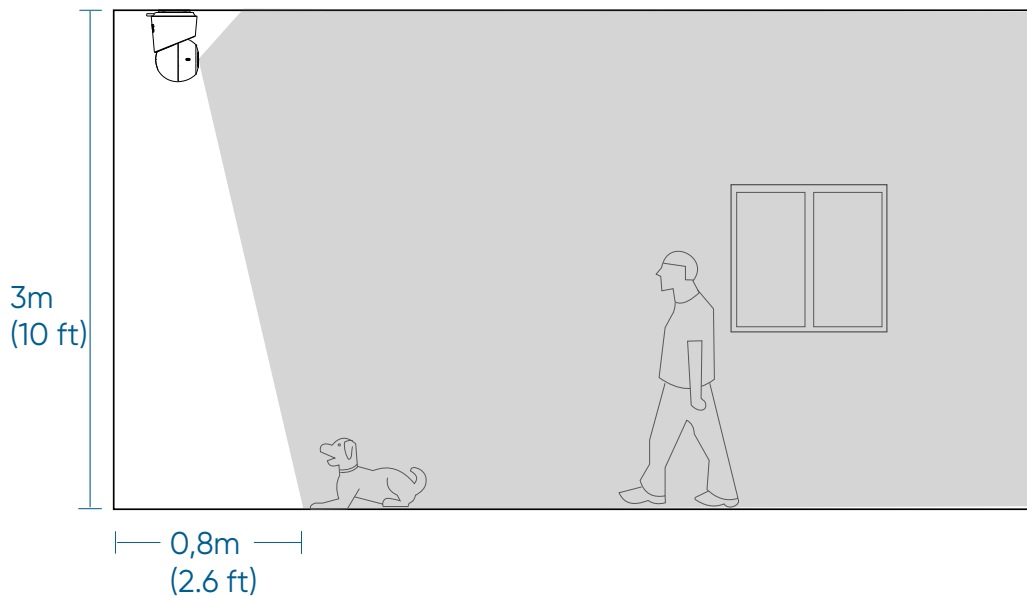


Monteres på en væg eller loft

⚠️ Advarsel: Afbryd kameraet fra stikkontakten inden montering.


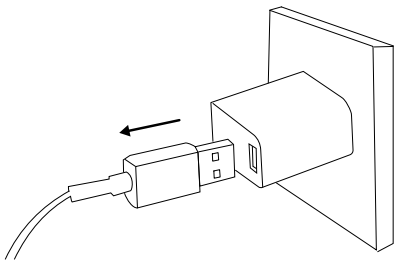


1. Marker skruerpositionerne på væggen eller loftet med positioneringsmærket og bor et pilothul.

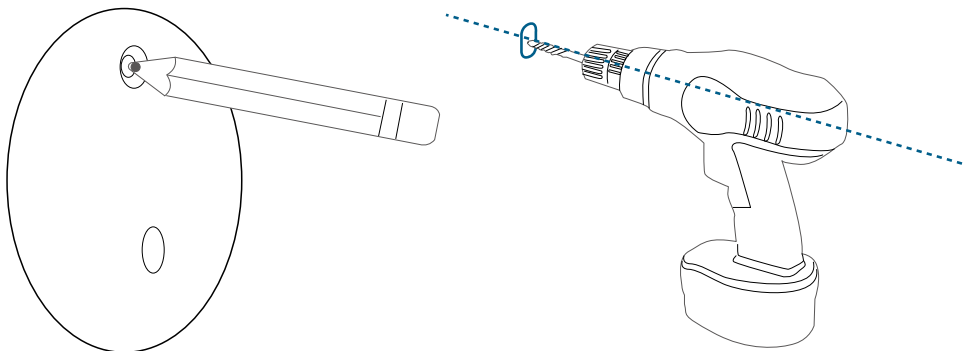


2. Hold monteringspladen mod væggen, og sørg for, at pilen "OP" peger opad, fastgør derefter monteringspladen på væggen eller loftet med skrueerne.



- På væggen

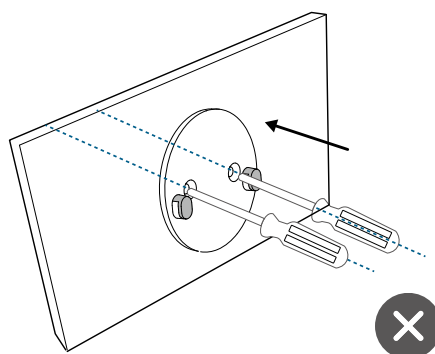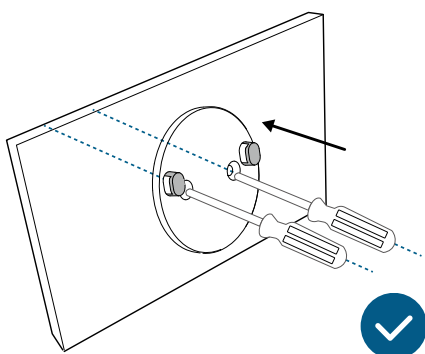

- På loftet

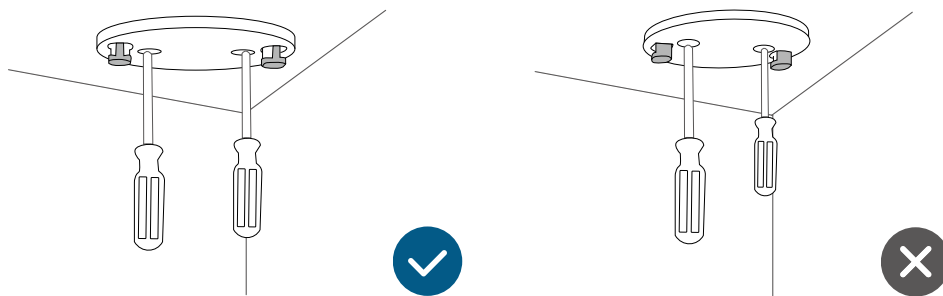


3. Frakobl kameraet. Tilslut USB-C-kablet til kameraet med den anden ende frakoblet en strømkilde.

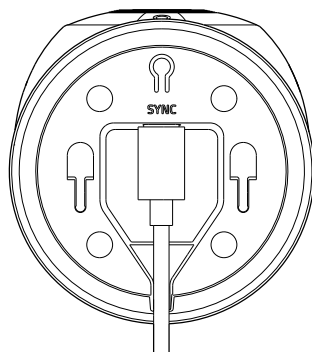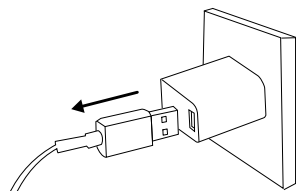


4. Til vægmontering, skal kablet placeres i kabelkanalen på monteringspladen.

- Spring dette trin over ved loftinstallation.

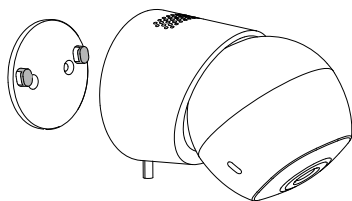

5. Skub kameraet på monteringspladen og sørg for, at det er sikkert fastgjort.

- På væggen

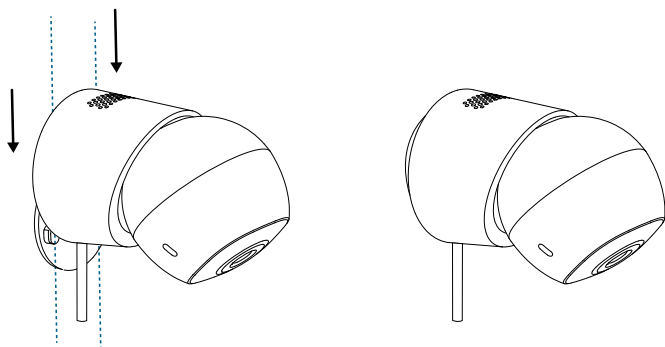

- På loftet

