



# Qué Hay en la Caja




Indoor Camera

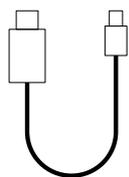


Cable de carga USB-C




Adaptador de corriente

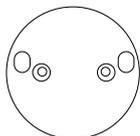


Soporte de montaje

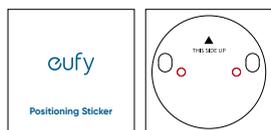

Plantilla de posición




Paquete de tornillos



Guía de inicio rápido

## Vista general

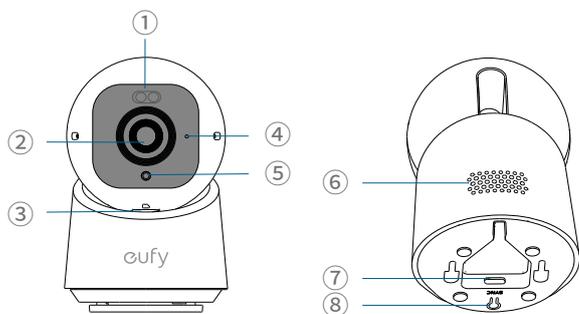

<b>1</b>	<b>Foco</b>
<b>2</b>	<b>Lente</b>
<b>3</b>	<b>Ranura para tarjeta microSD</b> • Inserte una tarjeta microSD* (no incluida) para almacenar grabaciones. *Utilice al menos una tarjeta microSD Clase 10 con un máximo de 128GB.
<b>4</b>	<b>Micrófono</b>
<b>5</b>	<b>Indicador LED</b>
<b>6</b>	<b>Altavoz</b>
<b>7</b>	<b>Entrada de alimentación</b>
<b>8</b>	<b>Botón de sincronización</b>


# Configuración del Sistema

1. Descargue e instale la aplicación Eufy Security, luego inicie sesión o cree una cuenta.


• La versión de la aplicación debe ser Android 4.9.3\_435 / iOS4.9.35\_1651 o posterior.



2. Conecte la cámara a una fuente de energía y espere hasta que el LED de estado se vuelva azul sólido.

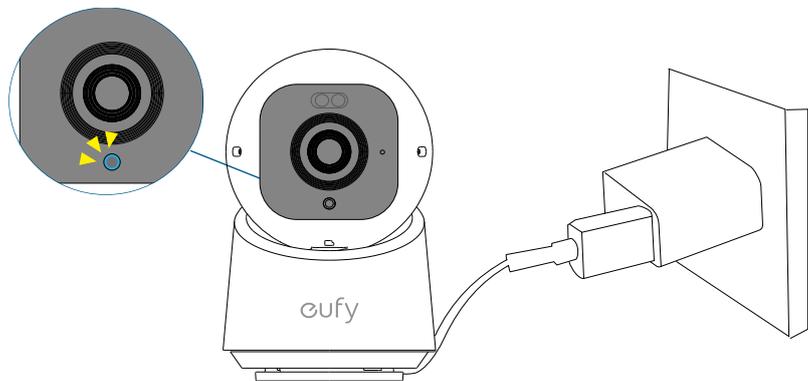

3. Seleccione **Añadir dispositivo** en la pantalla de inicio de la aplicación y, a continuación, seleccione **Cámara con cable > Indoor Cam E30** en la familia de dispositivos y siga las instrucciones de la aplicación para añadir la cámara.

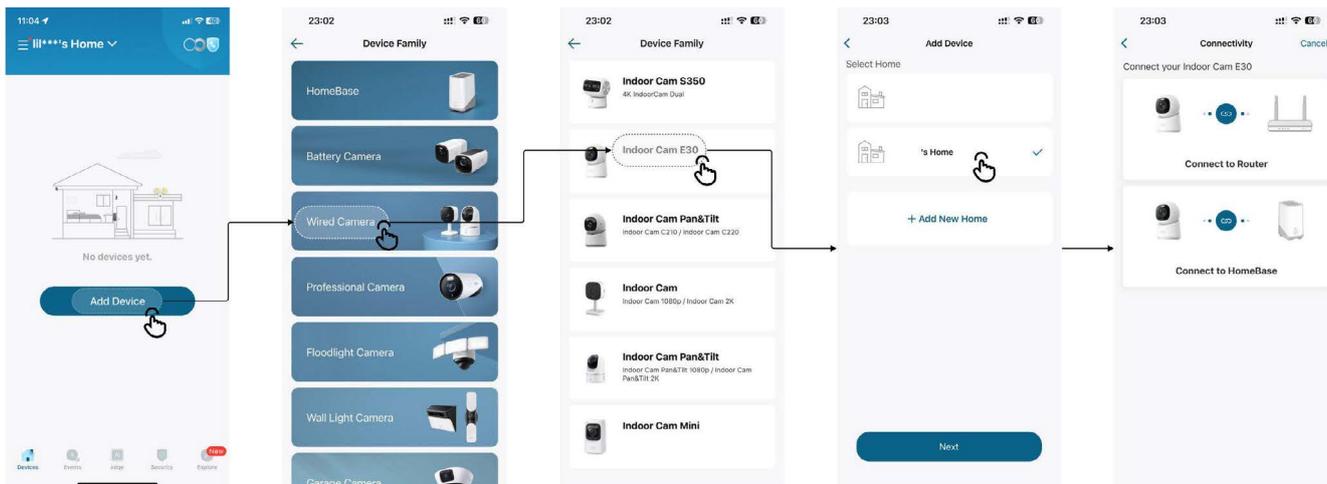

## Guía de Luz LED

	Violeta fijo	Inicialización del sistema en curso
	Azul fijo	En funcionamiento o listo para configurar
	Rojo intermitente	Sin conexión a Internet
	Rojo fijo	Se está viendo la grabación o la señal en directo
	Azul y rojo intermitentes	Actualización de firmware en curso *Mantenga la cámara conectada a una fuente de alimentación.

# Instalando su Cámara


## Elección de la ubicación

La cámara se puede colocar sobre una mesa o estante, o montada en una pared o techo. Elige una ubicación y altura que logre la vista deseada y esté al alcance de un enchufe eléctrico.


💡 Mantenga la cámara al menos a 0,7 pies (0,2 m) de distancia de cualquier objeto o pared para evitar reflejos infrarrojos que puedan afectar el rendimiento de la visión nocturna.

## Campo de visión de la cámara


Sobre una mesa o estante

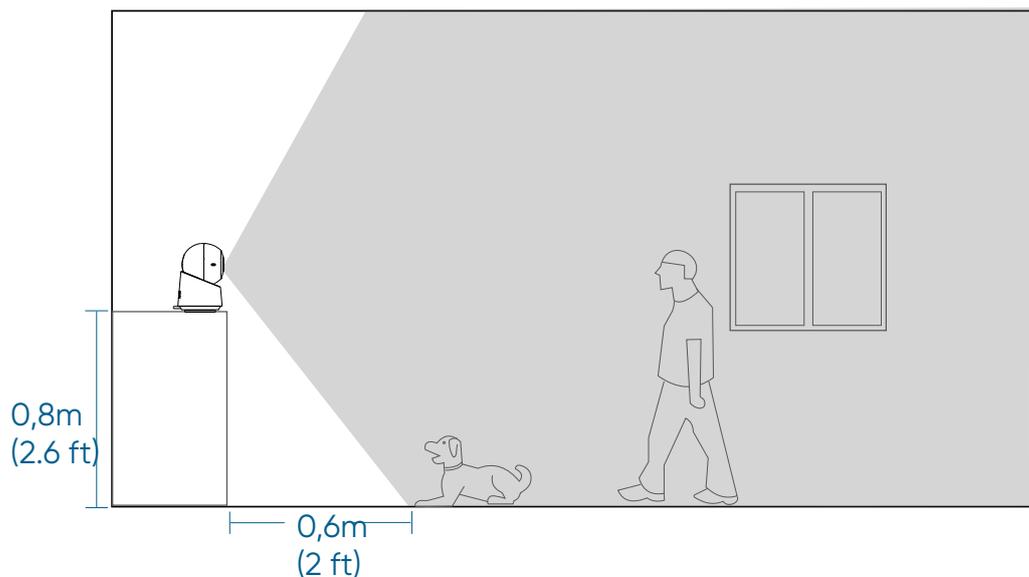

En la pared

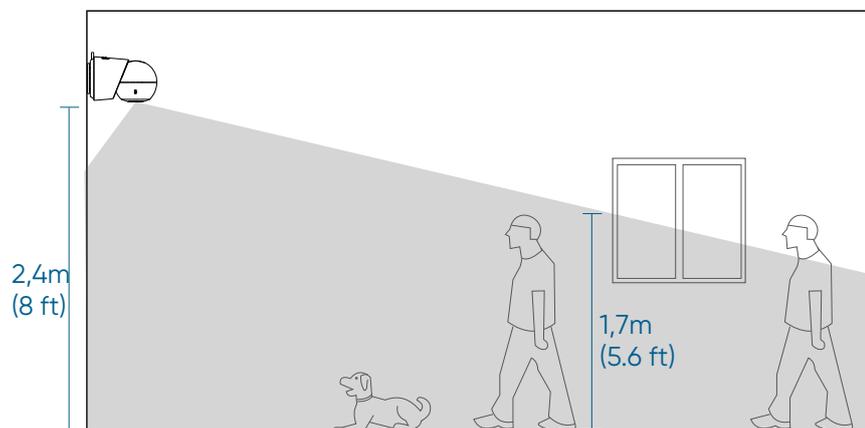


En el techo

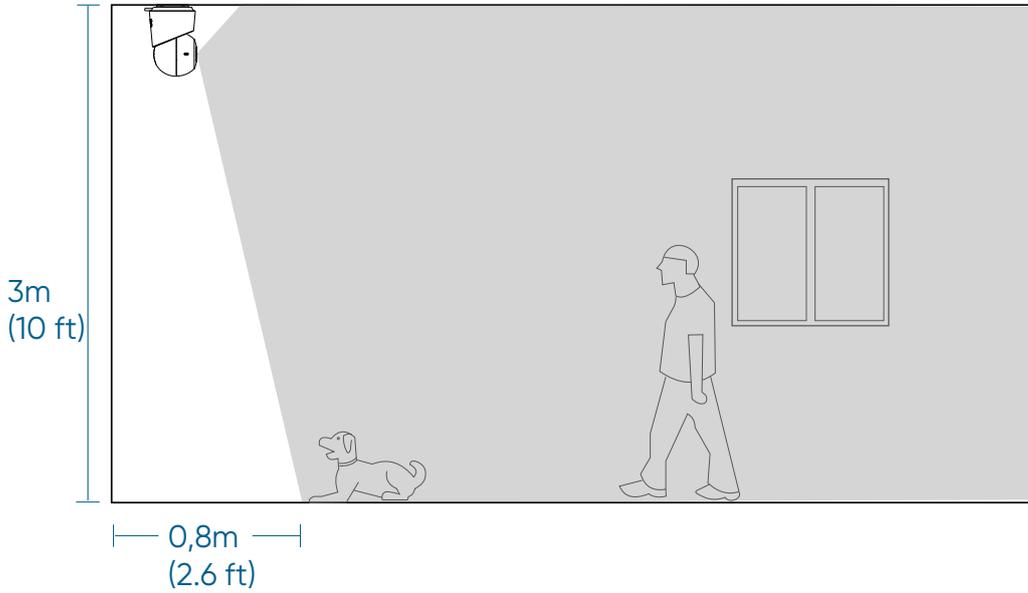


## Montar en una pared o techo.

 **Advertencia:** Desconecte la cámara del enchufe de corriente antes de montarla.


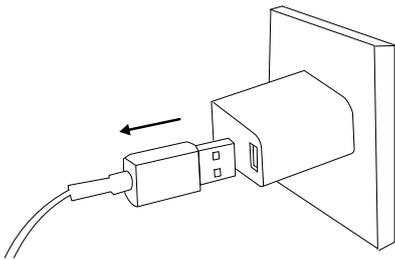


1. Marque las posiciones de los tornillos en la pared o el techo con la plantilla de posición y practique un orificio de prueba.

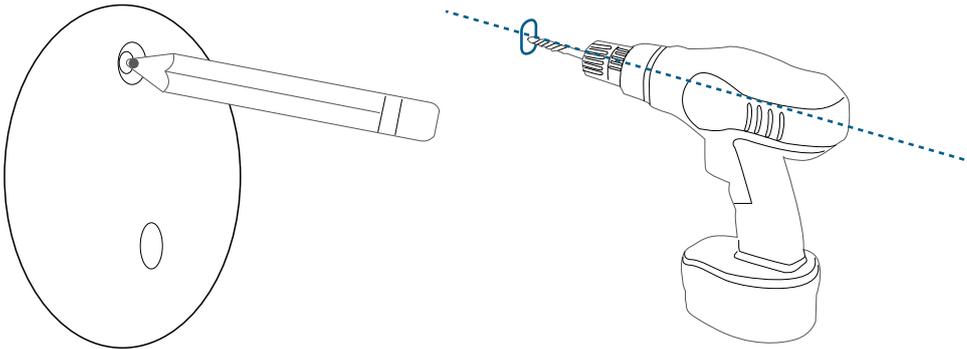


2. Sostenga la placa de montaje en la pared y asegúrese de que la flecha "UP" esté apuntando, luego fije la placa de montaje en la pared o el techo con los tornillos.


- En la pared

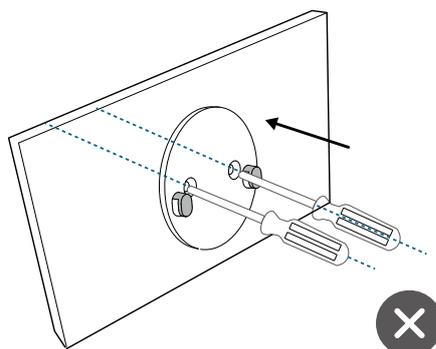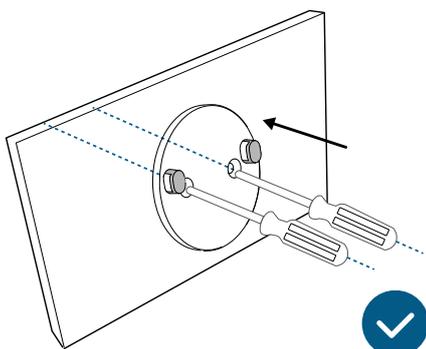

- En el techo

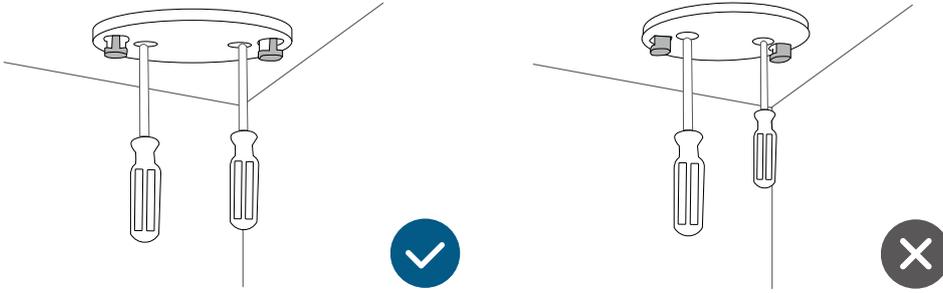


3. Desconecte la cámara. Conecte el cable USB-C a la cámara con el otro extremo desconectado de una fuente de alimentación.

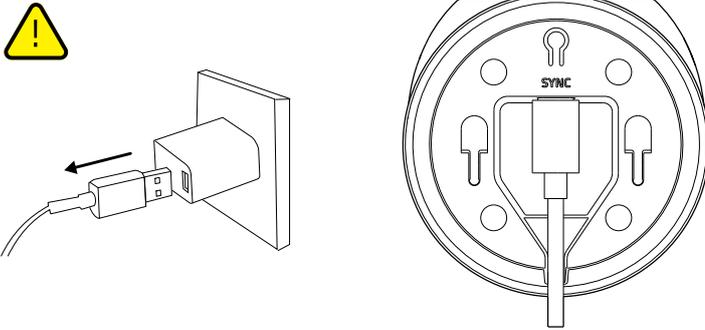


4. Para montar en la pared, coloque el cable en el canal del cable de la placa de montaje.

- Omite este paso para la instalación en el techo.

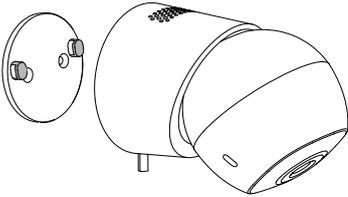

5. Deslice la cámara sobre la placa de montaje y asegúrese de que esté firmemente sujeta.

- En la pared

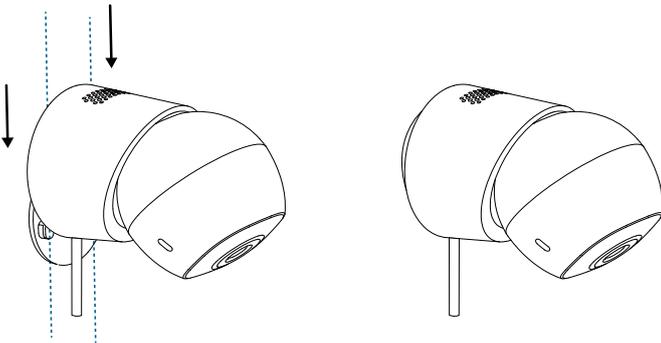

- En el techo

