



Pakkauksen Sisältö




Indoor Camera

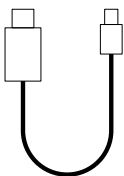

USB-C latauskaapeli




Virtasovitin

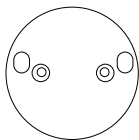


Asennuskiinnike



Sijoitustarra




Ruuvipaketti



Pikaopas

Esittely

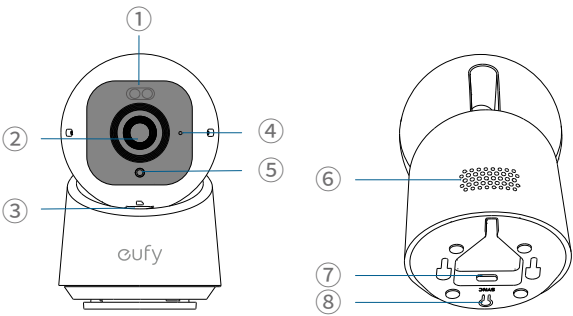

❶	Kohdevalo
❷	Linssi
❸	microSD-korttipaikka • Aseta microSD-kortti* (ei sisälly toimitukseen) tallennusten tallentamista varten *Käytä vähintään Class 10 -microSD-korttia, jonka maksimikapasiteetti on 128GB.
❹	Mikrofoni
❺	Merkkivalo
❻	Kaiutin
❼	Tehonsyöttö
❽	Synkronointipainike


Järjestelmän määrittäminen

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus, ja rekisteröidy tai luo tili.


• Sovelluksen version on oltava Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 tai uudempi.



2. Kytke kamera virtalähteeseen ja odota, kunnes tilan merkkivalo muuttuu jatkuvaksi siniseksi.

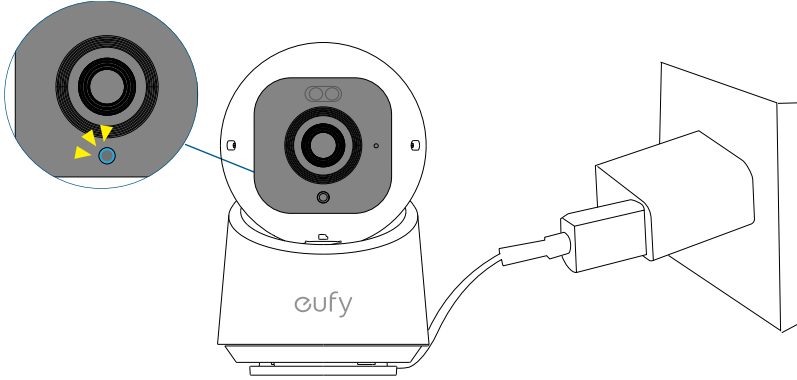

3. Valitse sovelluksen aloitusnäytössä **Lisää laite**, valitse sitten laiteperheestä **Langallinen kamera > Indoor Cam E30** ja lisää kamera noudattamalla sovelluksen ohjeita.

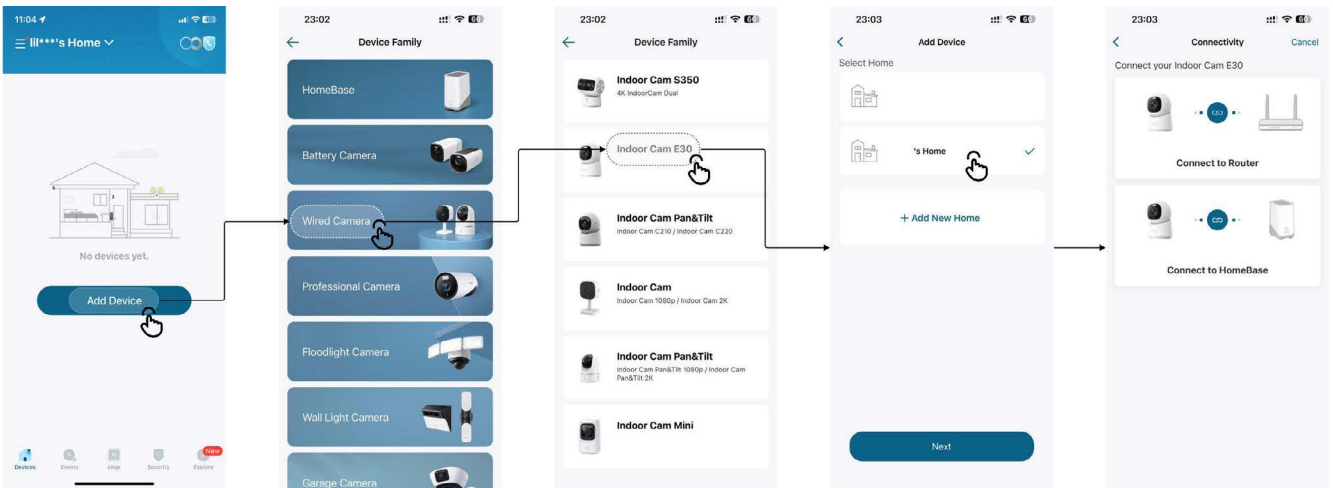

LED-valo-opas

	Kiinteä violetti	Järjestelmää alustetaan
	Yhtenäinen sininen	Toimii normaalisti tai valmis asetettavaksi
	Vilkkuinen punainen	Ei yhteyttä internetiin
	Kirkkaan punainen	Tallennusta tai suoraa lähetystä katsotaan
	Vilkkuva sininen ja punainen	Laiteohjelmistopäivitys käynnissä *Pidä kamera kytkettynä virtalähteeseen.

Kameran asennus


Valitse sijainti

Kamera voidaan sijoittaa pöydälle tai hyllylle tai asentaa seinälle tai kattoon. Valitse sijainti ja korkeus, joka mahdollistaa haluamasi näkymän ja on pistorasian ulottuvilla.


- Pidä kamera vähintään 0,7 jalan (0,2 metrin) päässä kaikista esineistä tai seinistä välttääksesi yöllisen näkökyvyn suorituskyvyn vaikuttavia infrapunaheijastuksia.


Kameran näkökenttä

Pöydällä tai hyllyllä

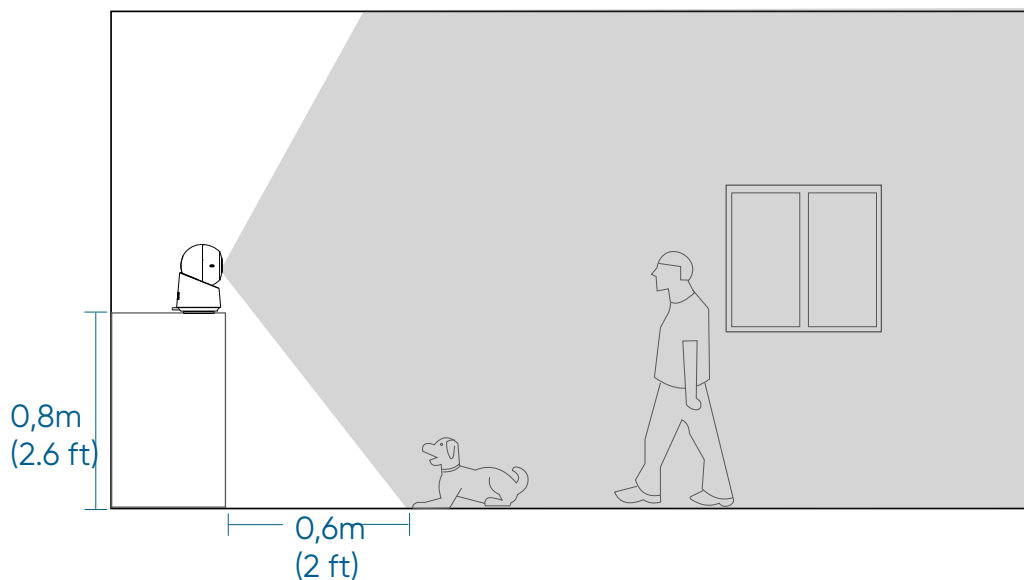


Seinällä

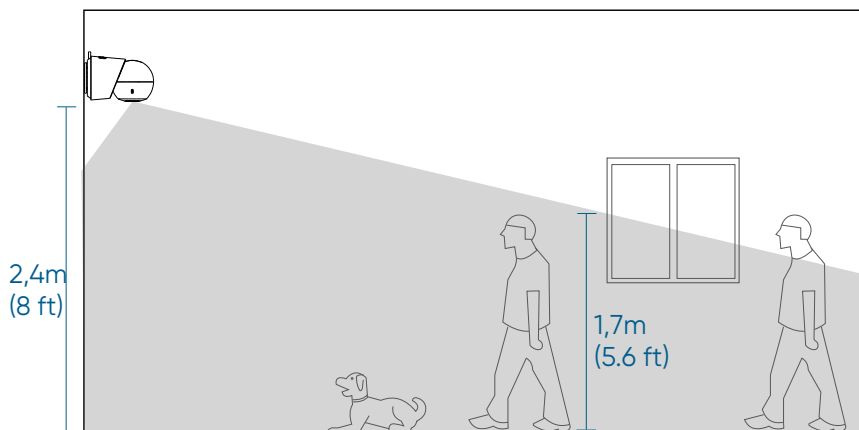

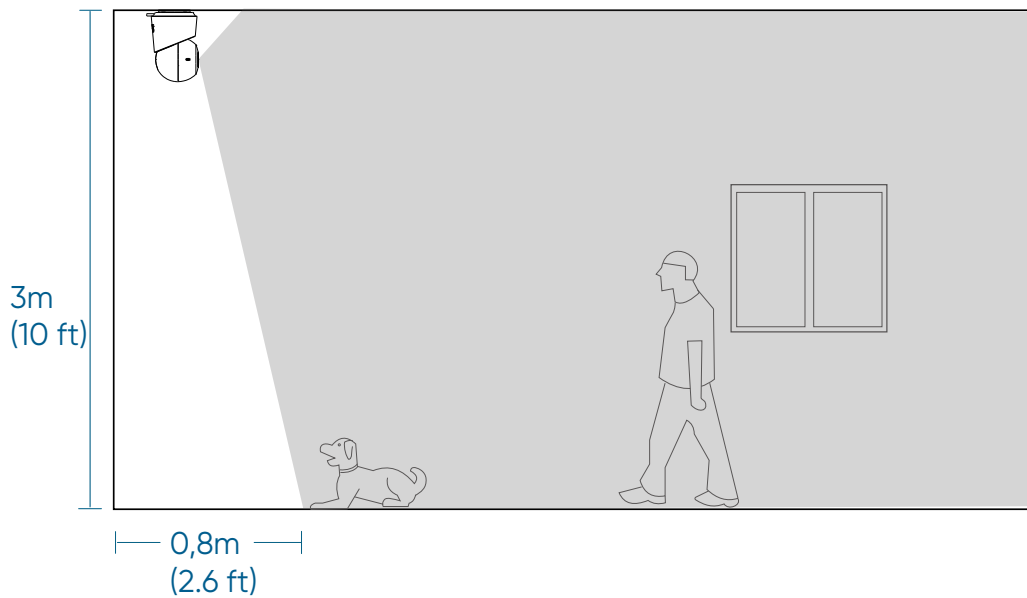


Kiinnitys seinälle tai kattoon

 **Varoitus:** Irrota kamera pistorasiasta ennen asennusta.


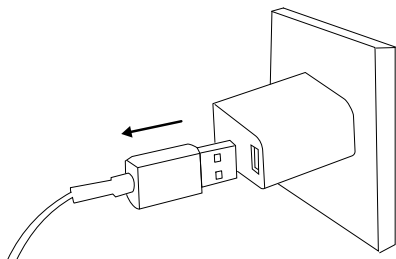


1. Merkitse ruuvien paikat seinään tai kattoon asetteluetiketillä ja poraa ohjausreikä.

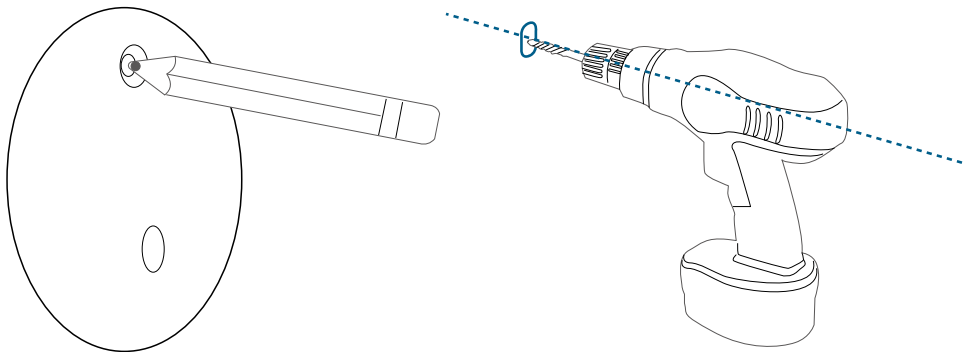


2. Pidä kiinnityslevyä seinää vasten ja varmista, että "UP"-nuoli osoittaa ylöspäin, sitten kiinnitä kiinnityslevy seinään tai kattoon ruuveilla.



- Seinällä

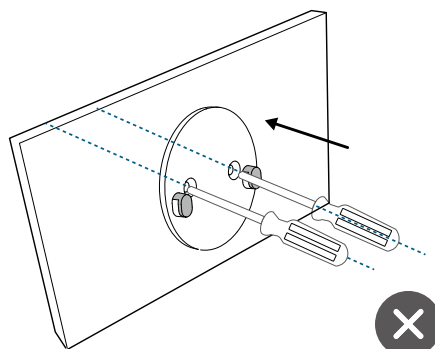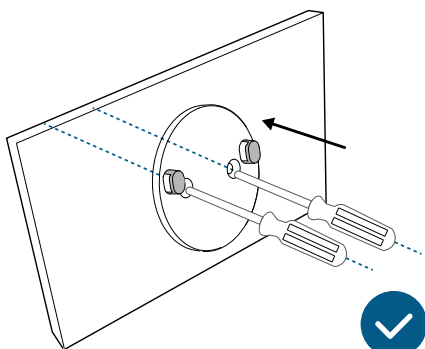

- Katossa

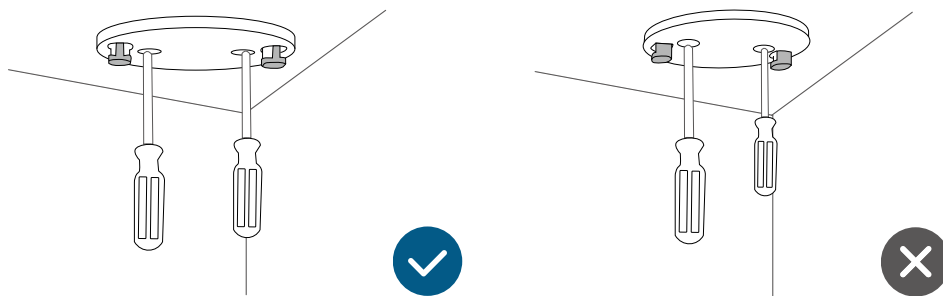


3. Irrota kamera. Liitä USB-C-kaapeli kameraan siten, että kaapelin toinen pää on irti virtalähteestä.

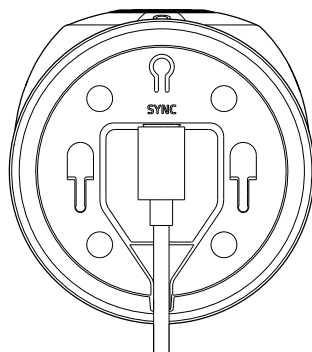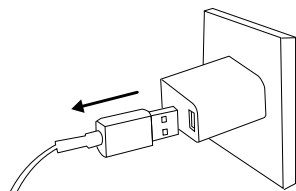


4. Seinäasennusta varten aseta kaapeli kiinnityslevyn kaapelikanavaan.

- Ohita tämä vaihe kattoasennusta varten.

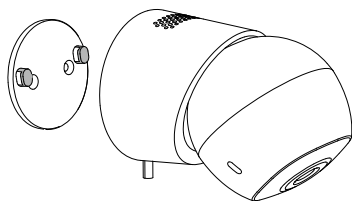

5. Liuta kamera kiinnityslevylle ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

- Seinällä

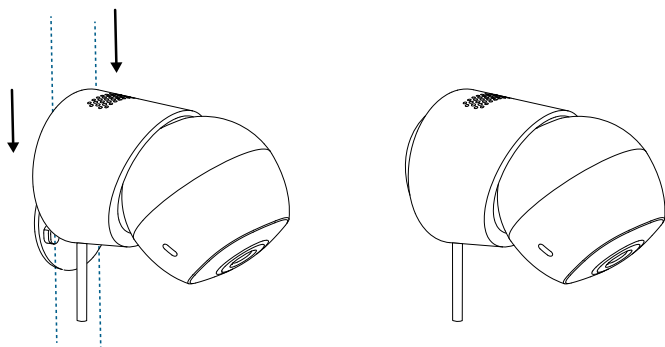

- Katossa

