Contenuto della Confezione

Indoor Camera

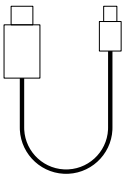

Cavo di ricarica USB-C



Adattatore di alimentazione

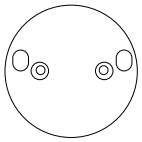

Supporto di montaggio

Adesivo per il posizionamento



Pacchetto di viti



Guida rapida

Descrizione del prodotto

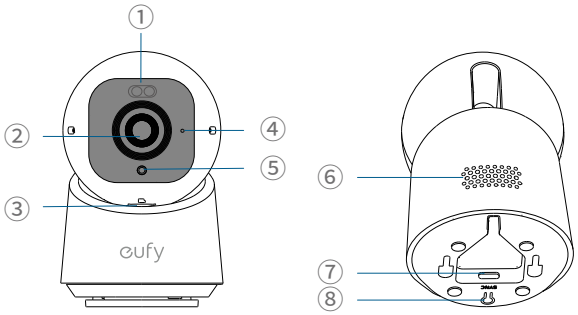

❶	**Riflettore**
❷	**Obiettivo**
❸	**Slot per scheda microSD** • Inserisci una scheda microSD* (non inclusa) per memorizzare le registrazioni. *Utilizzare almeno una scheda microSD di Classe 10 con una capacità massima di 128GB.
❹	**Microfono**
❺	**Indicatore LED**
❻	**Altoparlante**
❼	**Ingresso alimentazione**
❽	**Pulsante SYNC (SINC)**

Configurazione del Sistema

1. Scarica e installa l'app eufy Security, quindi accedi o crea un account.

• La versione dell'app deve essere Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 o successiva.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Collega la fotocamera a una fonte di alimentazione e attendi finché il LED di stato diventa blu fisso.

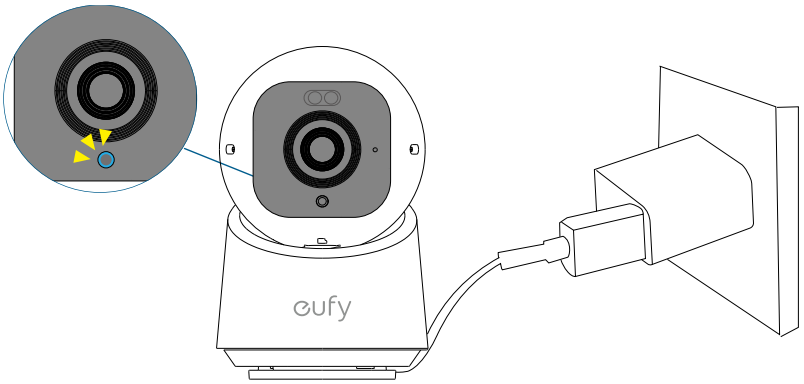

3. Selezionare **Aggiungi dispositivo** nella schermata iniziale dell'applicazione, quindi selezionare **Telecamera cablata** > **Indoor Cam E30** nella famiglia di dispositivi e seguire le istruzioni dell'applicazione per aggiungere la telecamera.

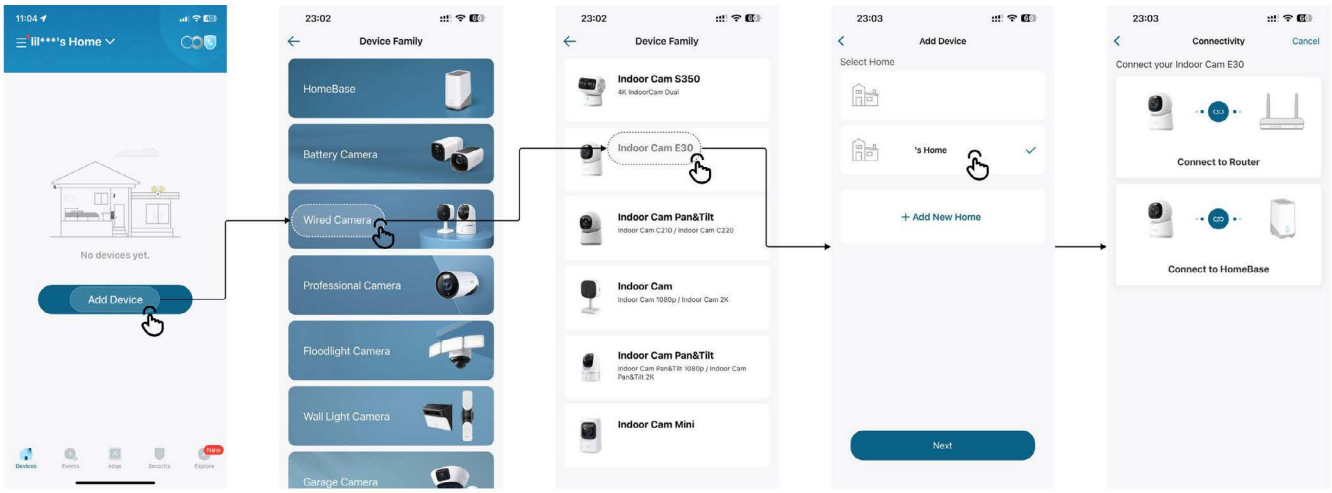

Guida Luminosa a LED

	Viola fisso	Inizializzazione del sistema
	Blu fisso	Funziona normalmente o pronto per la configurazione
	Rosso lampeggiante	Non connesso a Internet
	Rosso fisso	È in corso la visualizzazione della registrazione o dello streaming in diretta
	Blu e rosso lampeggianti	Aggiornamento del firmware in corso *Mantieni la telecamera collegata a una fonte di alimentazione.

Installazione della tua Fotocamera

Scelta di una posizione

La telecamera può essere posizionata su un tavolo o una mensola, o montata su una parete o soffitto. Scegli una posizione e un'altezza che ti permettano di ottenere la vista desiderata e che siano a portata di una presa di corrente.

Mantenere la telecamera almeno a 0,7 piedi (0,2 m) di distanza da qualsiasi oggetto o parete per evitare riflessi infrarossi che possono influire sulle prestazioni della visione notturna.

Campo visivo della telecamera

Su un tavolo o uno scaffale

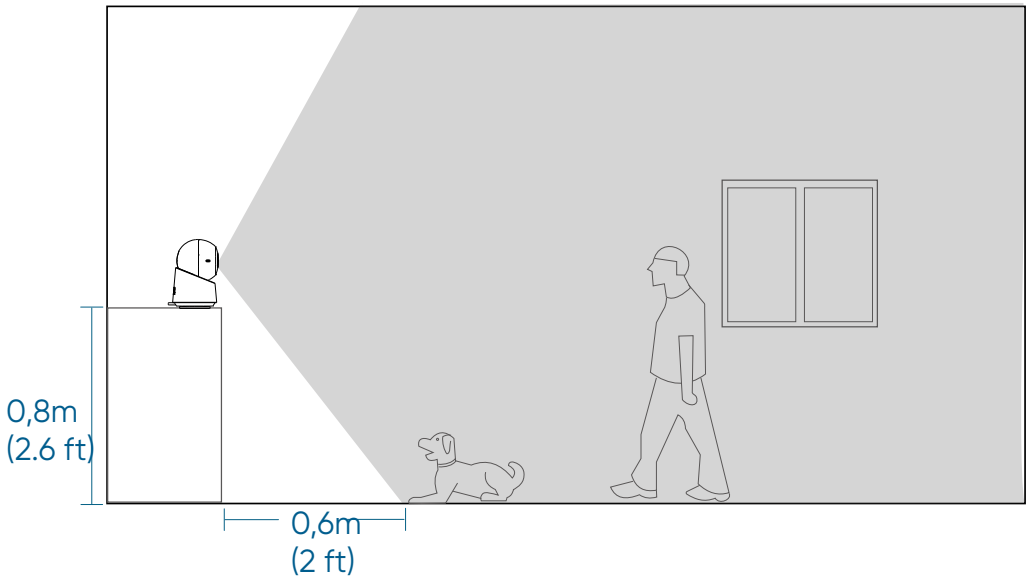

Sul muro

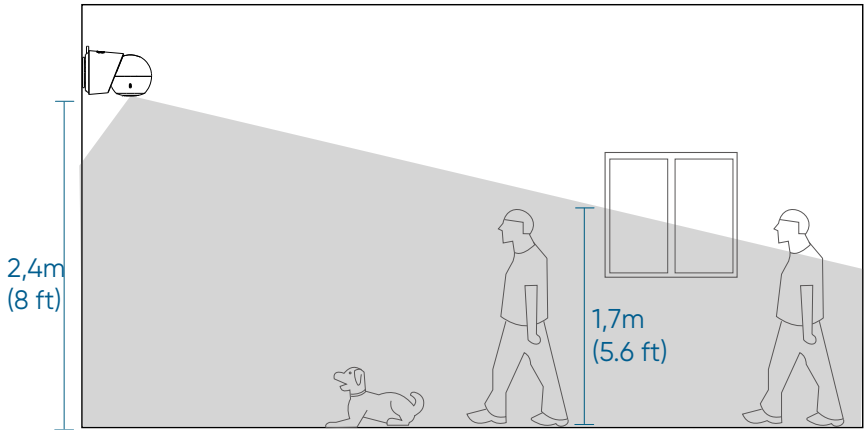

Sul soffitto

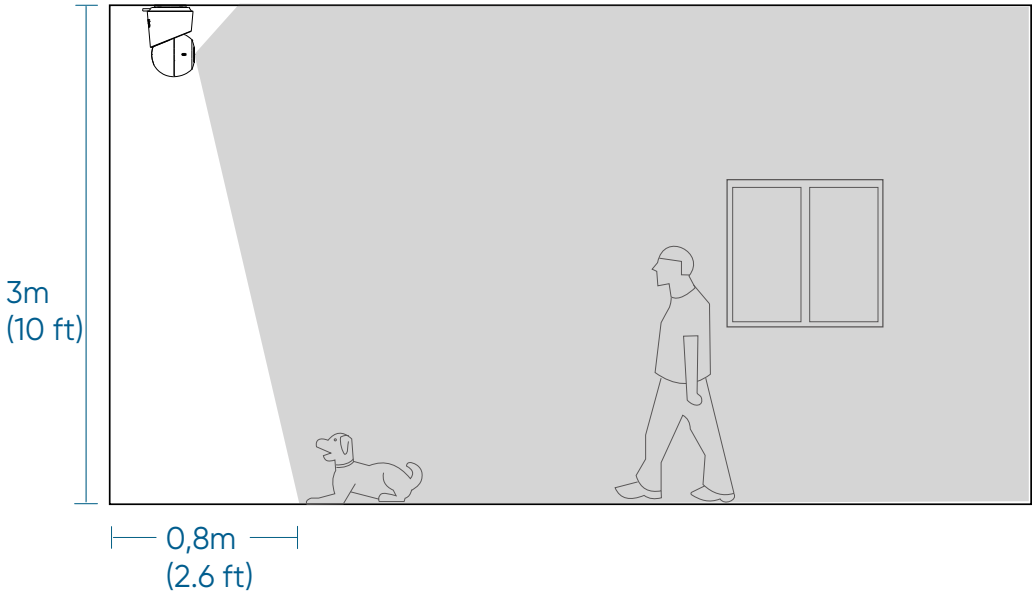

Montare su una parete o soffitto

Attenzione: scollegare la fotocamera dalla presa di corrente prima di montarla.

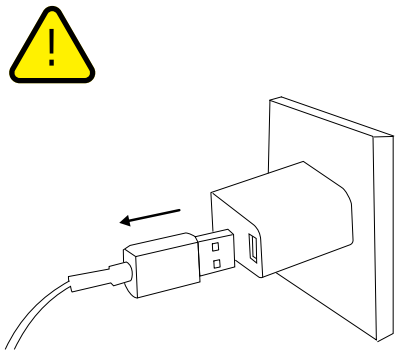

1. Contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete o sul soffitto con l'adesivo di posizionamento e praticare un foro pilota.

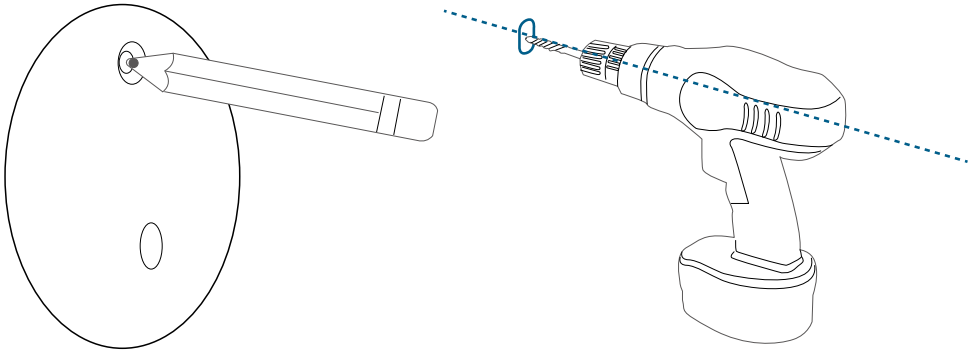

2. Tieni la piastra di montaggio sul muro e assicurati che la freccia "UP" sia rivolta verso l'alto, quindi fissa la piastra di montaggio al muro o al soffitto con le viti.

   - Sul muro

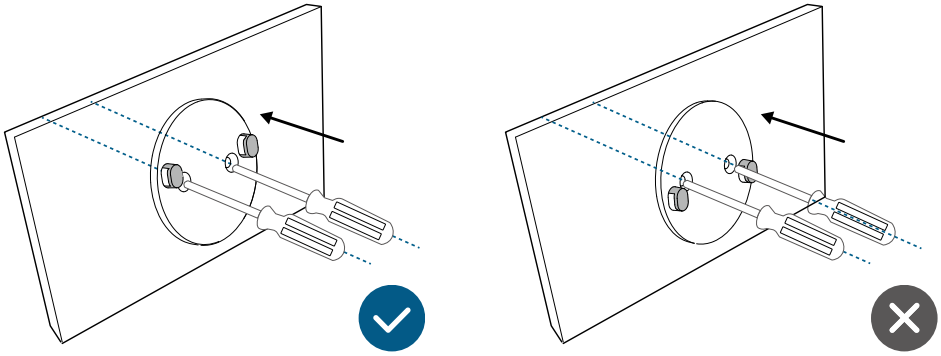

- Sul soffitto

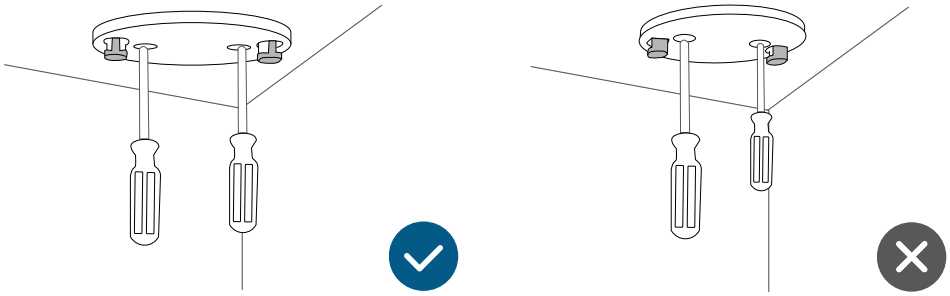

3. Scollegare la fotocamera. Collegare il cavo USB-C alla fotocamera con l'altro estremo scollegato da una fonte di alimentazione.

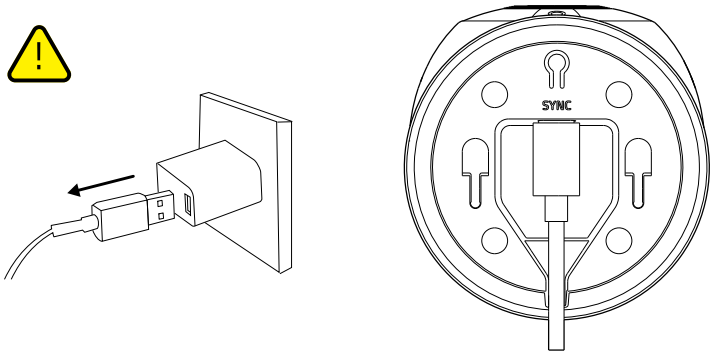

4. Per il montaggio a parete, posizionare il cavo nel canale del cavo della piastra di montaggio.
   - Saltare questo passaggio per l'installazione a soffitto.

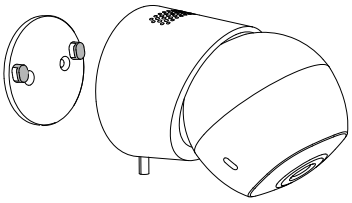

5. Inserisci la fotocamera sulla piastra di montaggio e assicurati che sia fissata saldamente.
   - Sul muro

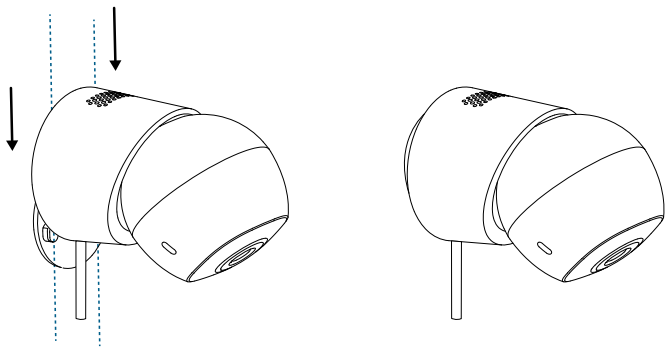
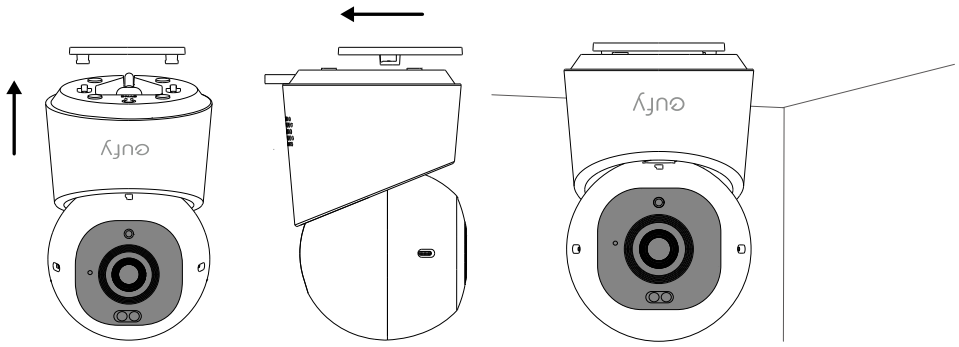
- Sul soffitto