제품 구성

Indoor Camera

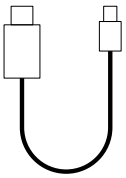

USB-C 충전 케이블



전원 어댑터

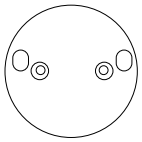

마운팅 브래킷

위치 표시 스티커



나사 팩



빠른 시작 안내

한눈에 보기

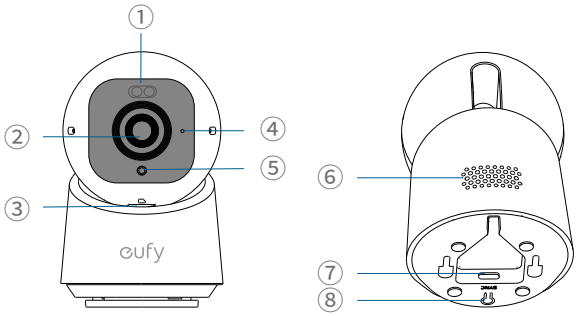

❶	스포트라이트
❷	렌즈
❸	마이크로 SD 카드 슬롯 · 녹음을 저장하기 위해 마이크로 SD 카드 * (포함되지 않음) 를 삽입하세요 . * 최대 128GB 용량의 Class 10 마이크로 SD 카드를 사용하십시오 .
❹	마이크
❺	LED 표시등
❻	스피커
❼	전원 입력
❽	SYNC 버튼

시스템 설정

1. 이유피 보안 앱을 다운로드하고 설치한 후 회원 가입 또는 계정을 생성하십시오 .

· 앱 버전은 Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 이상이어야 합니다 .

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 카메라를 전원 공급원에 연결하고 상태 LED 등이 파란색으로 변할 때까지 기다립니다 .

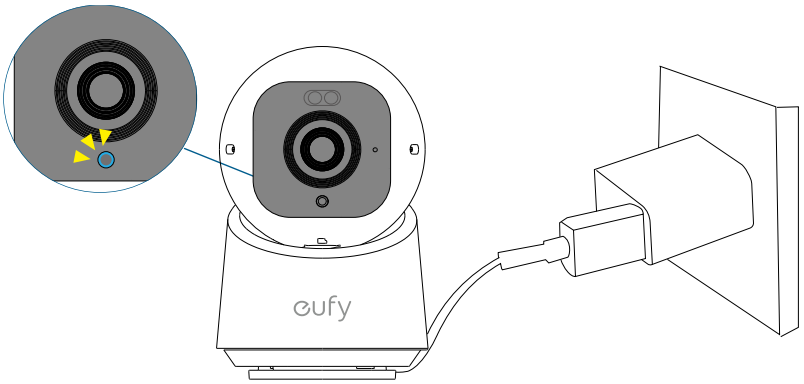

3. 앱 홈 화면에서 **장치 추가**를 선택한 다음 장치 제품군에서 **유선 카메라** > **실내 캠 E30** 을 선택하고 앱 내 안내에 따라 카메라를 추가합니다 .

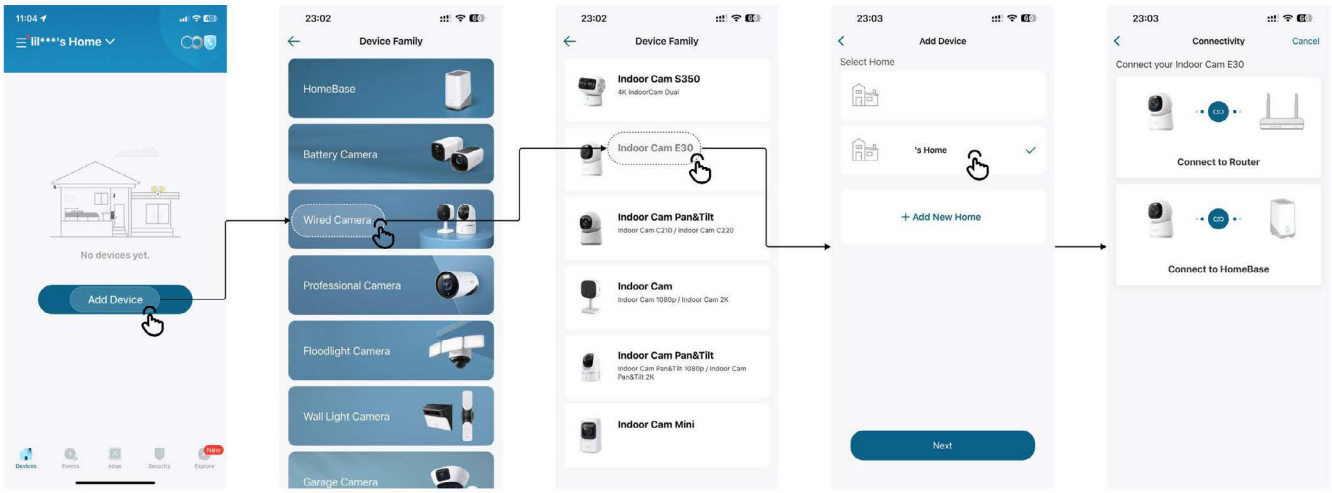

LED 표시등 가이드

	보라색 유지	시스템 초기화 중
	파란색 유지	정상 작동 중이거나 셋업 준비 완료된 상태
	빨간색 깜박임	인터넷에 연결되지 않은 상태
	빨간색 유지	녹화 중이거나 라이브 스트리밍을 보고 있는 중
	파란색과 빨간색이 깜박임	펌웨어 업그레이드 진행 중 * 카메라를 전원 공급원에 연결해 두세요 .

카메라 설치하기

위치 선택

카메라는 탁자나 선반 위에 놓을 수도 있고 , 벽이나 천장에 부착할 수도 있습니다 . 원하는 전망을 얻을 수 있고 전원 콘센트에 도달할 수 있는 위치와 높이를 선택하세요 .

카메라를 물체나 벽으로부터 최소 0.7 ft (0.2 m) 이상 떨어뜨려야 합니다 . 이렇게 함으로써 적외선 반사를 피해야 하며 , 이는 야간 시야 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 .

카메라 화각 (FOV)

테이블 또는 선반 위

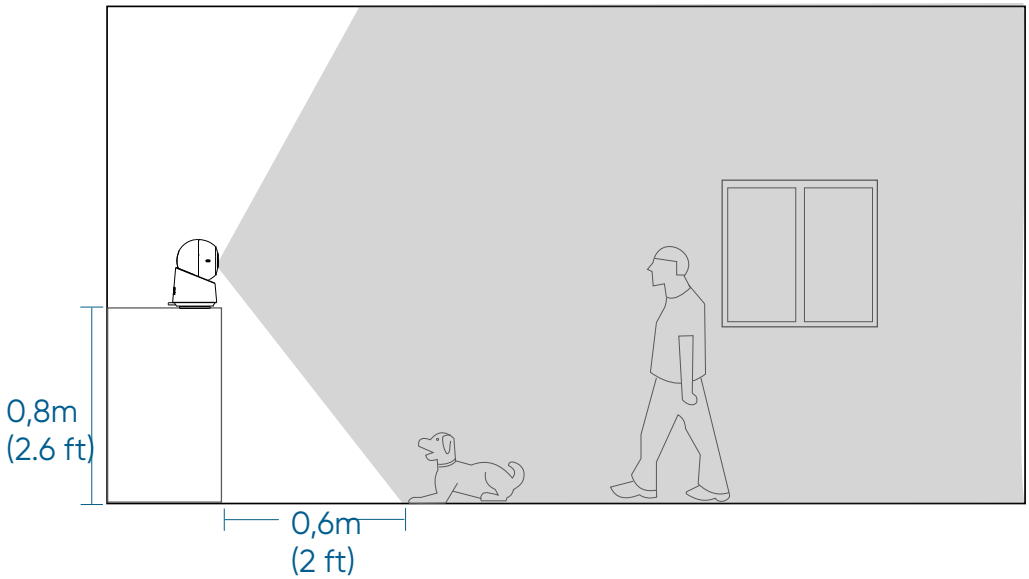

벽에 설치

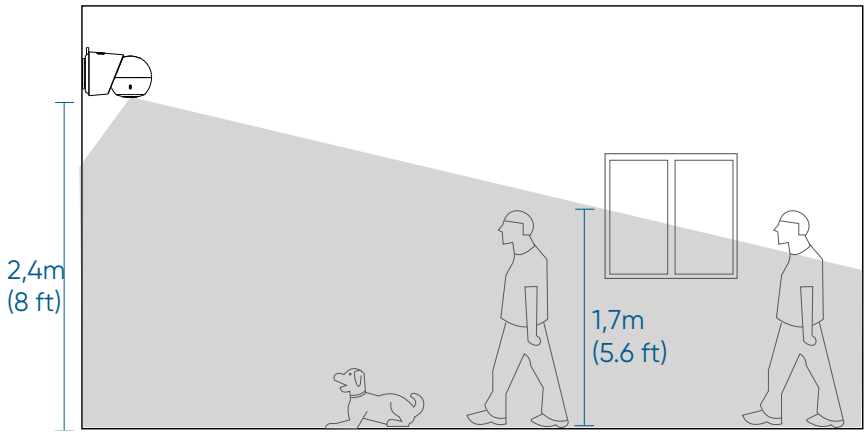

천장에 설치

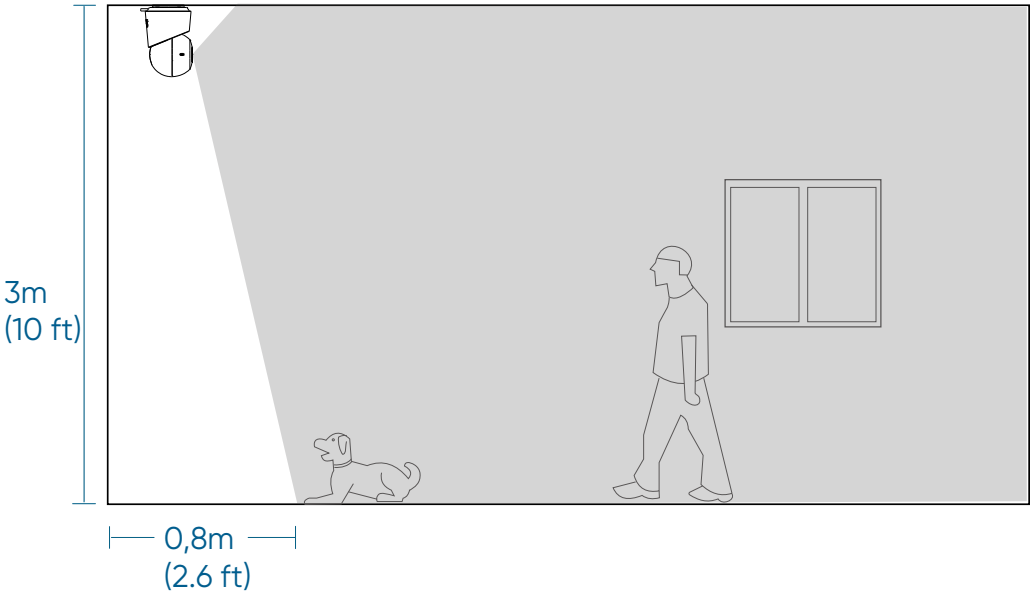

벽이나 천장에 설치하세요 .

경고 : 설치하기 전에 카메라를 전원 콘센트에서 분리하세요 .

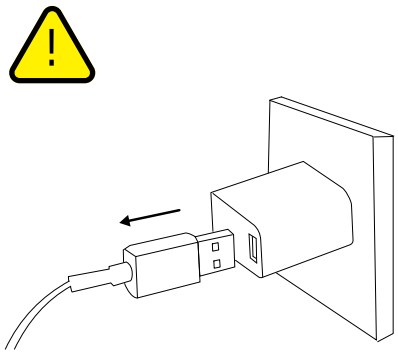

1. 위치 표시 스티커를 사용해 벽이나 천장에 나사 위치를 표시한 다음 드릴로 예비 구멍을 만듭니다 .

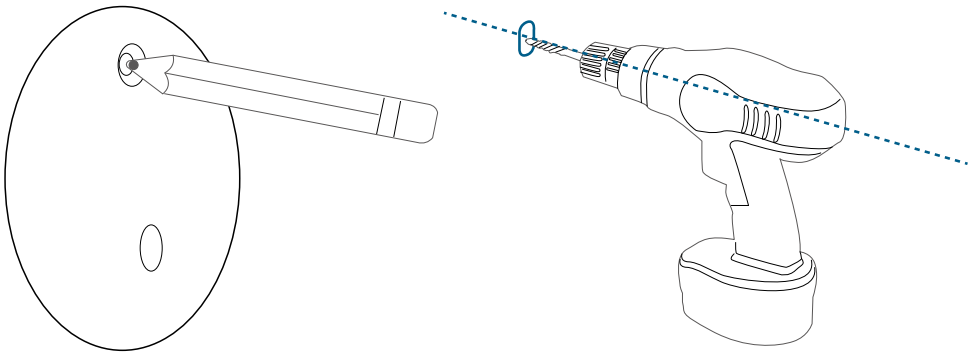

2. 벽에 마운팅 플레이트를 잡고 "UP" 화살표가 가리키는 방향을 확인한 후 나사로 벽이나 천장에 고정하세요 .

- 벽에 설치

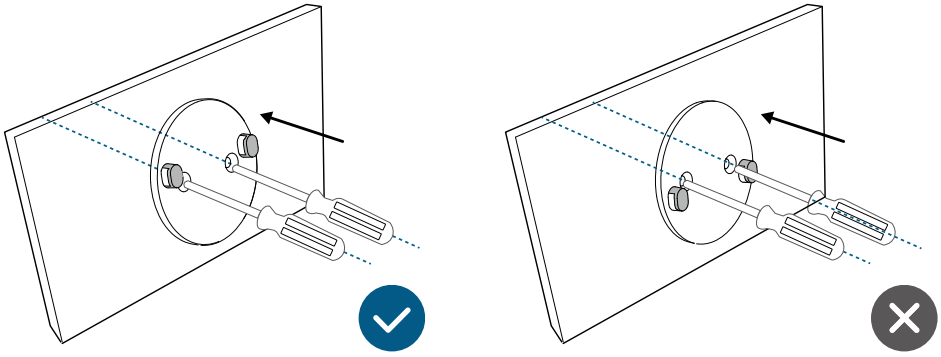

· 천장에 설치

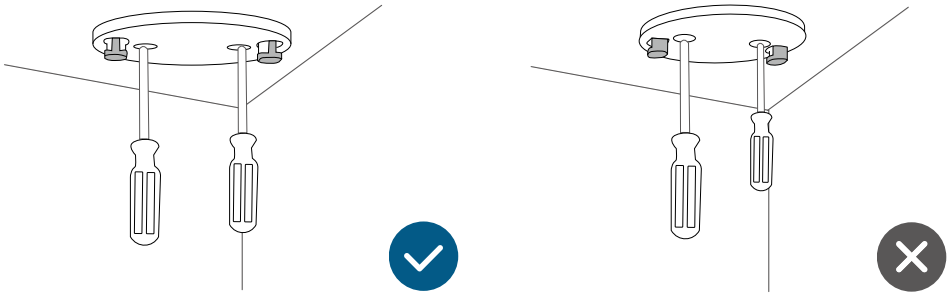

3. 카메라를 분리하세요 . 전원 공급원에서 분리된 다른 쪽 끝을 가지고 카메라에 USB-C 케이블을 연결하세요 .

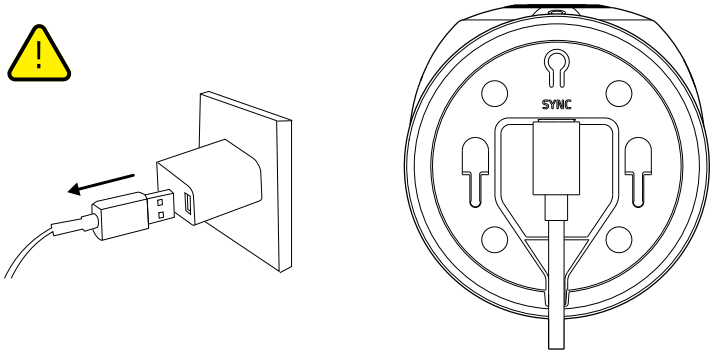

4. 벽에 부착하려면 케이블을 마운팅 플레이트의 케이블 채널에 넣으세요 .

· 천장 설치의 경우 이 단계를 건너뛰세요 .

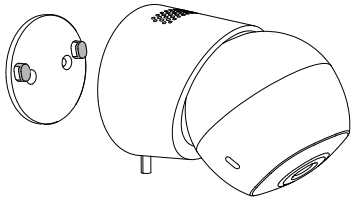

5. 카메라를 마운팅 플레이트에 슬라이드하여 안전하게 부착되었는지 확인하세요 .

· 벽에 설치

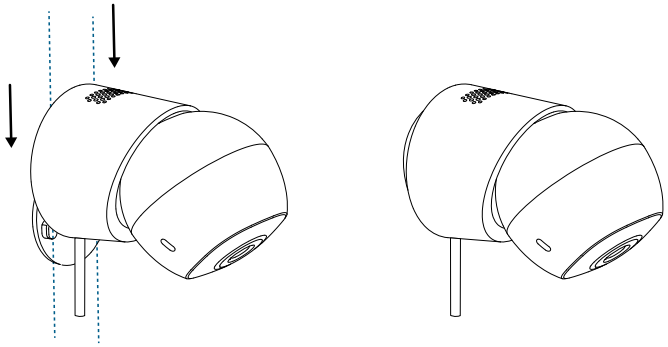

· 천장에 설치

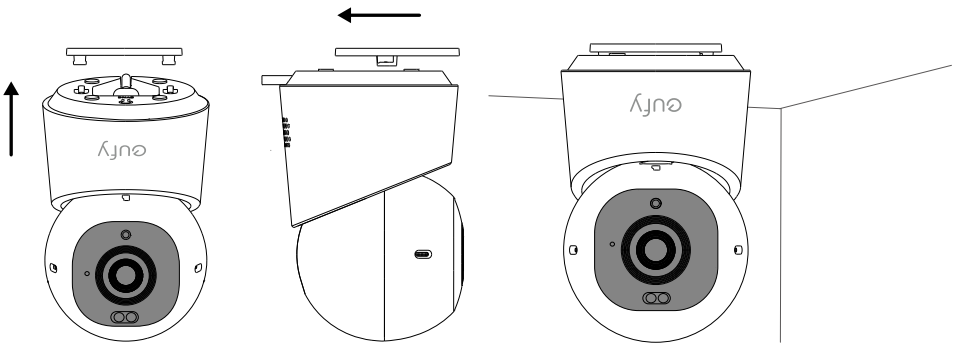

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	**변수의 범위**	**내용물**
일곱 번째	0-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째와 열 번째	20,21,22,23,24...	년도를 나타내며 , 20 은 2020 년을 , 21 은 2021 년을 , 22 는 2022 년을 , 23 은 2023 년을 , 24 는 2024 년을 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
열한 번째와 열두 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 해당 연도의 첫 번째 주를 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이후로도 계속됩니다 .
마지막 네 개	0001-FFFF	일련 번호를 나타냅니다 .